

Creative Living, Soul!

希勒3.0系列飞碟



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

3.0

希勒系列飞碟





STEP

01

安装支撑杆



以右侧柜边和柜门边为基准，使用安装模板进行预钻孔（下/上）

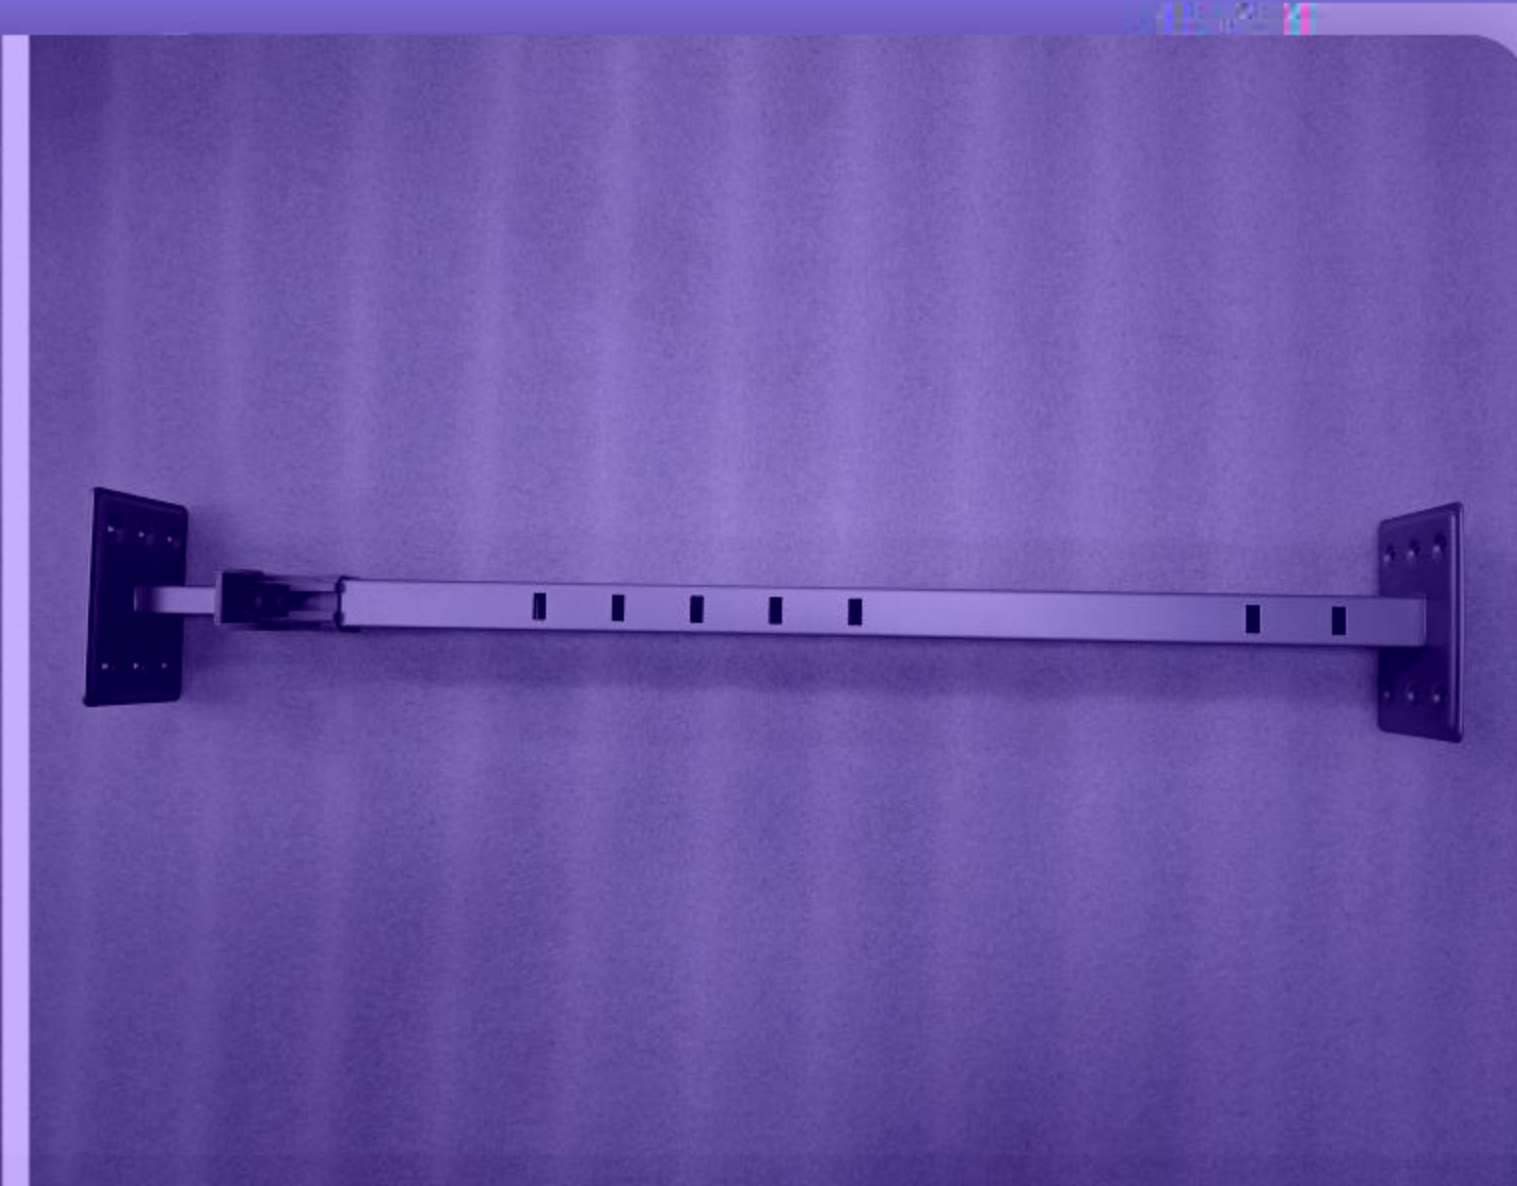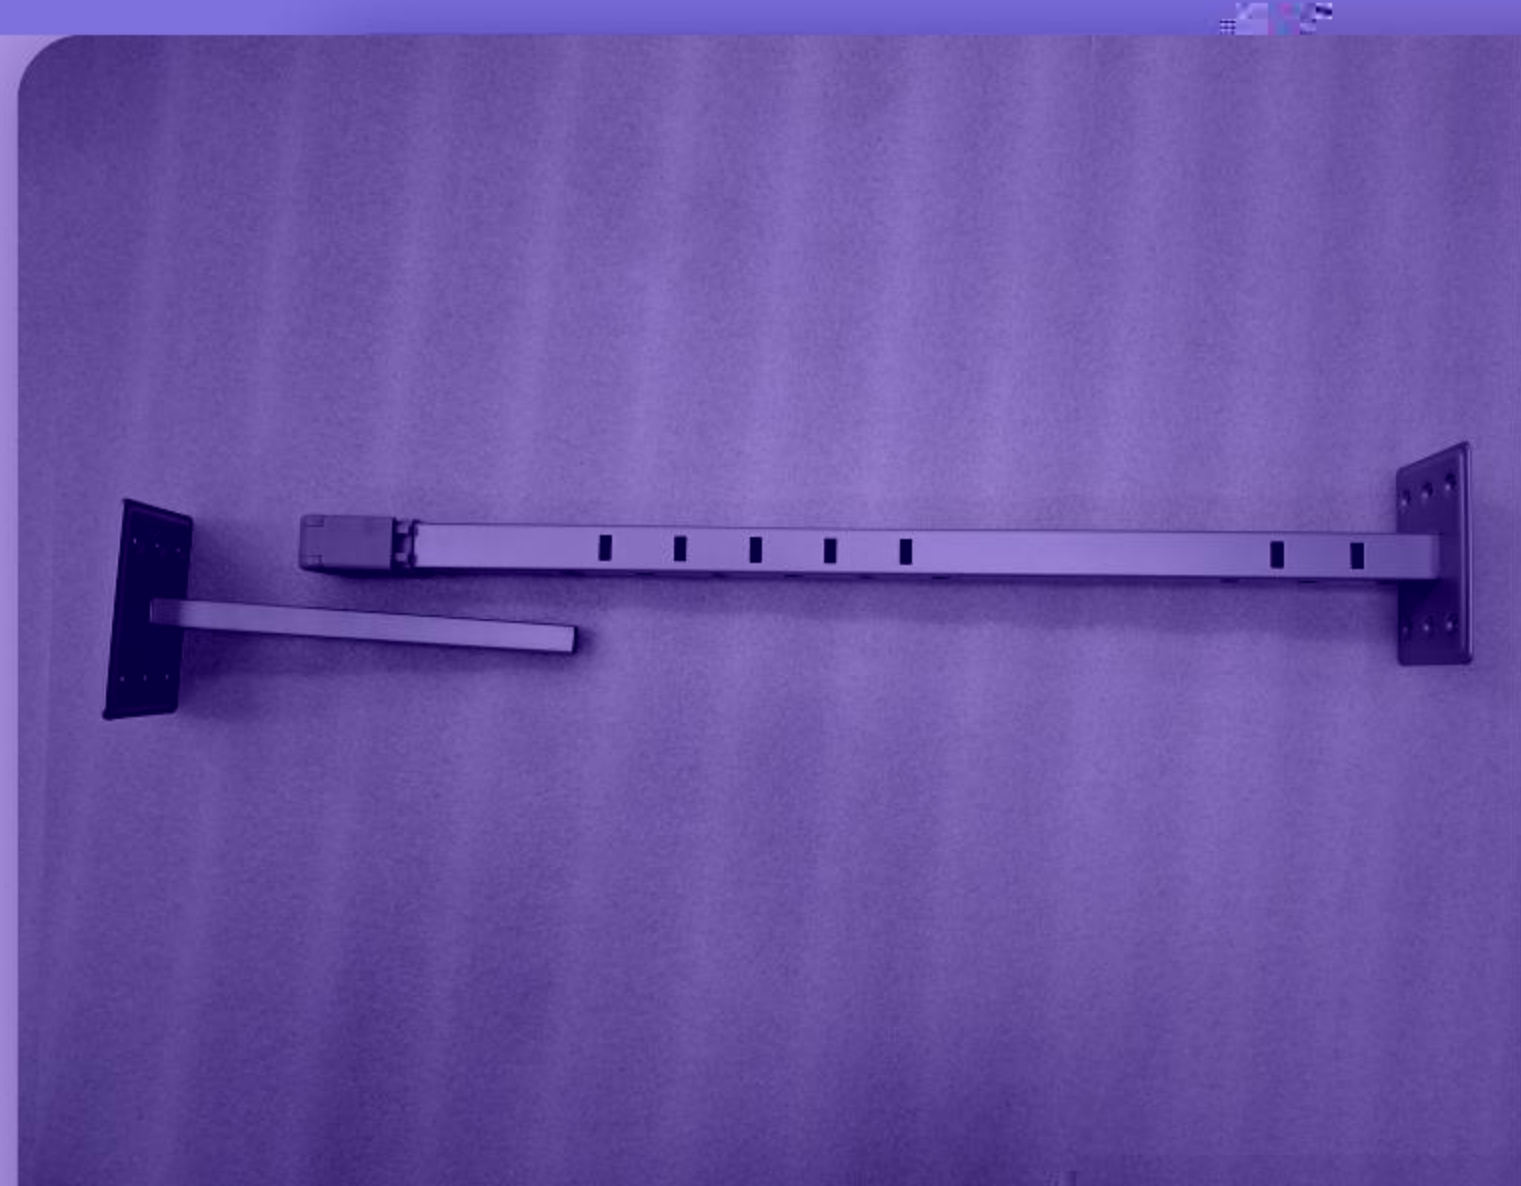

支撑杆预安装，将可调管提前放置在竖管中，确保上下板孔位对称




固定支撑杆，下端对准预钻孔使用3.5x16mm自攻螺钉固定，上端可调节管调整至合适长度后使用自攻螺钉固定



固定好上端螺丝后，将支撑杆上固定扣扣紧，支撑杆安装完成




将剪下的白色外皮剥开，露出内部的多股铜线。然后将剥下的外皮放入垃圾桶，并将剥下的外皮放入垃圾桶。

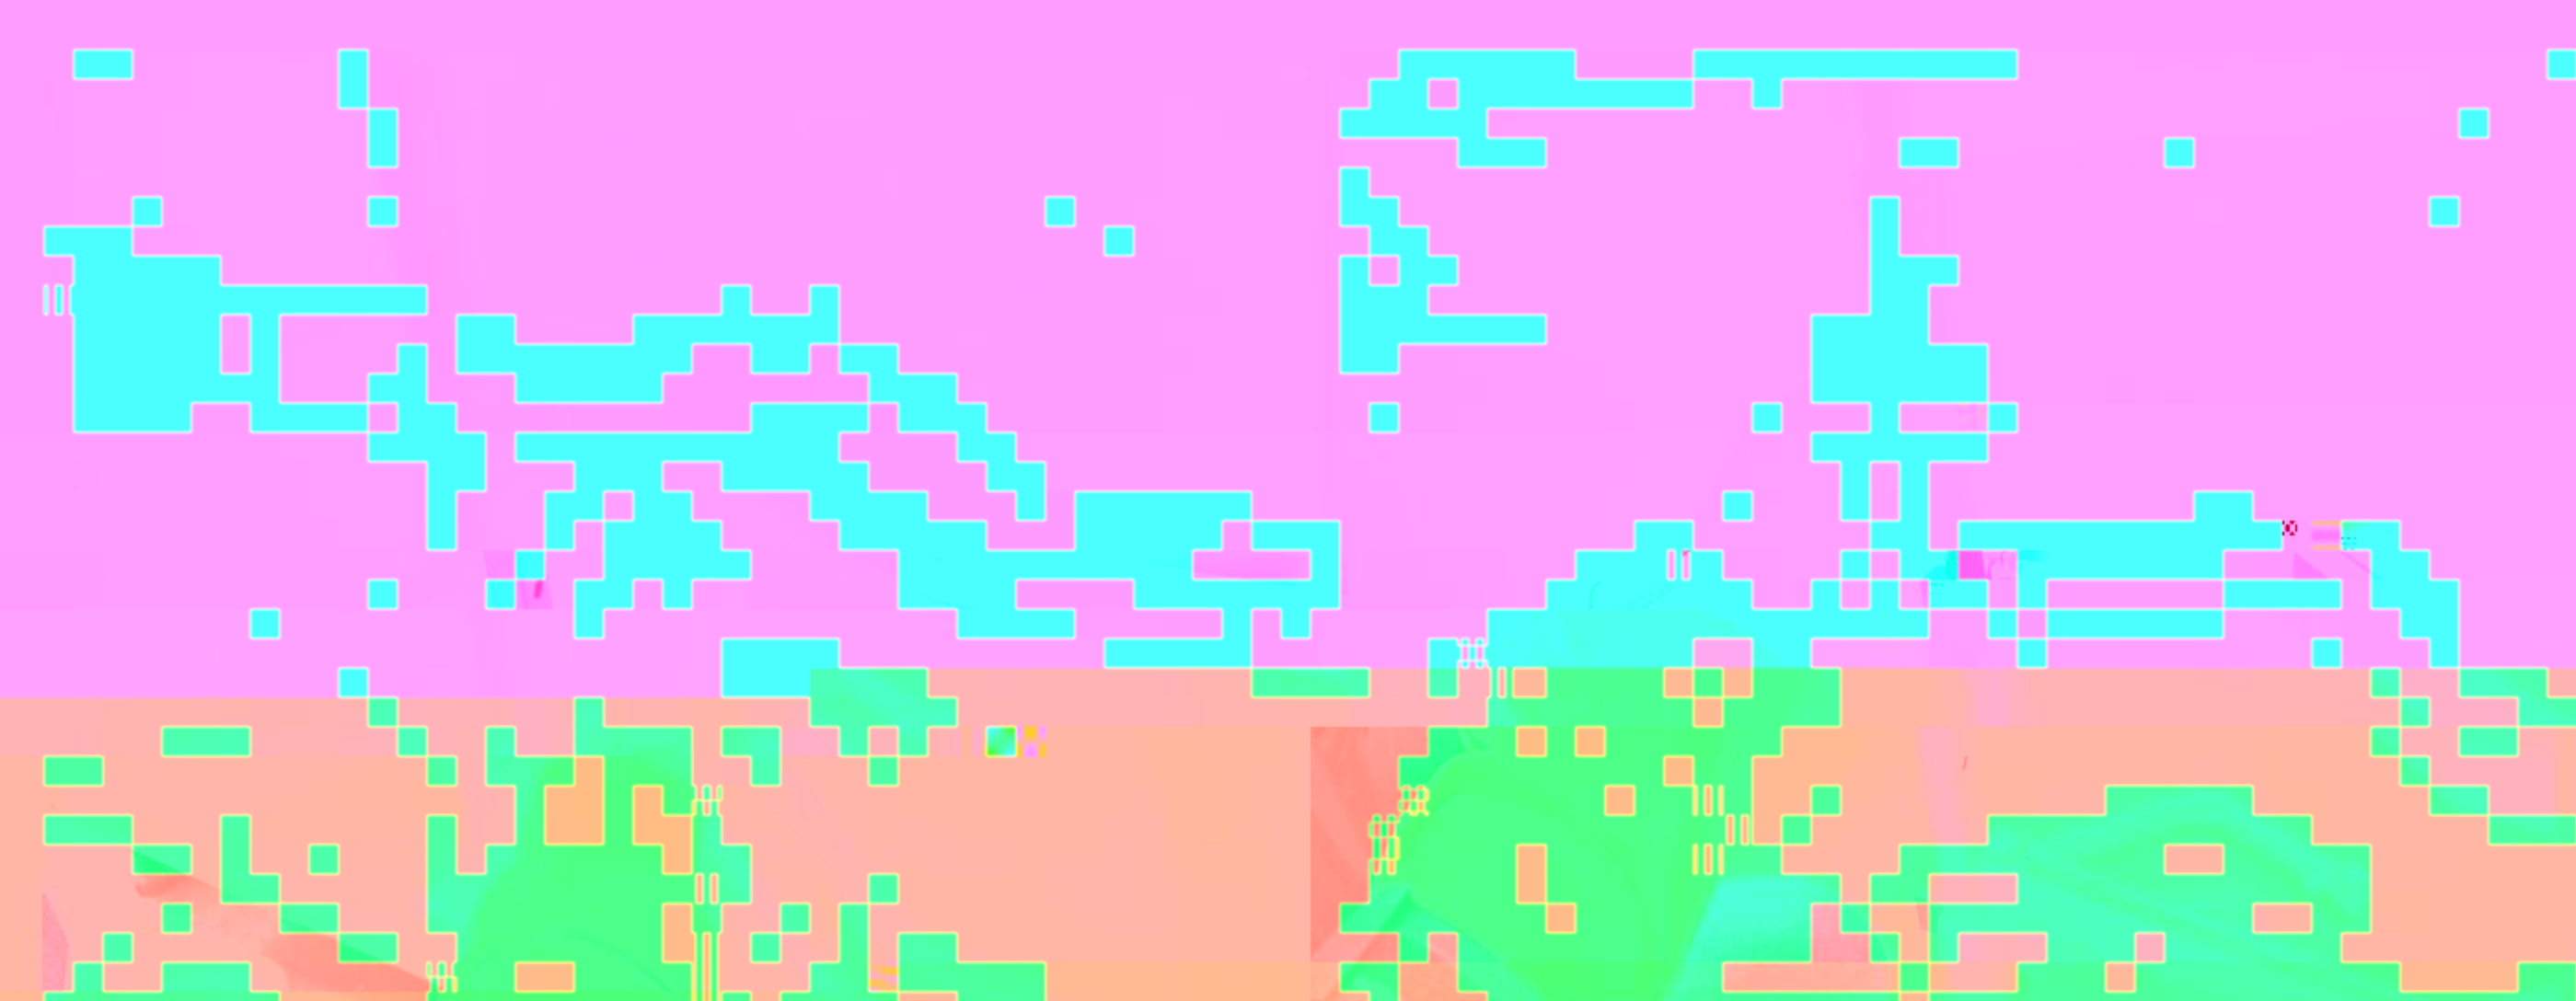

将剥下的外皮放入垃圾桶，并将剥下的外皮放入垃圾桶。




安装下端电缆连接器，将电缆插入连接器，并拧紧螺丝。然后将连接器插入插座，并拧紧螺丝。

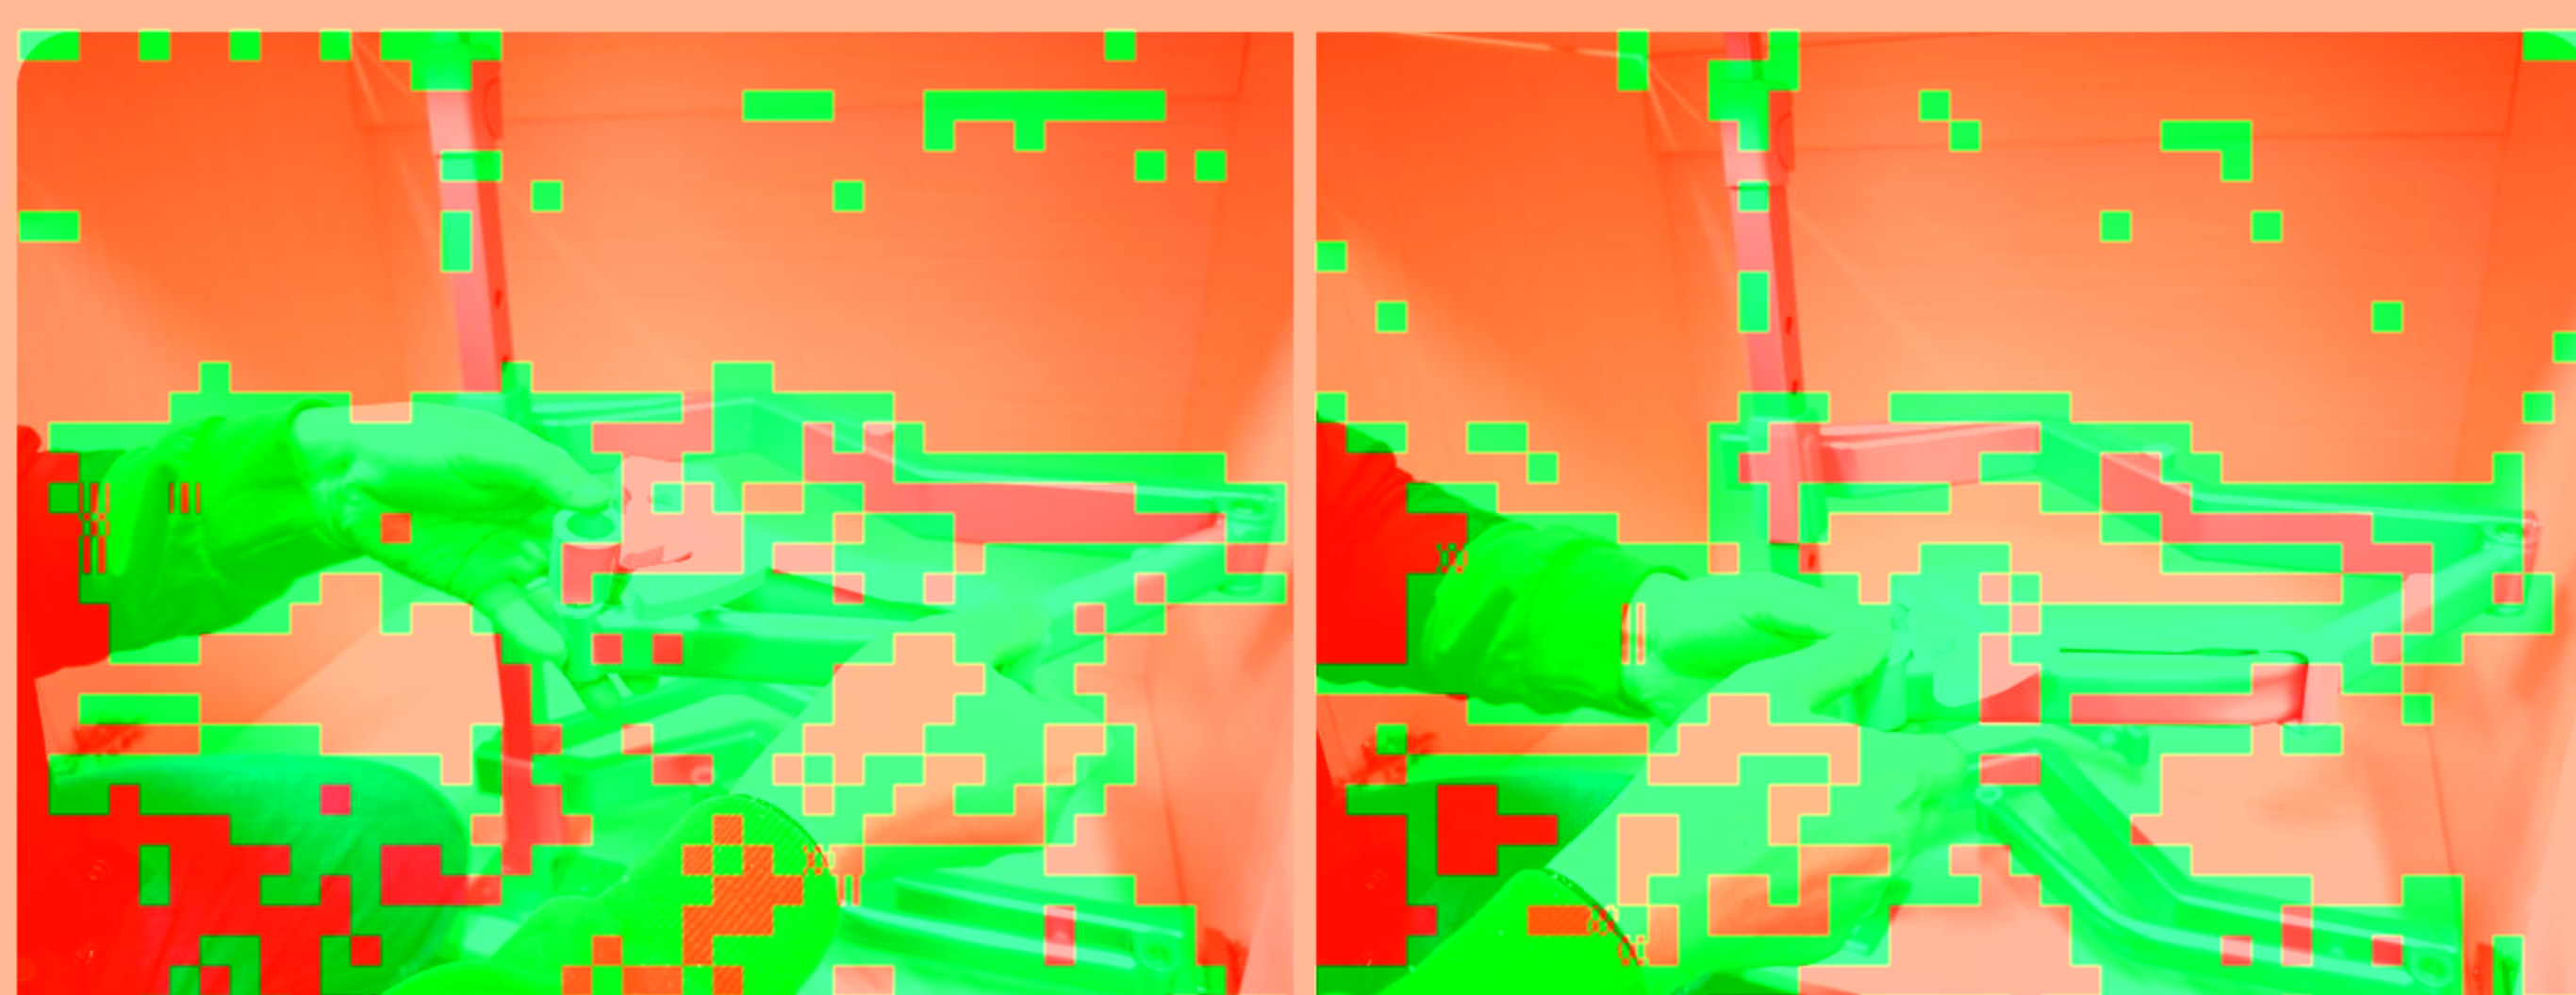


将剥下的外皮放入垃圾桶，并将剥下的外皮放入垃圾桶。

STEP

03 安装飞碟篮

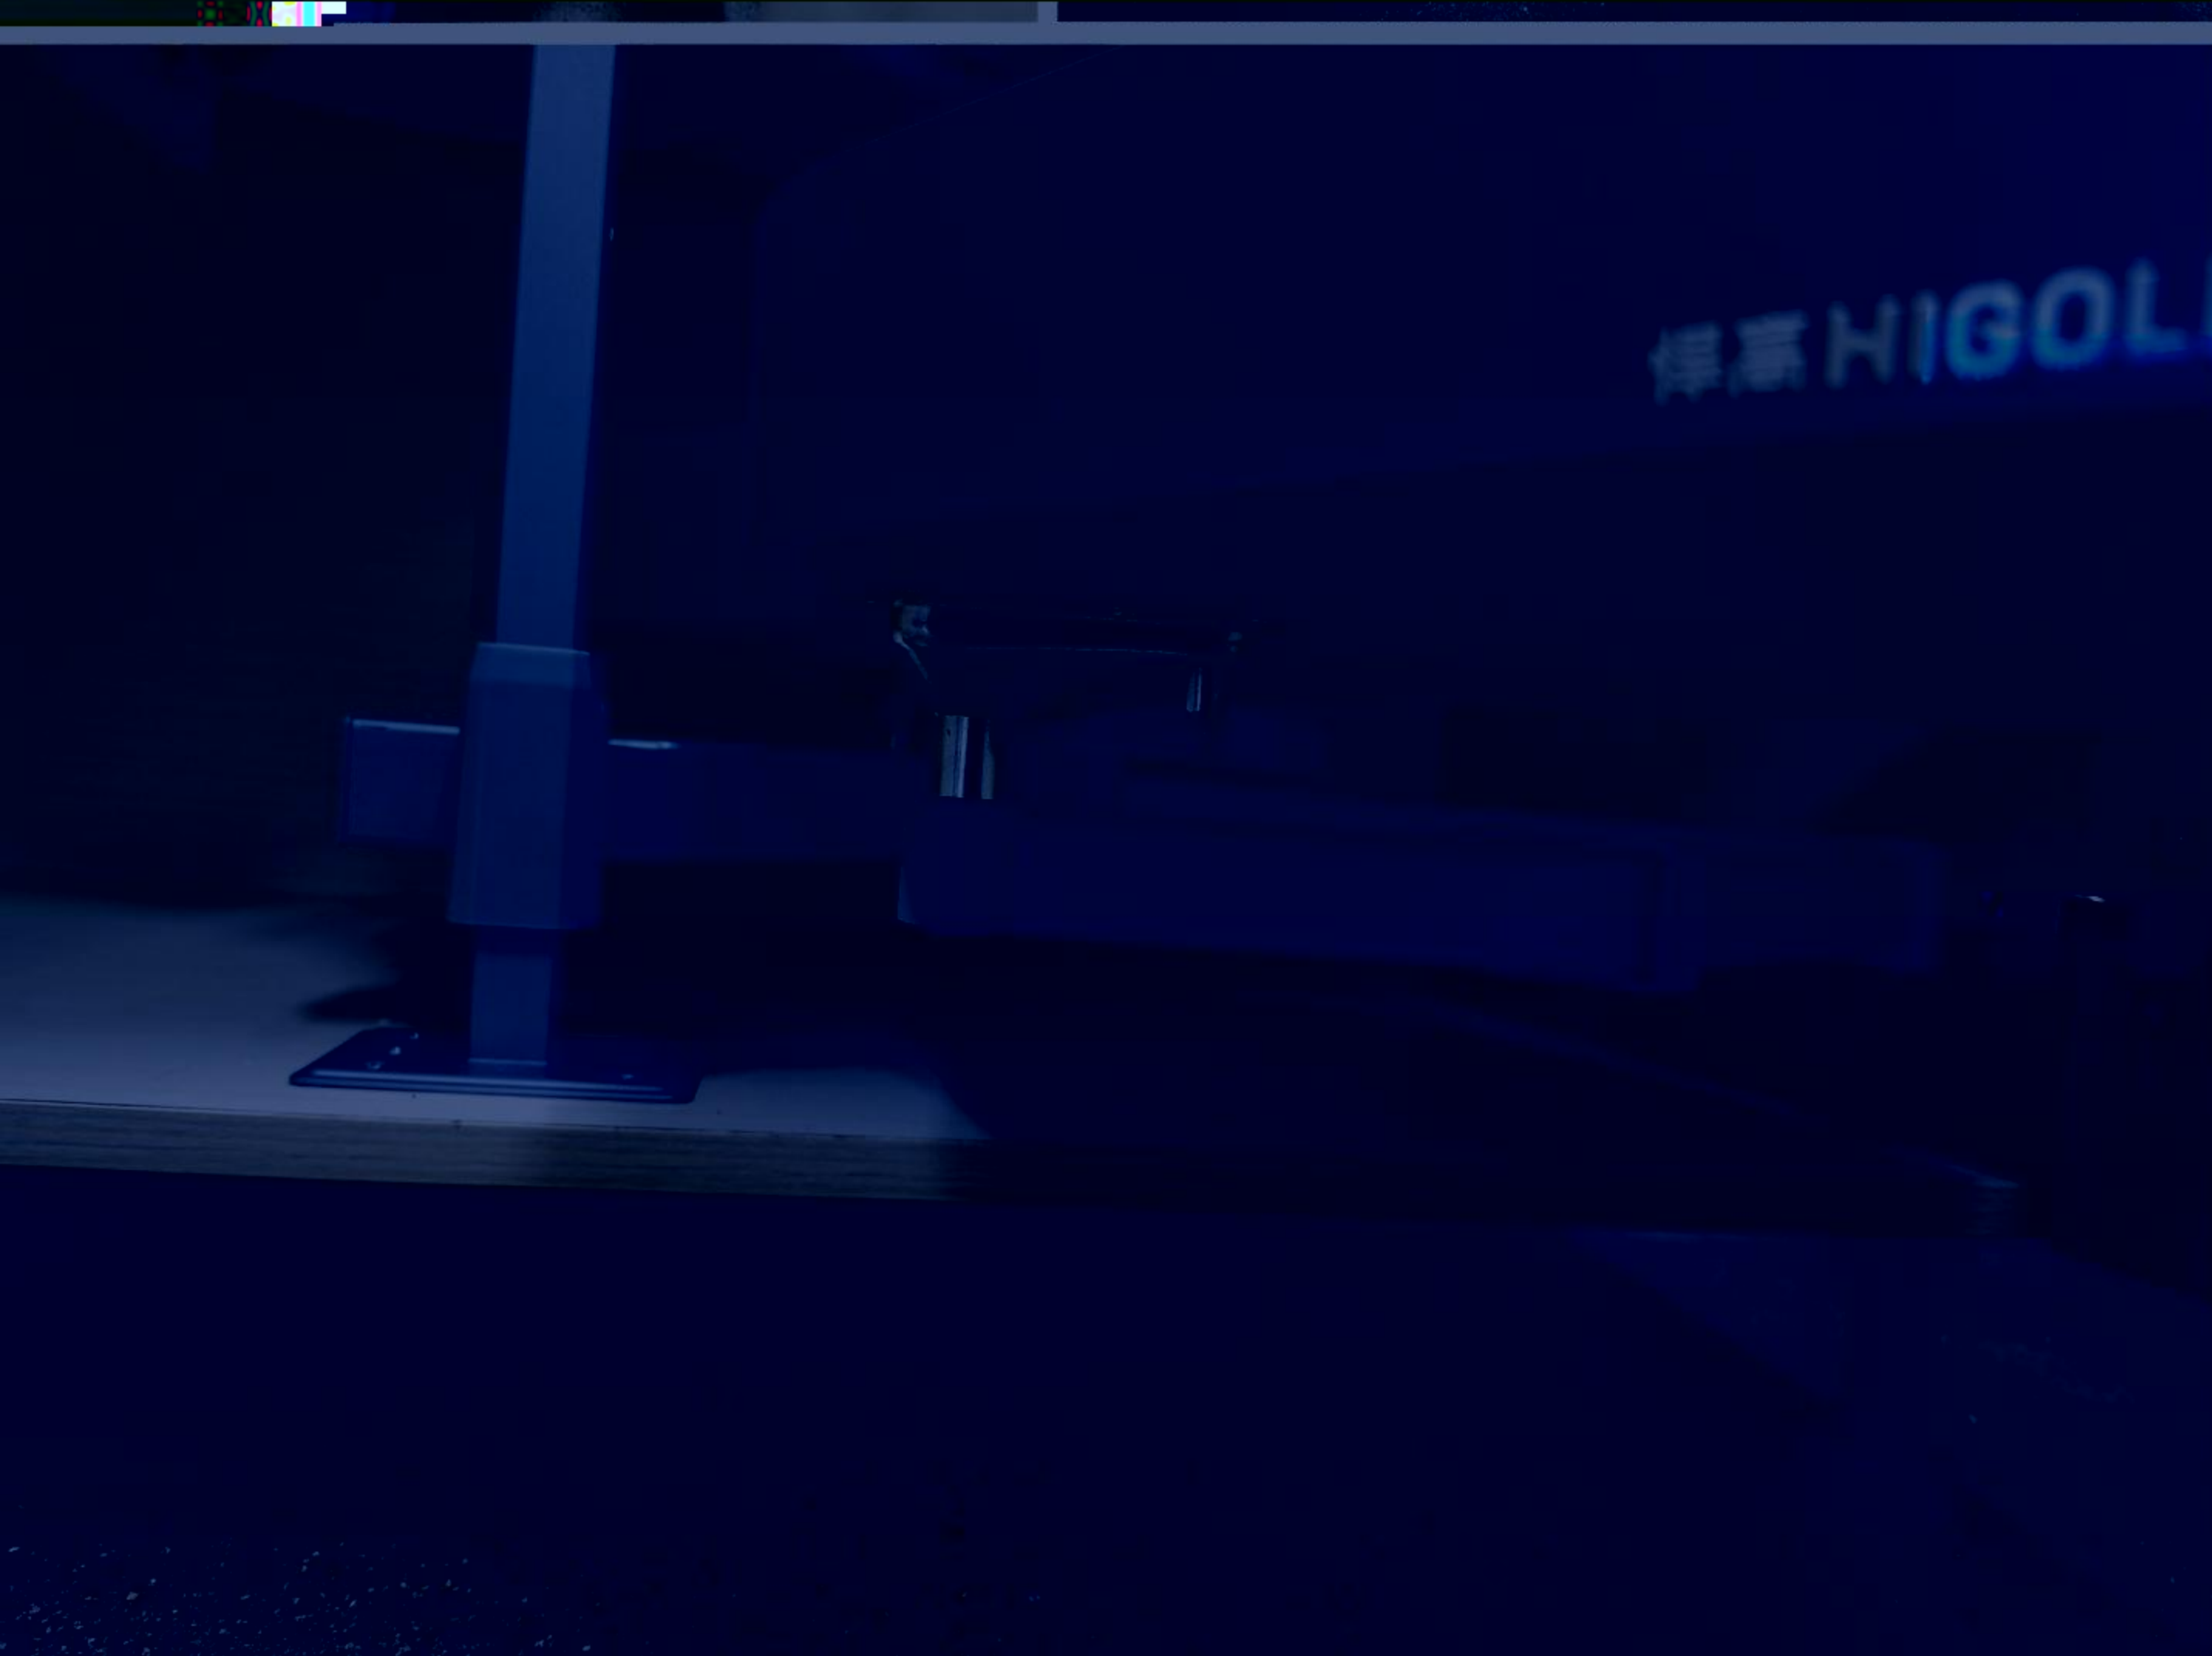


飞碟篮下端装配，将飞碟篮转动销轴对准下端机械臂的两个孔位进行安装，同步调整阻尼器活动滑槽，确保短销轴在阻尼器滑槽内，完成后按压飞碟篮，确保销轴装配到位

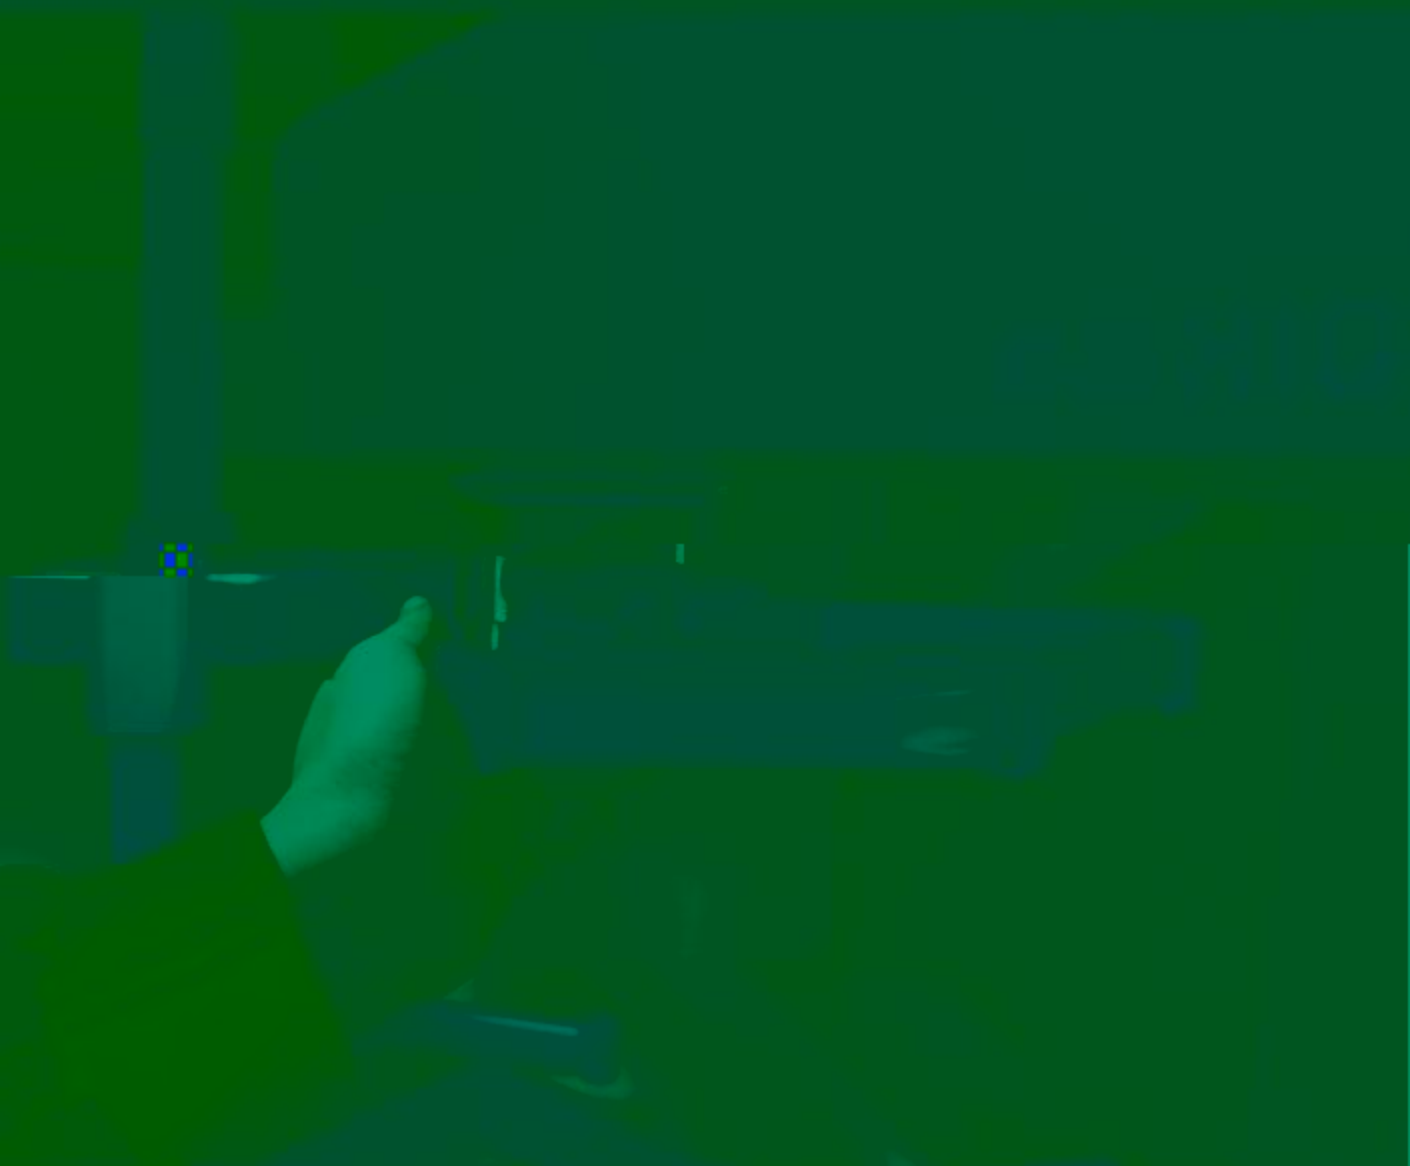

同理装配上端飞碟篮

STEP

04 安装完成

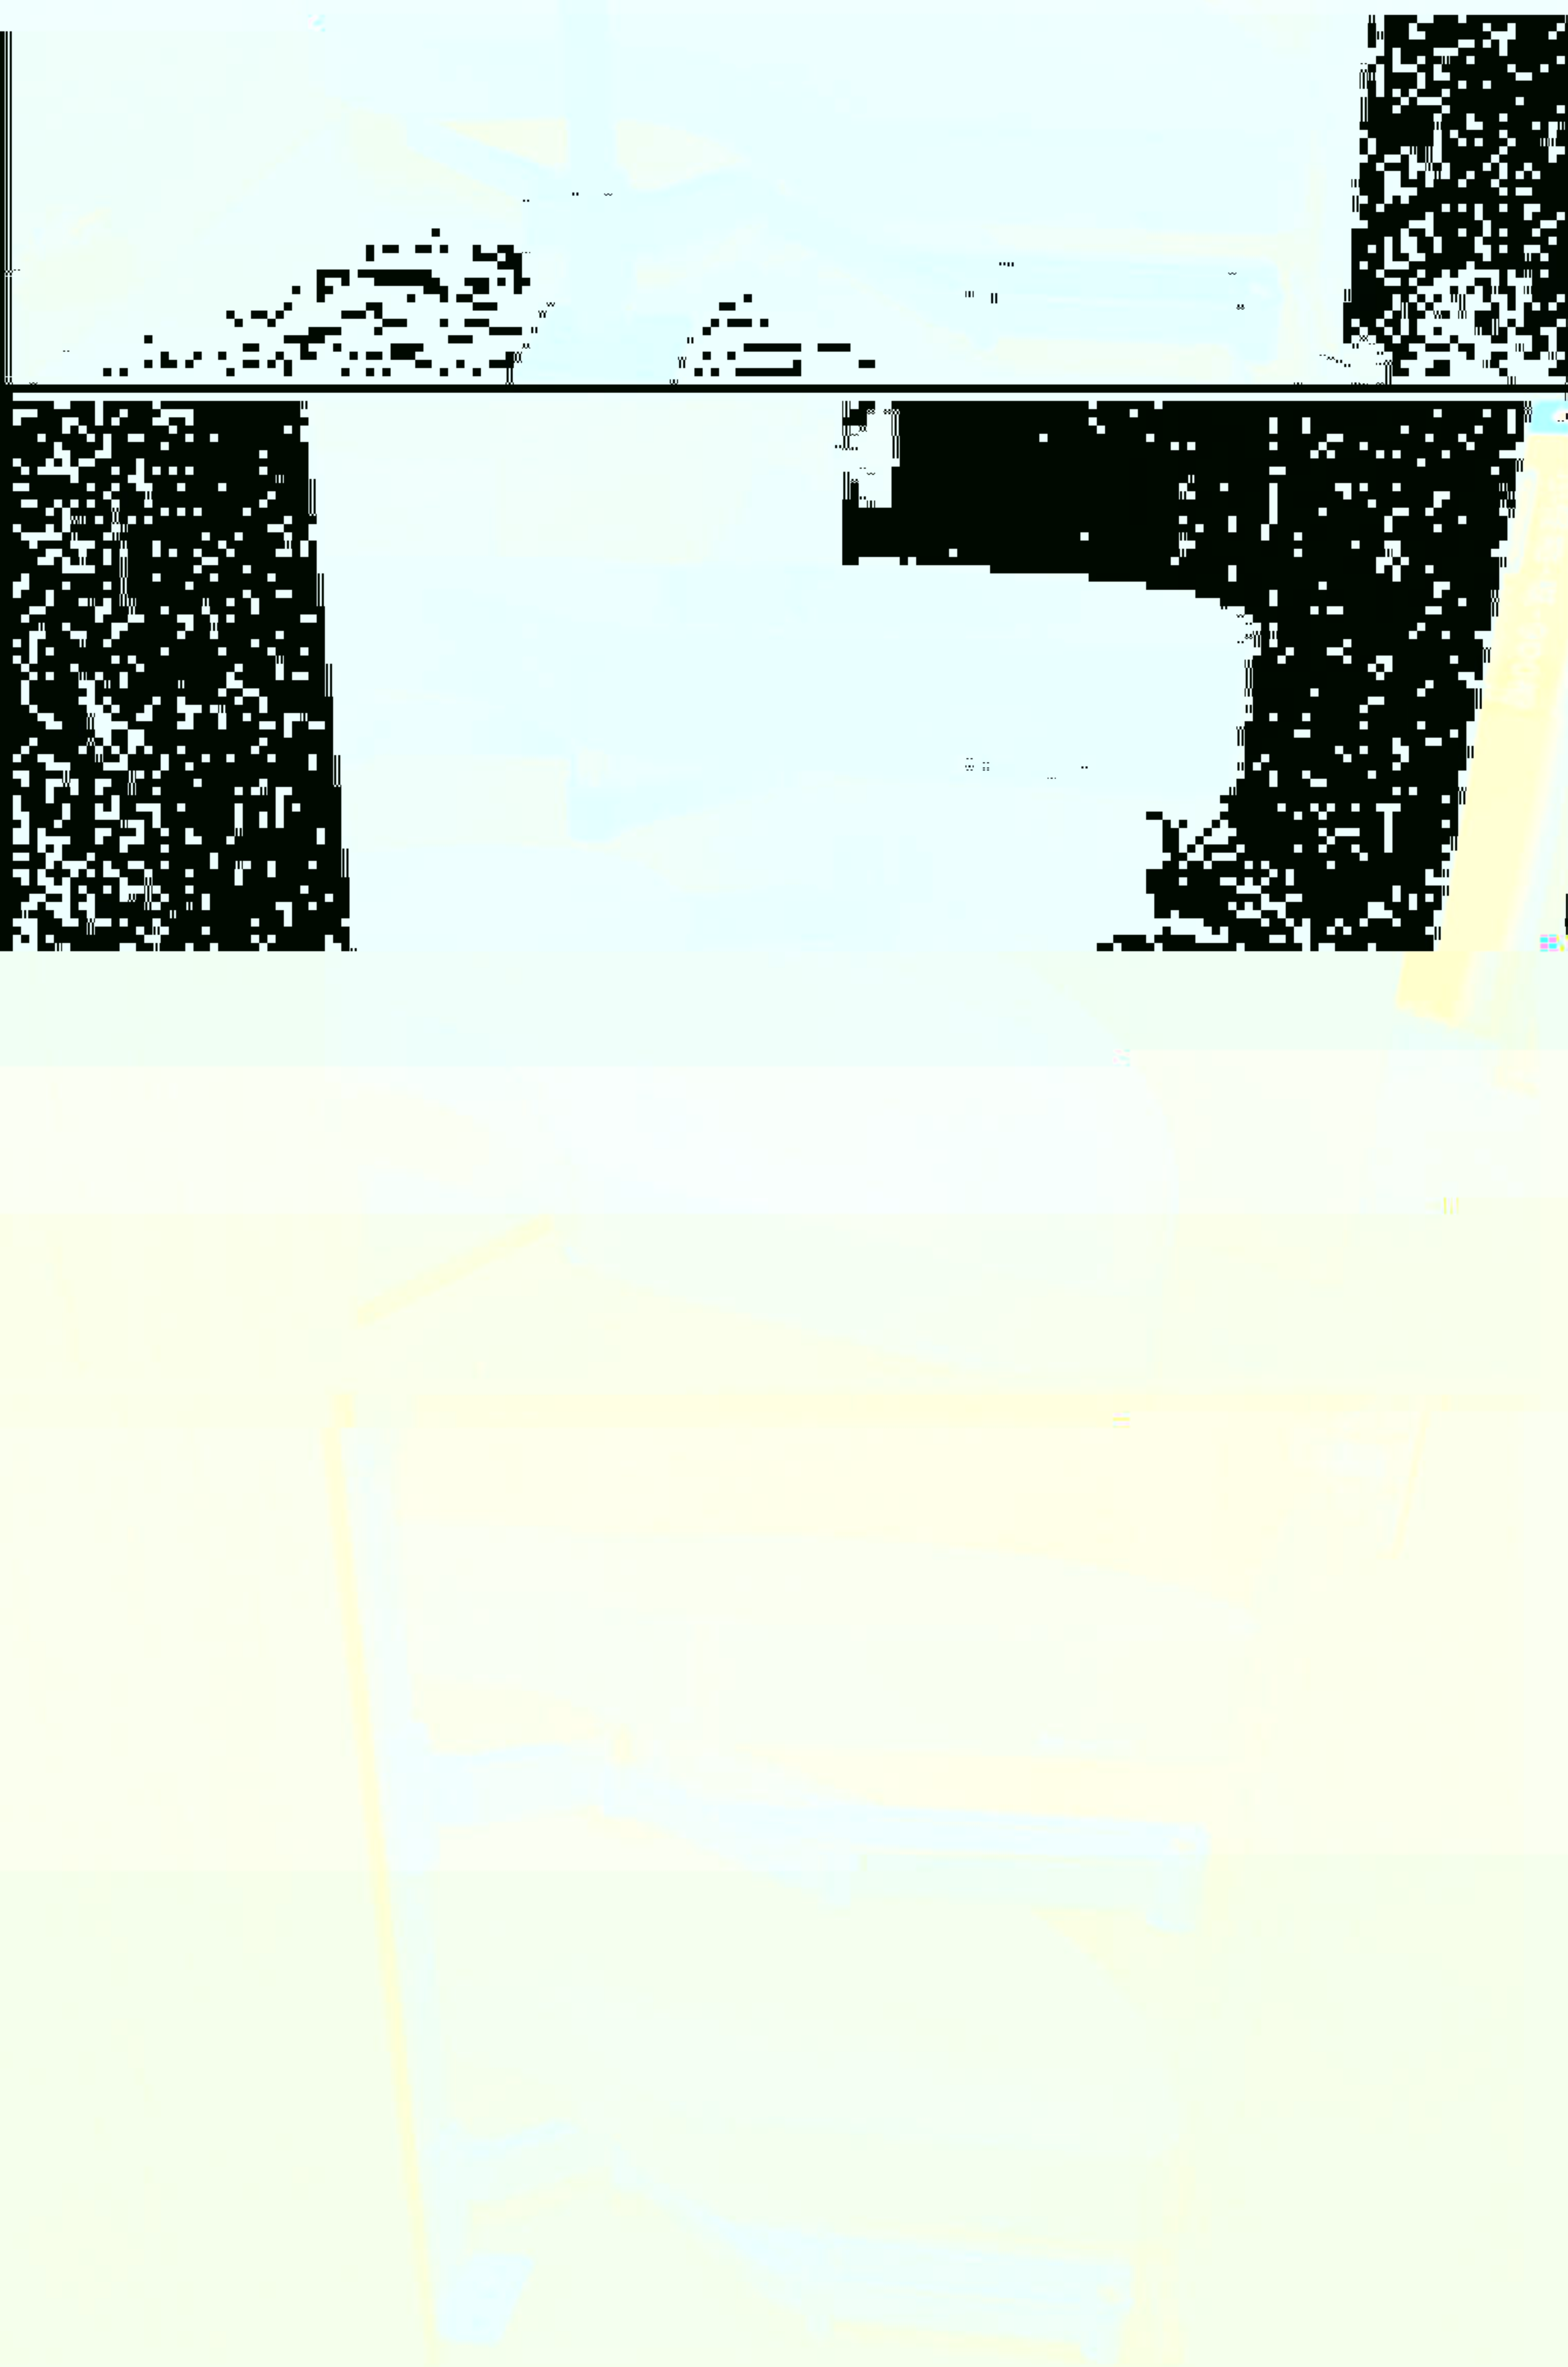

希勒·飞碟3.0安装完成，
篮体拉出、收回顺畅。