

悍高HIGOLD®

Creative Living Soul


快速安装指南

上普厨房挂架
下普厨房挂架




创意家居 · 灵魂！

悍高HIGOLD®

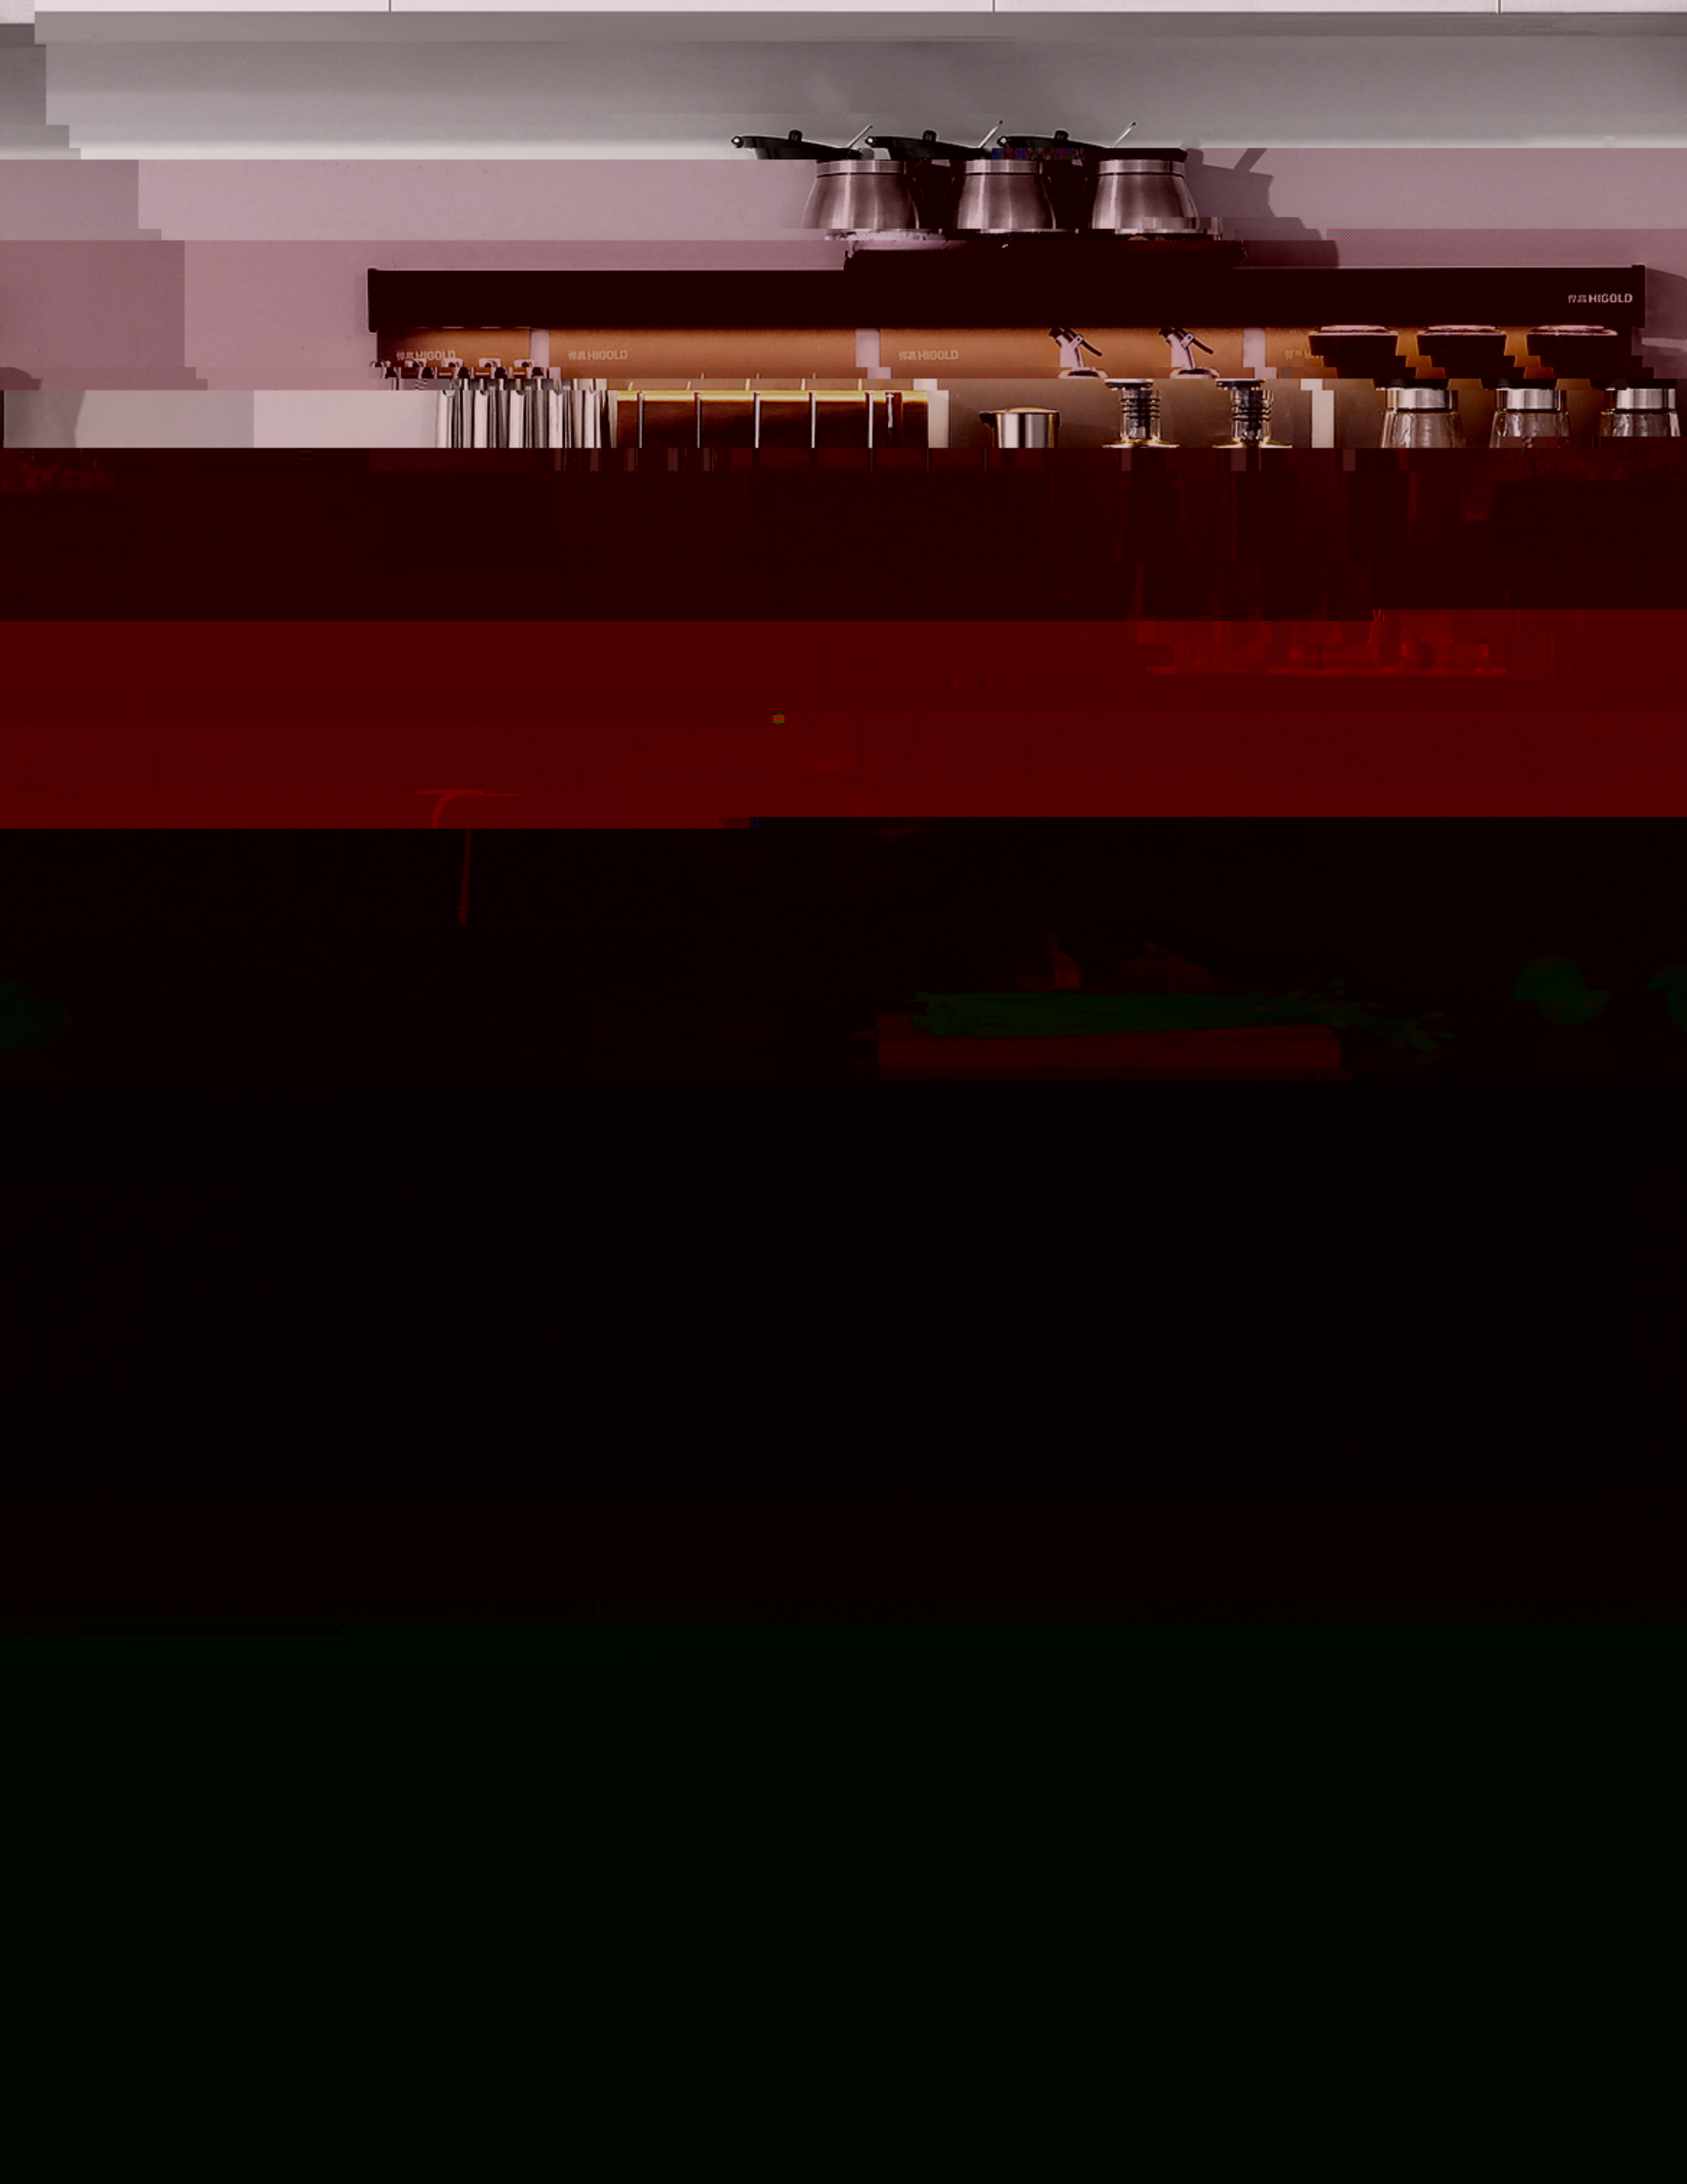

固定挂杆

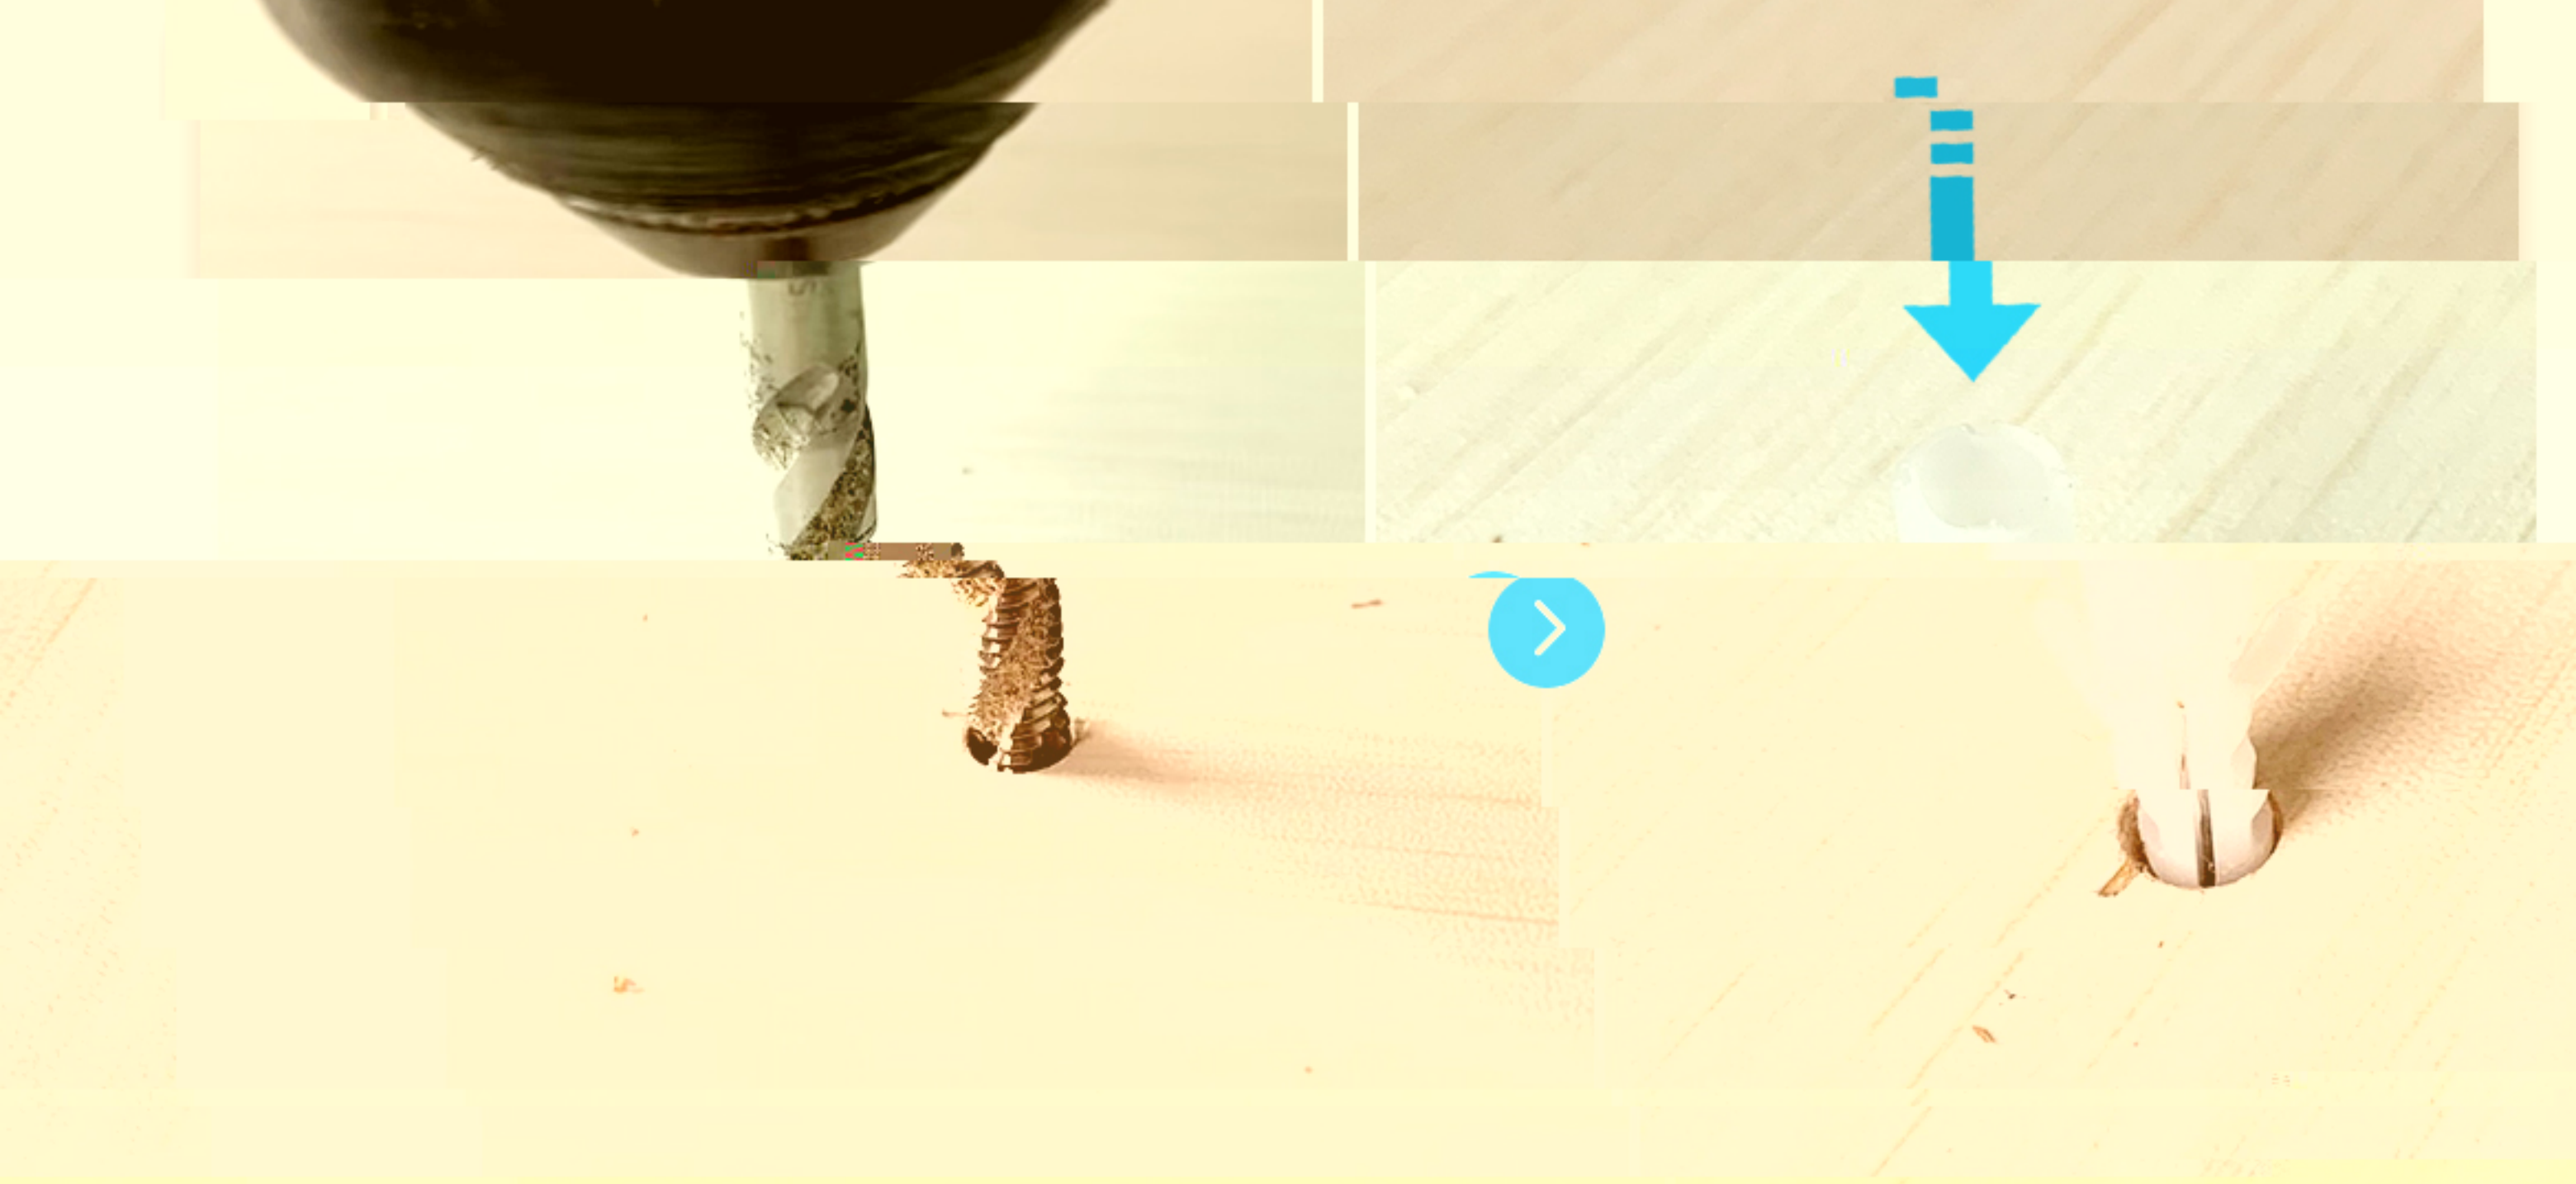

使用电钻沿指定位置钻孔，请确保位置准确。
钻3个6mm孔，并装入膨胀钉。



将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

将挂杆插入墙面，并确保其牢固。

按压卡入面盖

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。


将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。

将面盖按压到挂杆上，并确保其牢固。


2. 挂件安装

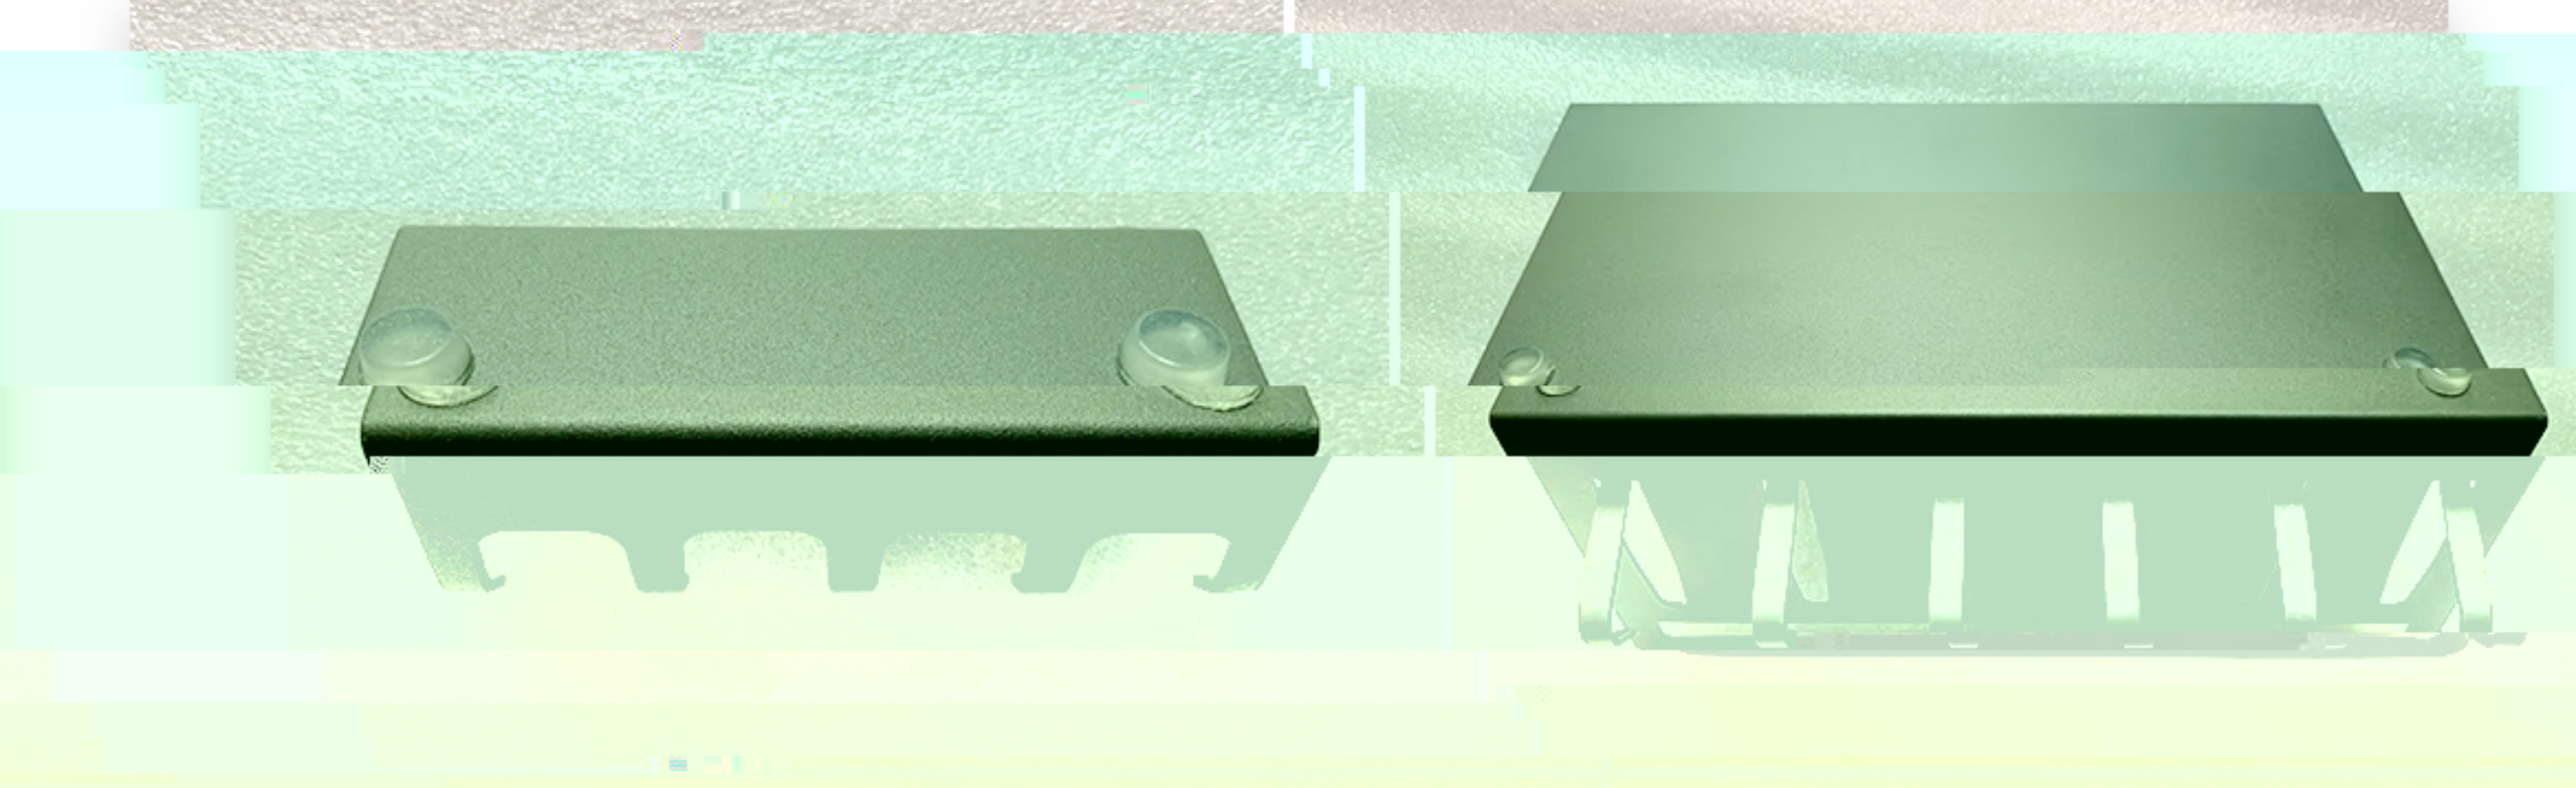

贴上缓冲垫



装入挂件

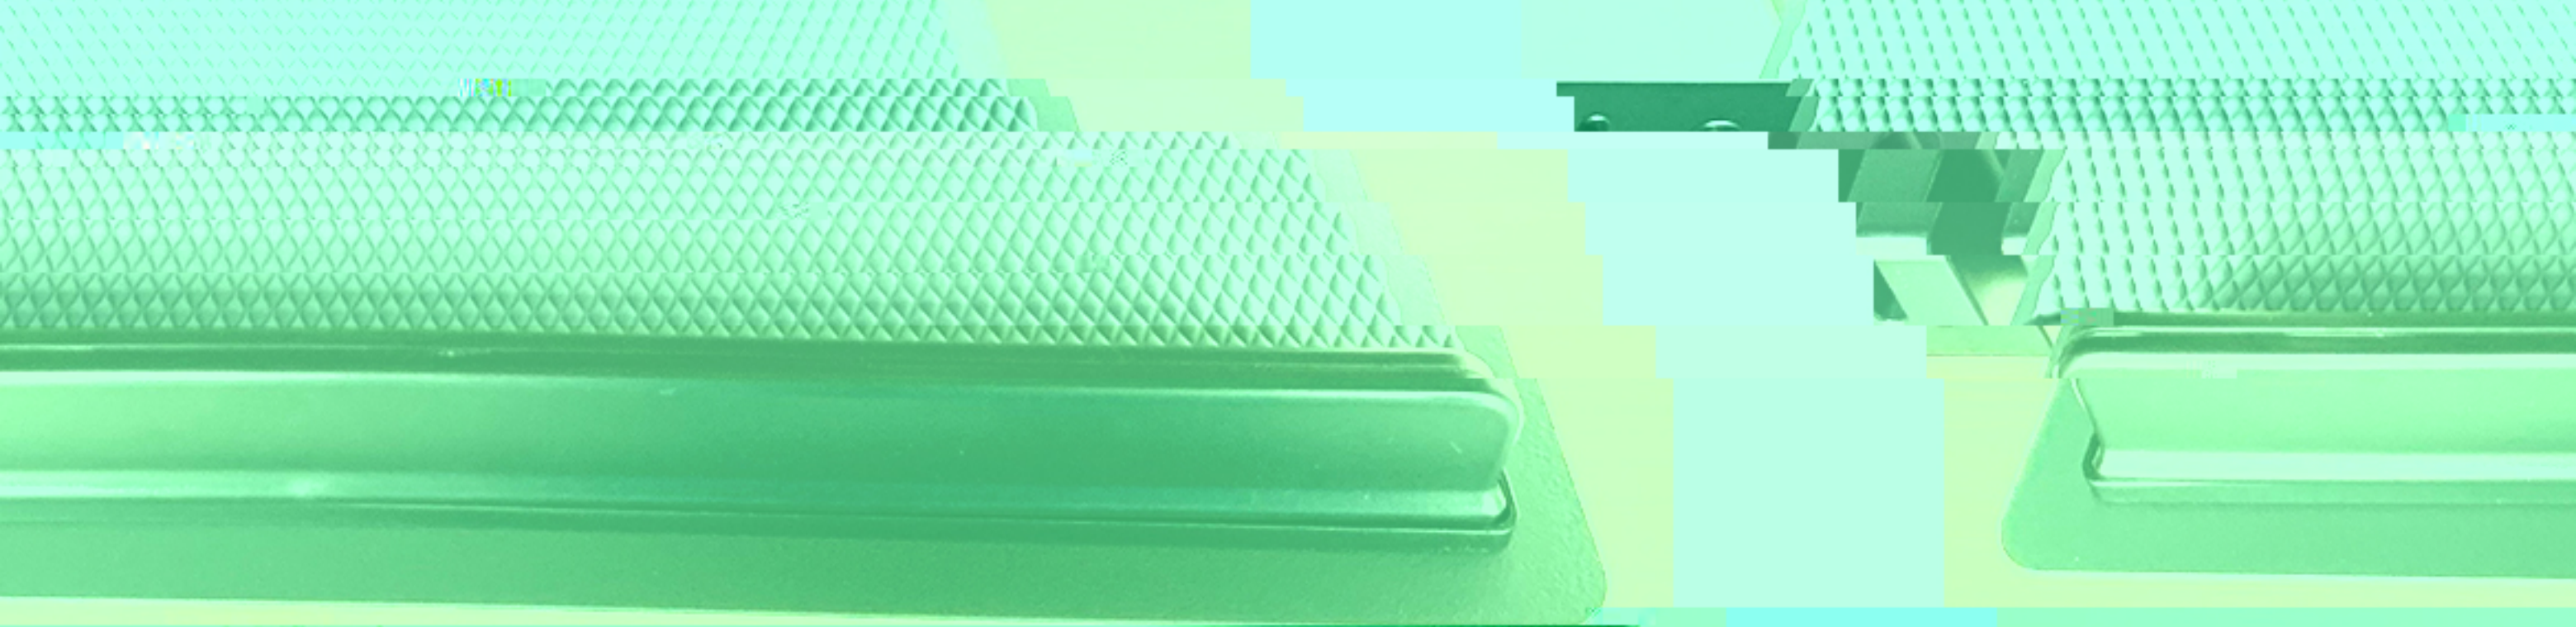

滑垫

放置防滑



安装完成

安装完成

小提示

安装左右方向

“2”“轻扫点亮”标识, 根据实际自行粘贴