

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

# 快速安装指南

装

创 意 家 居 • 灵 魂 !

恒高HIGOLD®



# 准备.

## 产品取出



将产品与安装工具准备好  
测量用卷尺或卡尺、木工铅笔、  
电动螺丝刀、35mm开孔器、十字螺丝刀



直臂




中弯



大弯


### 铰链数量参考

| 每扇门所需的铰链数量（板厚19mm）参照密度：250kg/m³ |    |    |    |    |  |
|---------------------------------|----|----|----|----|--|
| 高度 \ 数量                         | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 |  |
| 900mm                           | ●  |    |    |    |  |
| 1600mm                          |    | ●  |    |    |  |
| 2000mm                          |    |    | ●  |    |  |
| 2400mm                          |    |    |    | ●  |  |


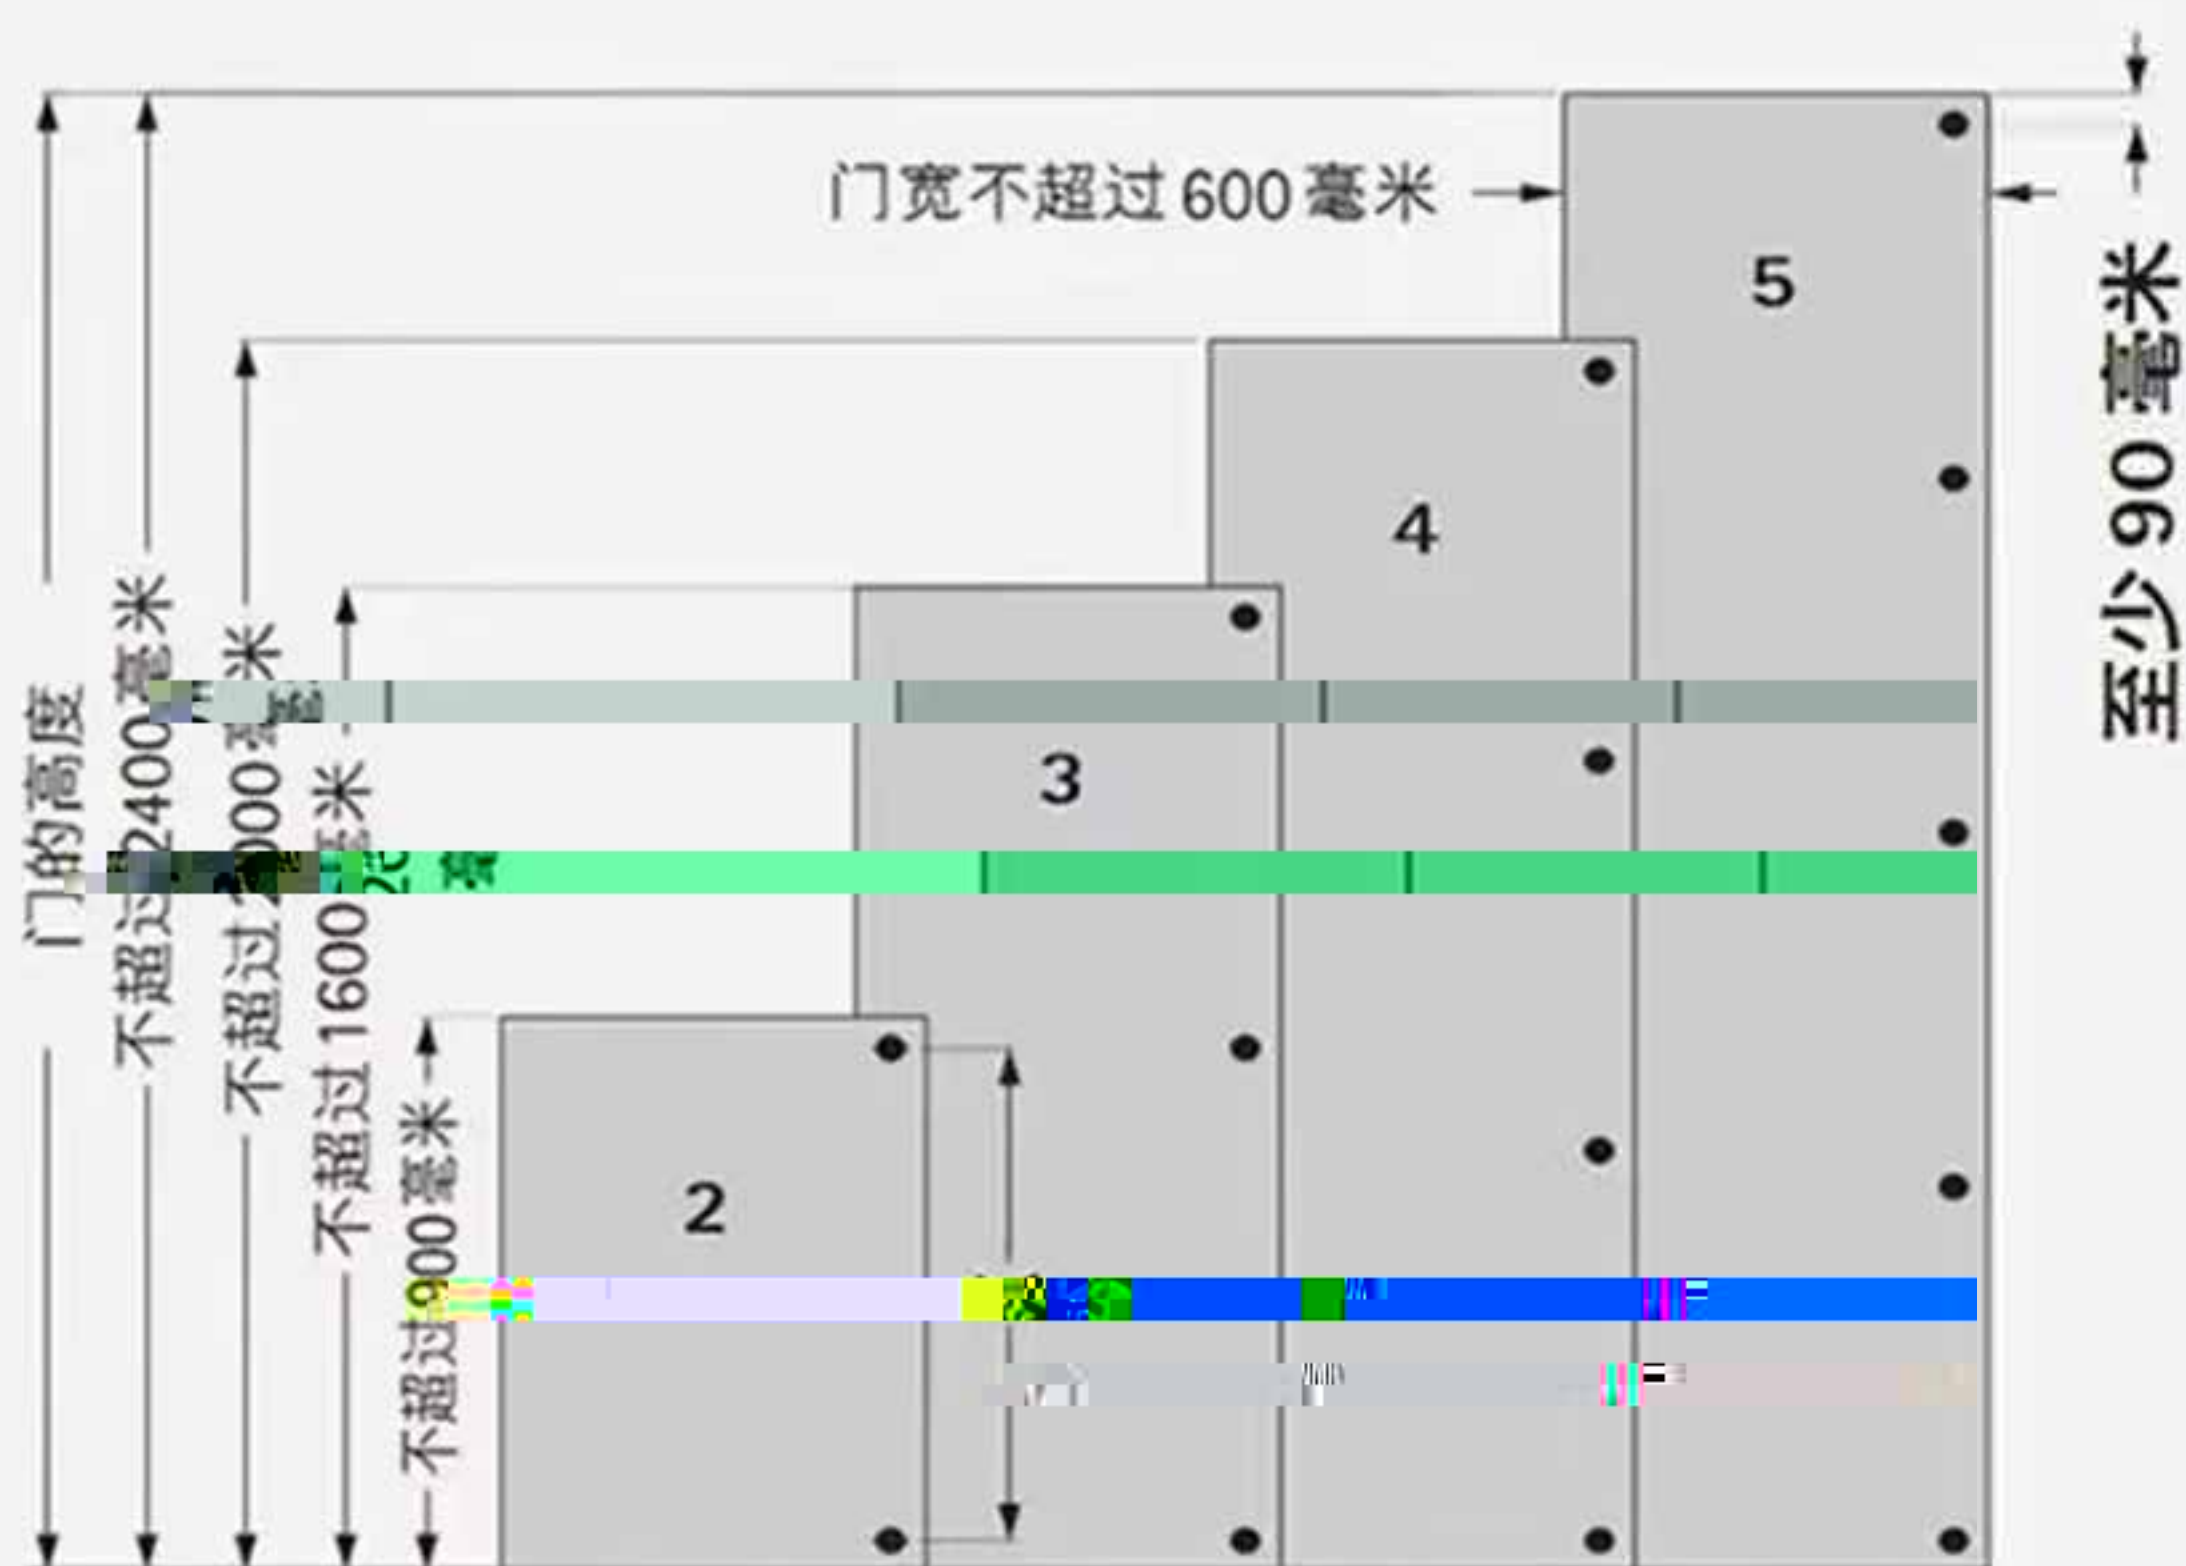


不同柜门配合方式的选择  
参照直臂、中弯、大弯装配后

# 1 门板铰杯安装

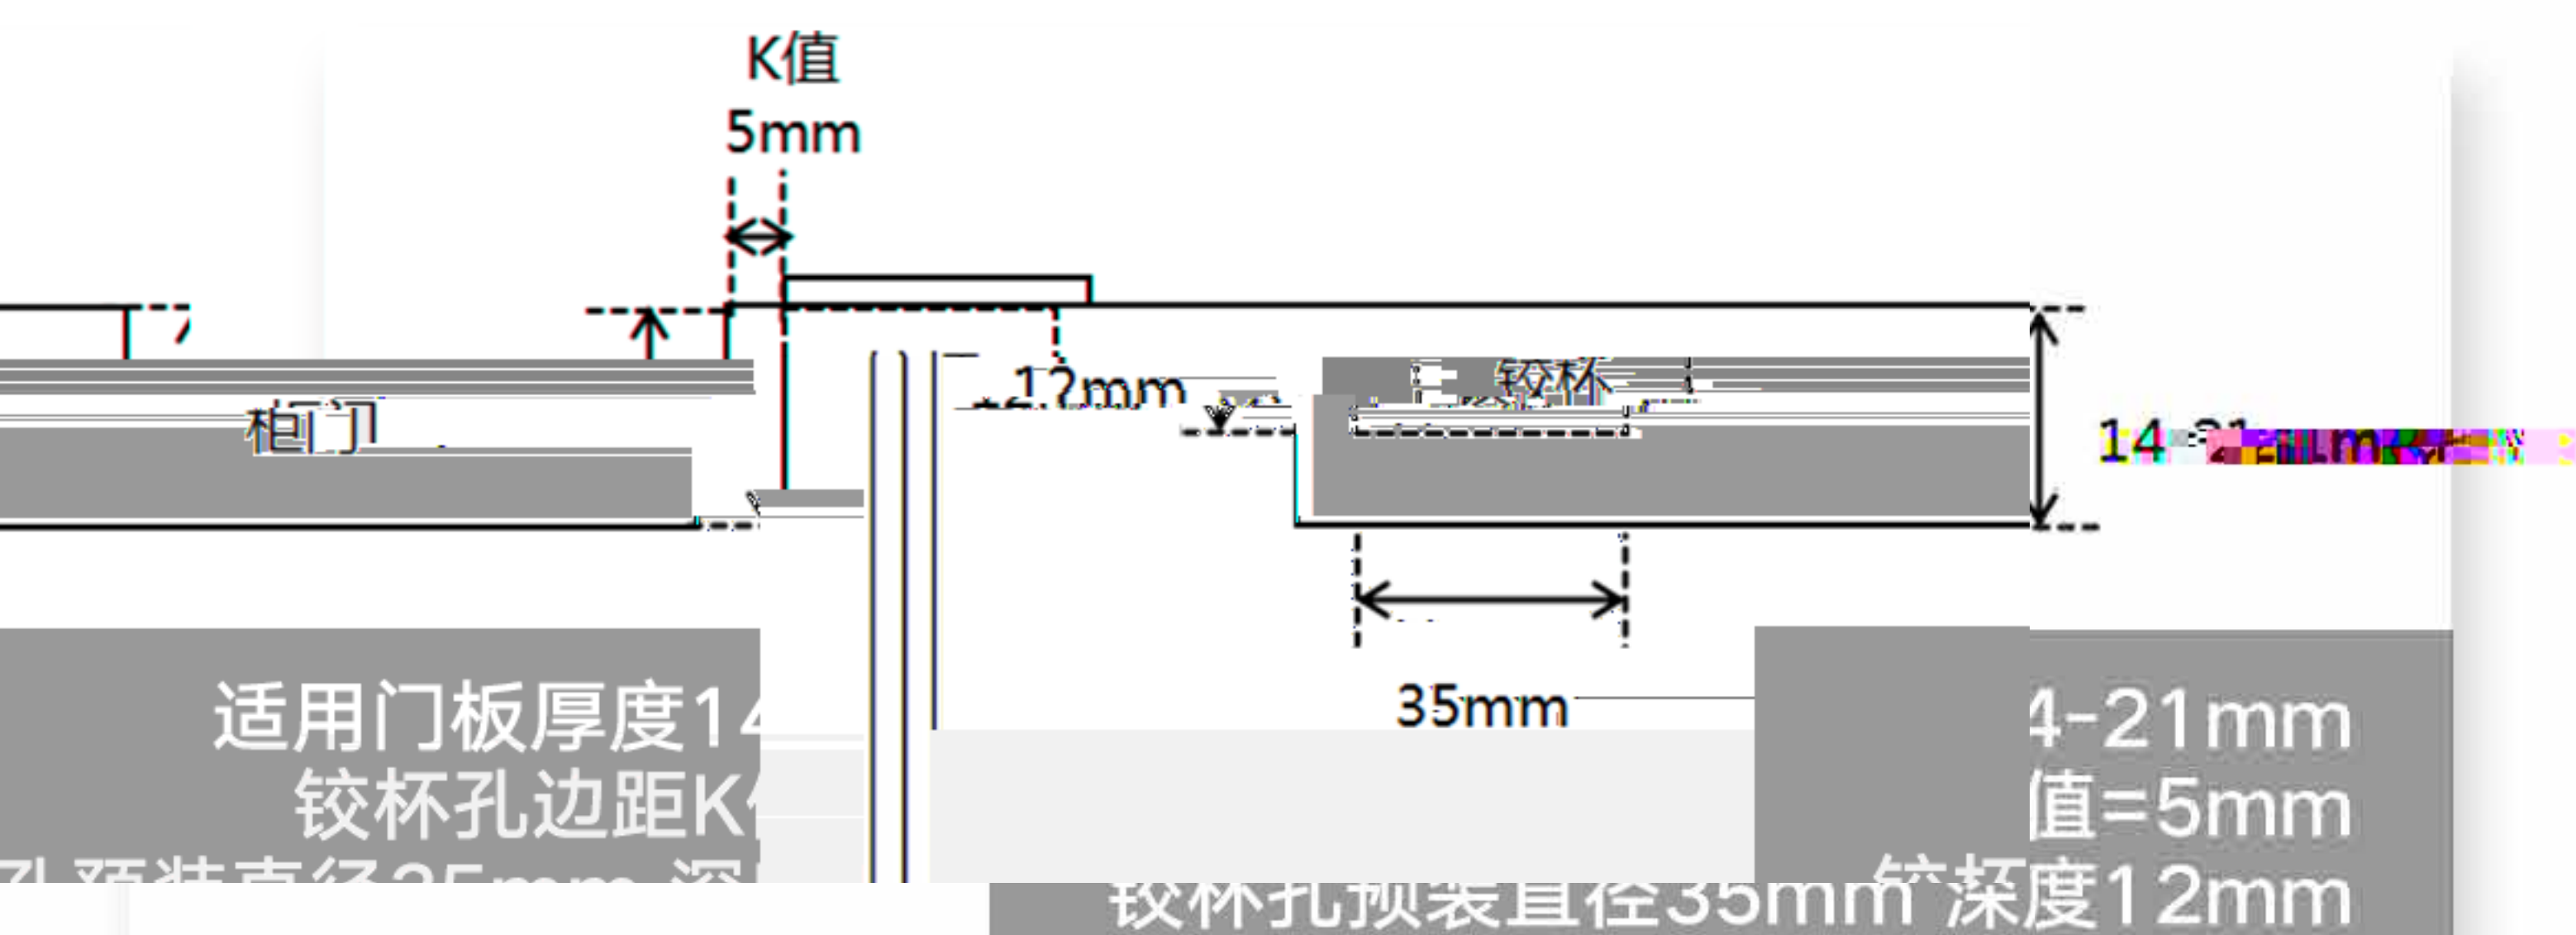


铰孔中心与门板边缘间距不小于90mm  
本次按100mm中心点打孔

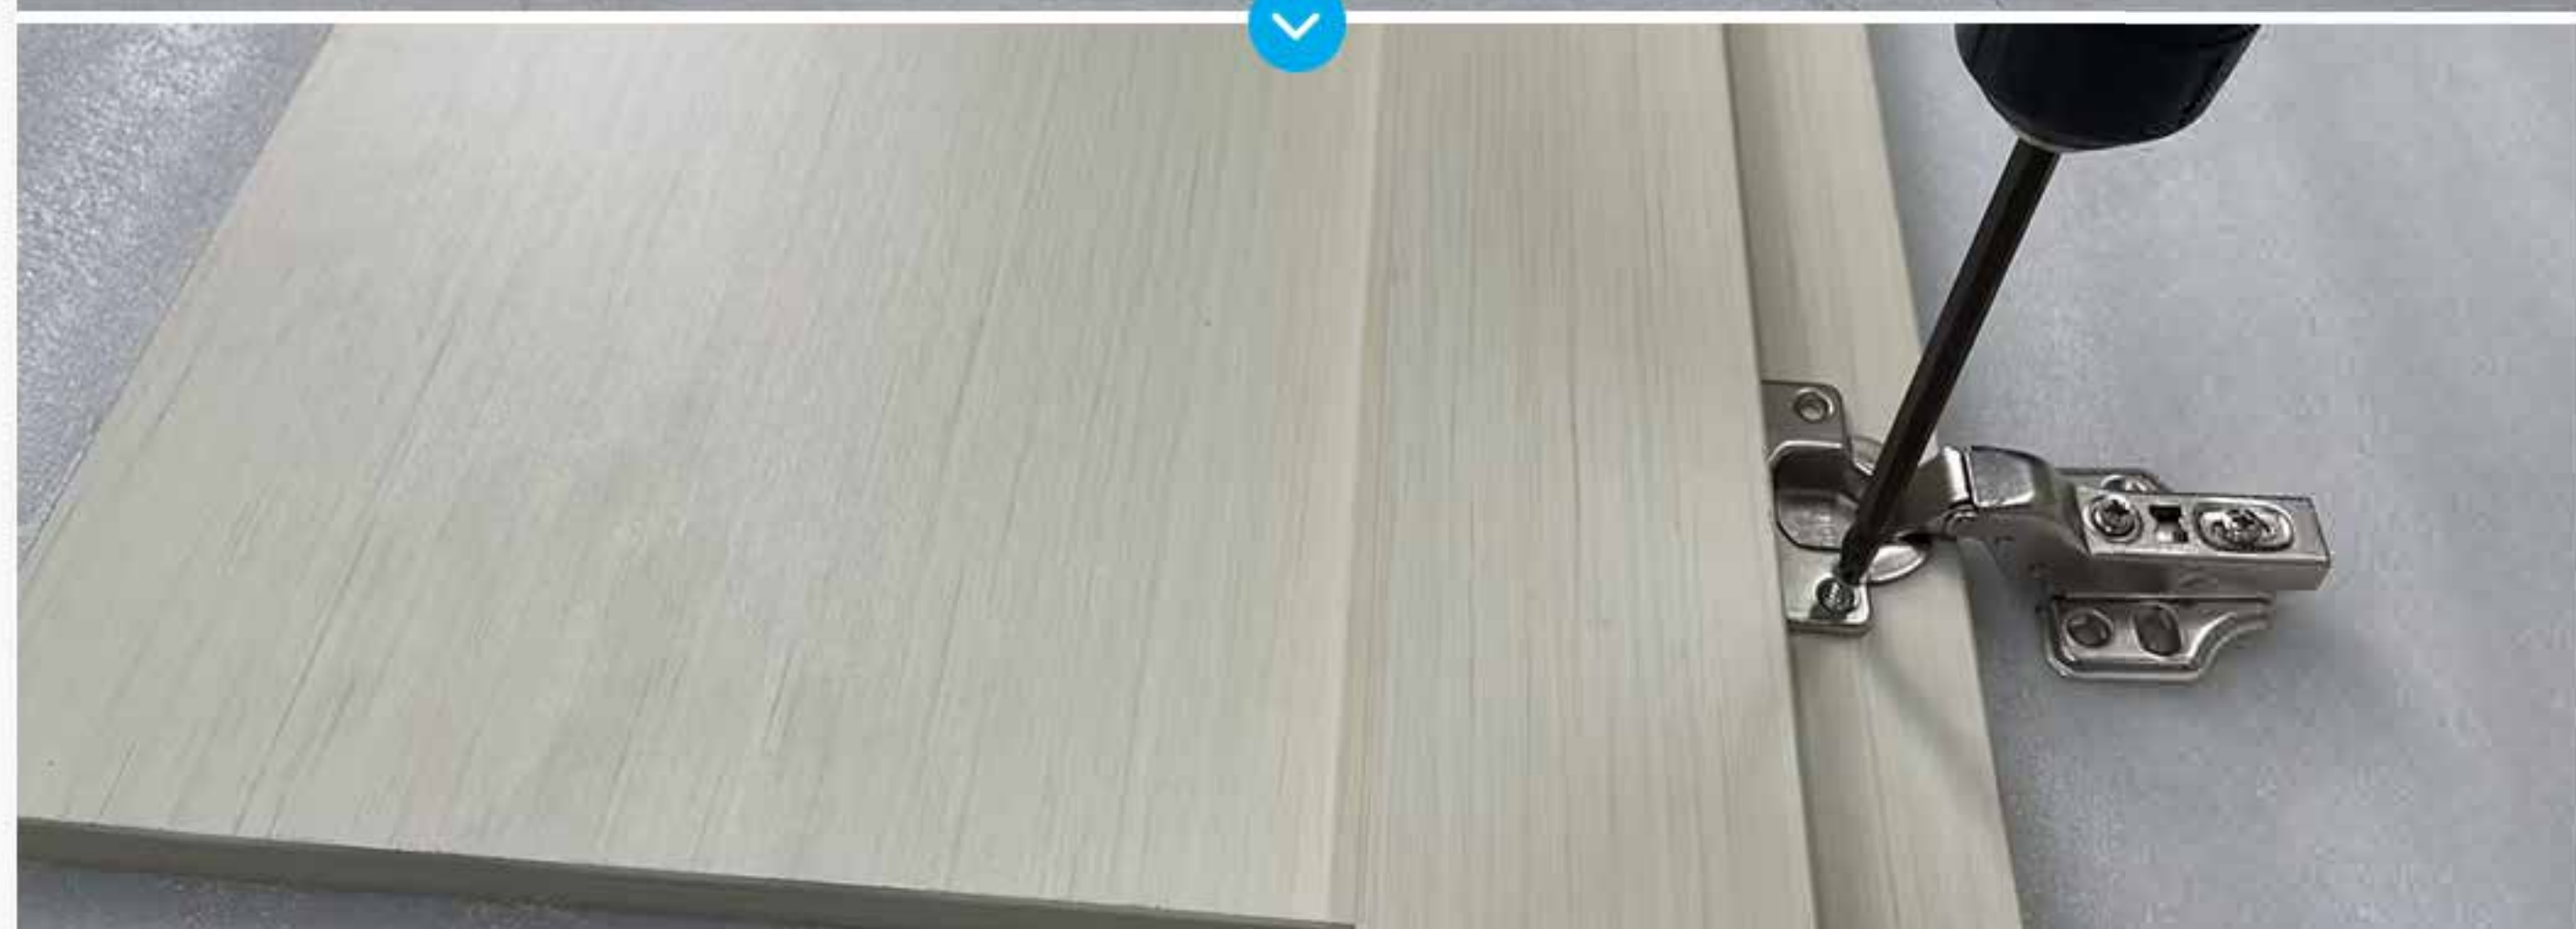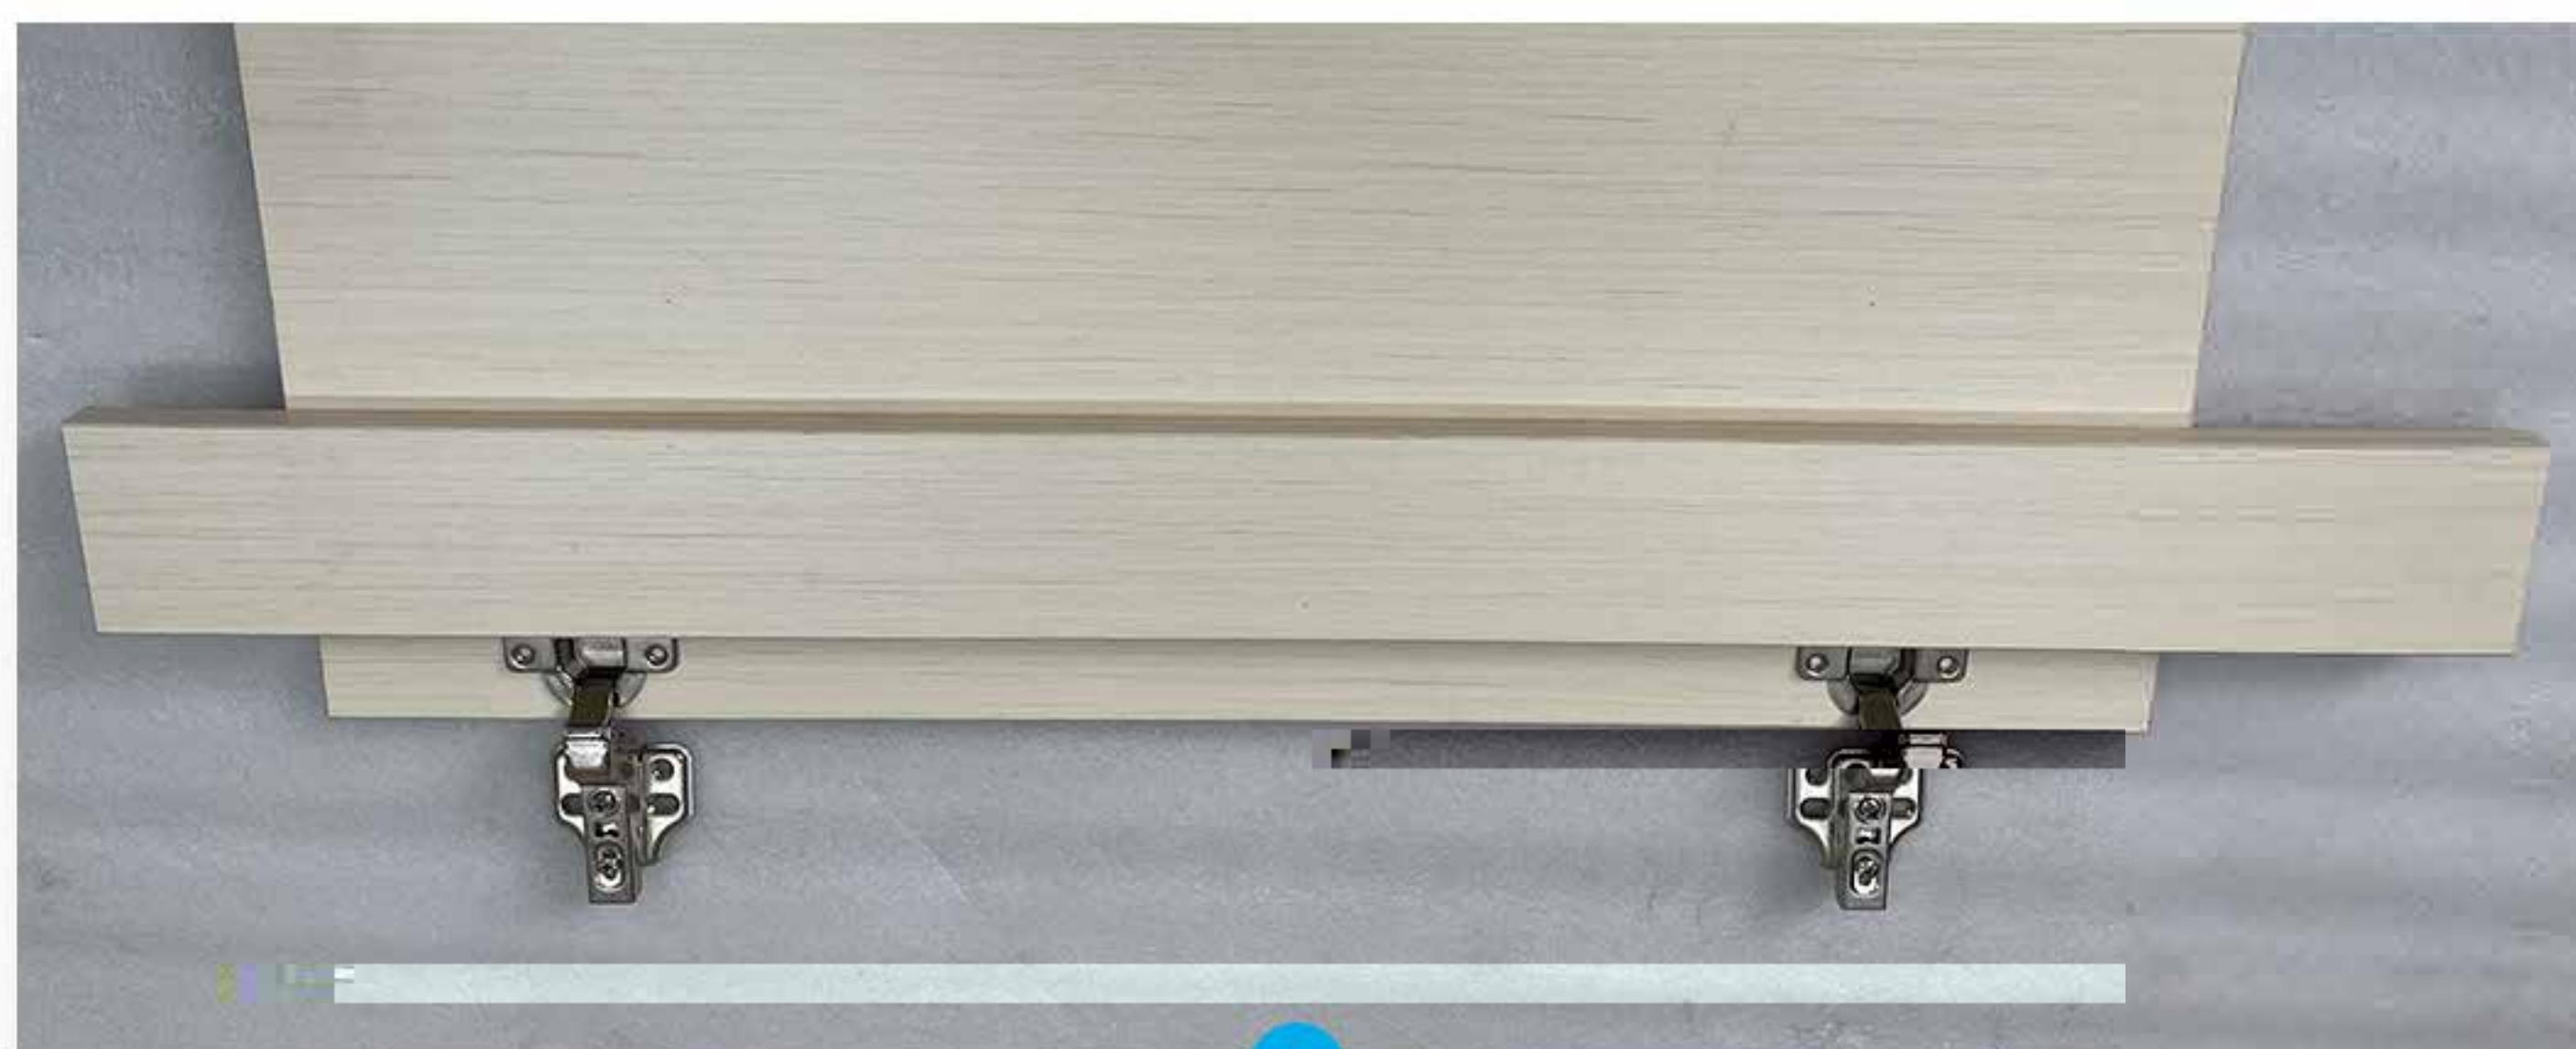

将铰链放入铰孔，用平木校准，使铰链边侧  
在一条线上铰链用螺钉固定在门板上

## 2. 柜侧板安装

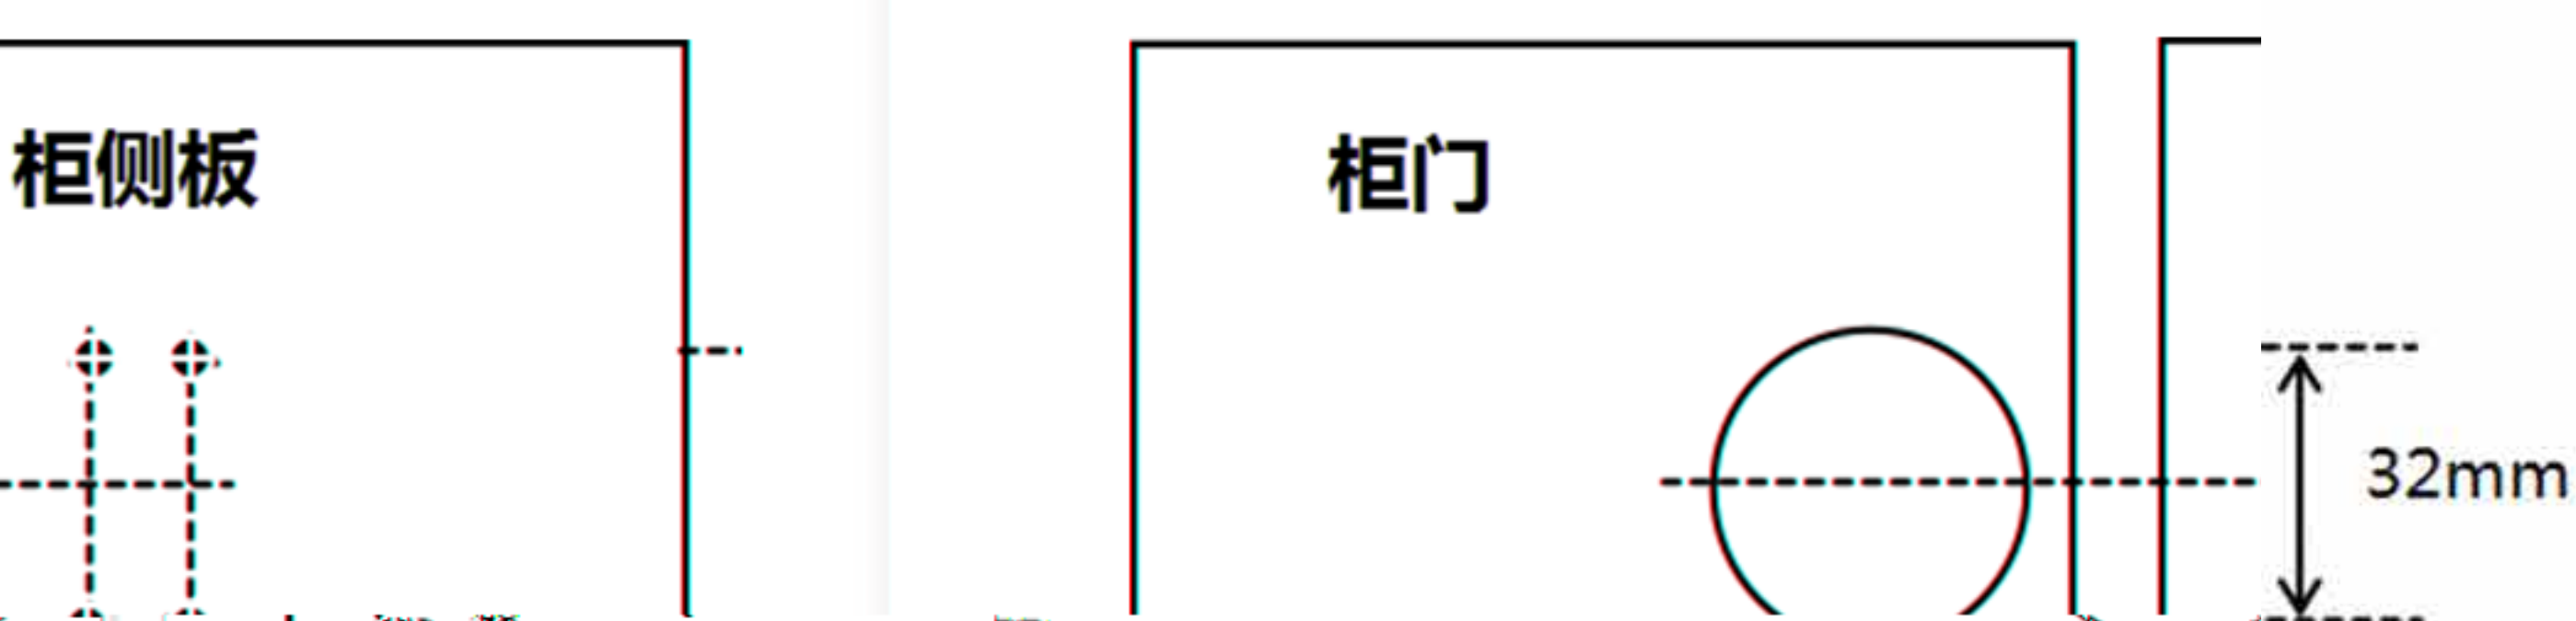

上下



柜侧板预钻孔，按柜顶尺寸做基准  
打点预钻孔





门板与顶板上下不平齐，松动内侧螺钉  
上下位移门板，调节平整后锁紧

# 完成.

## 小提示



调节完成，扣上LOGO装饰盖  
装配完成，同理装配另一侧门板即可

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 铰链可调节的范围有限，装配时尽量确保预装公差。