

南

三

创 意 家 居 · 灵 魂 ！



准备.

产品取电




将产品与安全

测量




左

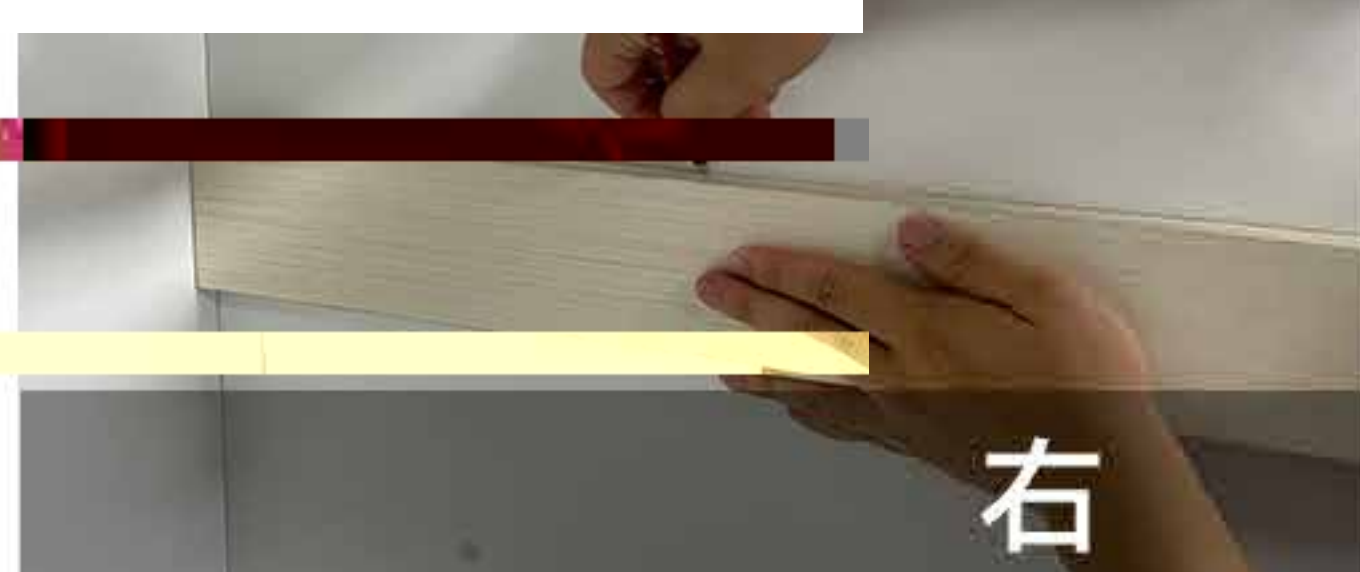

右

在柜体左右两侧同高度打点
并按打点在柜体内划线

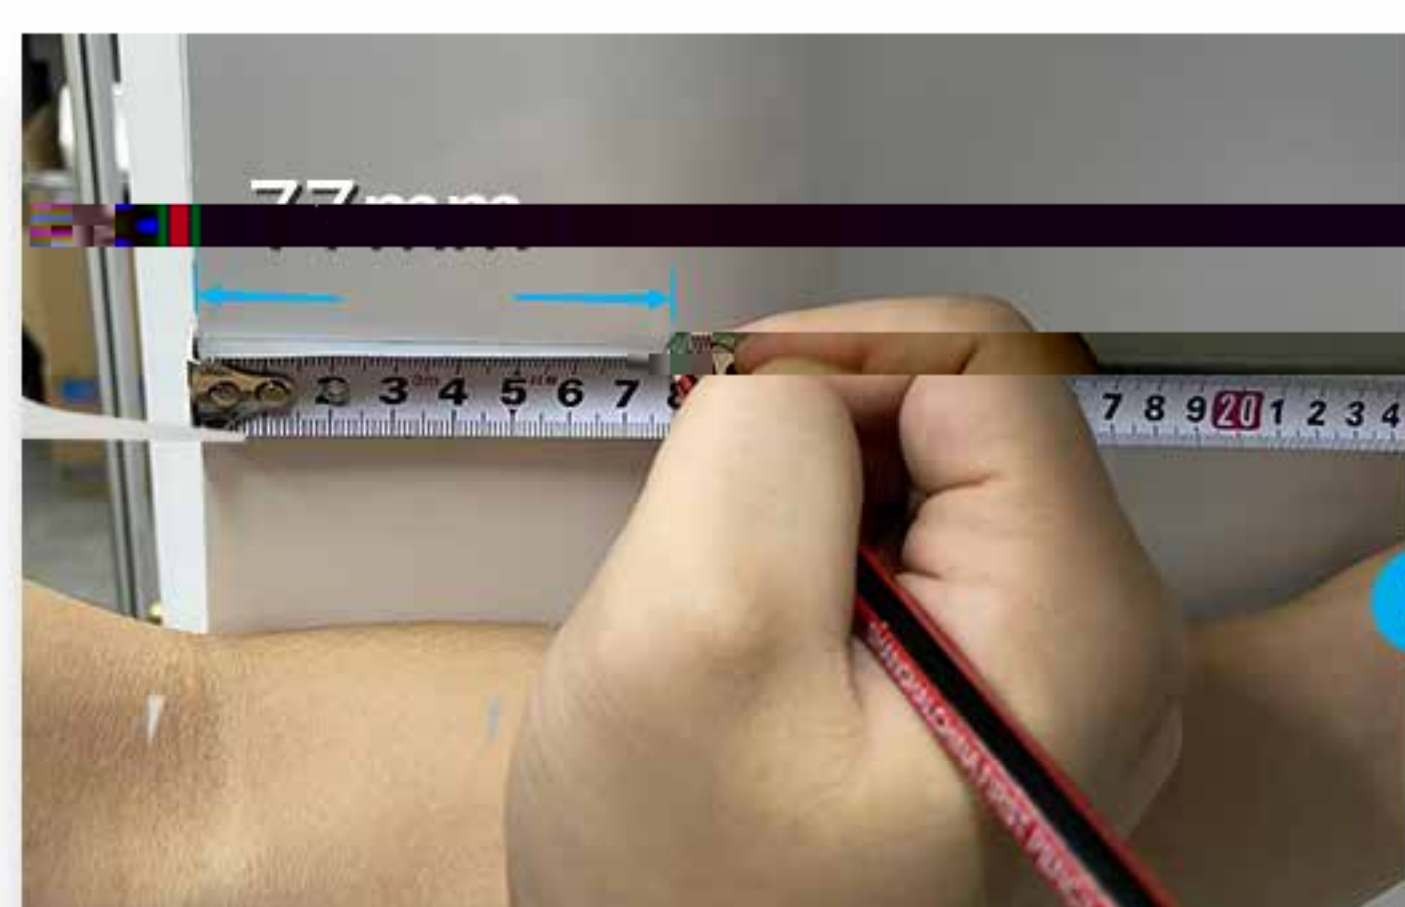

按说明书左柜体导轨安装孔打点
按打点位置，安装左导轨(右等距离同样)



2. 皮篮安装



皮篮安装槽顶与导轨顶接触放下皮篮
魔术贴黏贴牢固



装配完成
抽拉顺畅即可

完成. 小提示

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。

3. 皮篮通常置于顶层，包含：浅皮篮、深皮篮