

HIGHGOLD

Creative Living, Soul!

快速安装指南

快速安装指南



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

收纳五金

收纳五金


收纳五金





L形板的固定

1. 在L形板的上表面，沿L形板的长度方向，每隔686mm，用钢钉固定。


固定点间距686mm

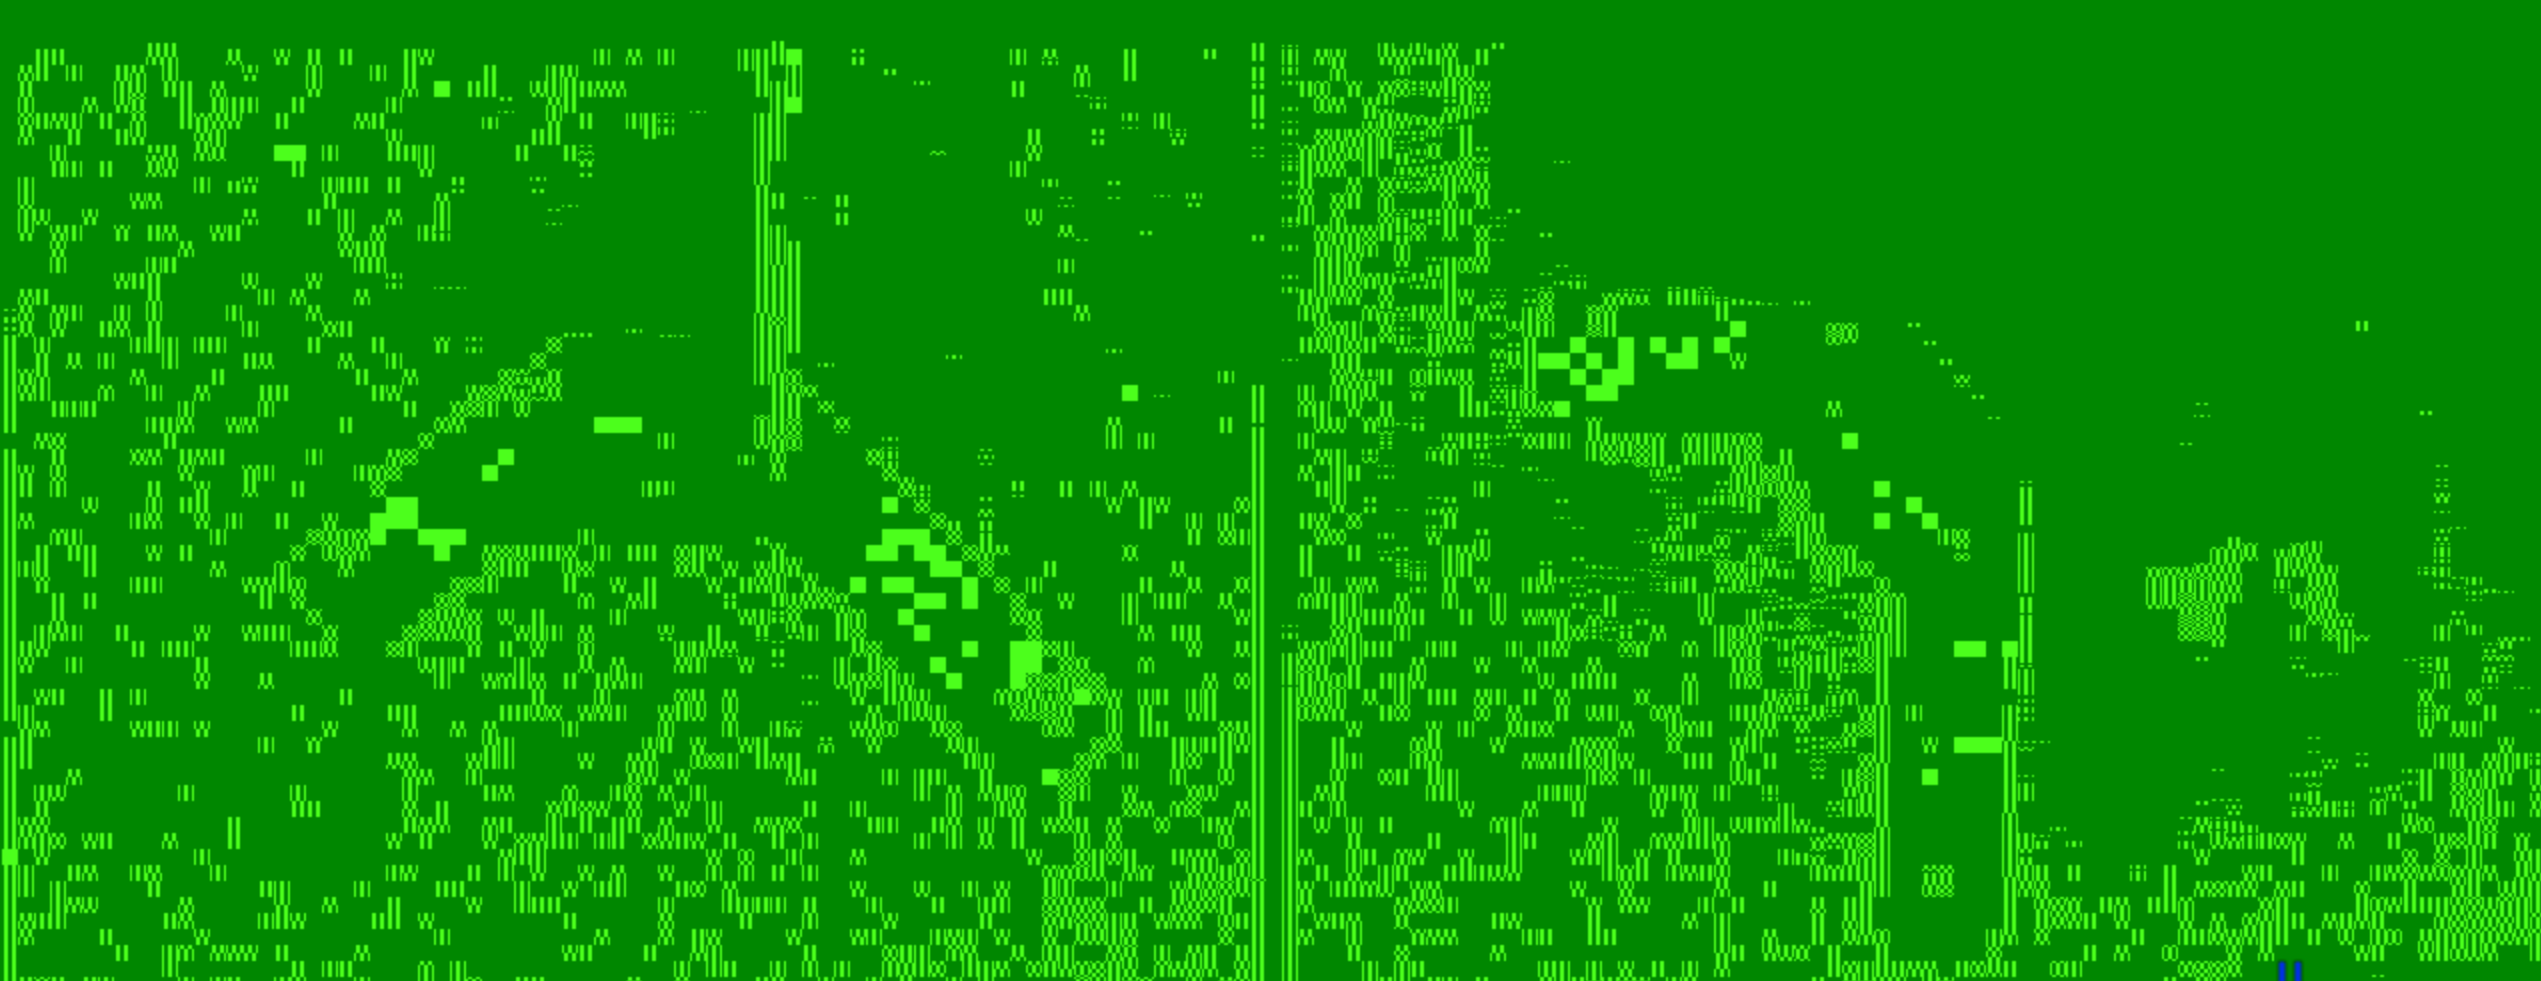

2. 在L形板的下表面，沿L形板的长度方向，每隔686mm，用钢钉固定。

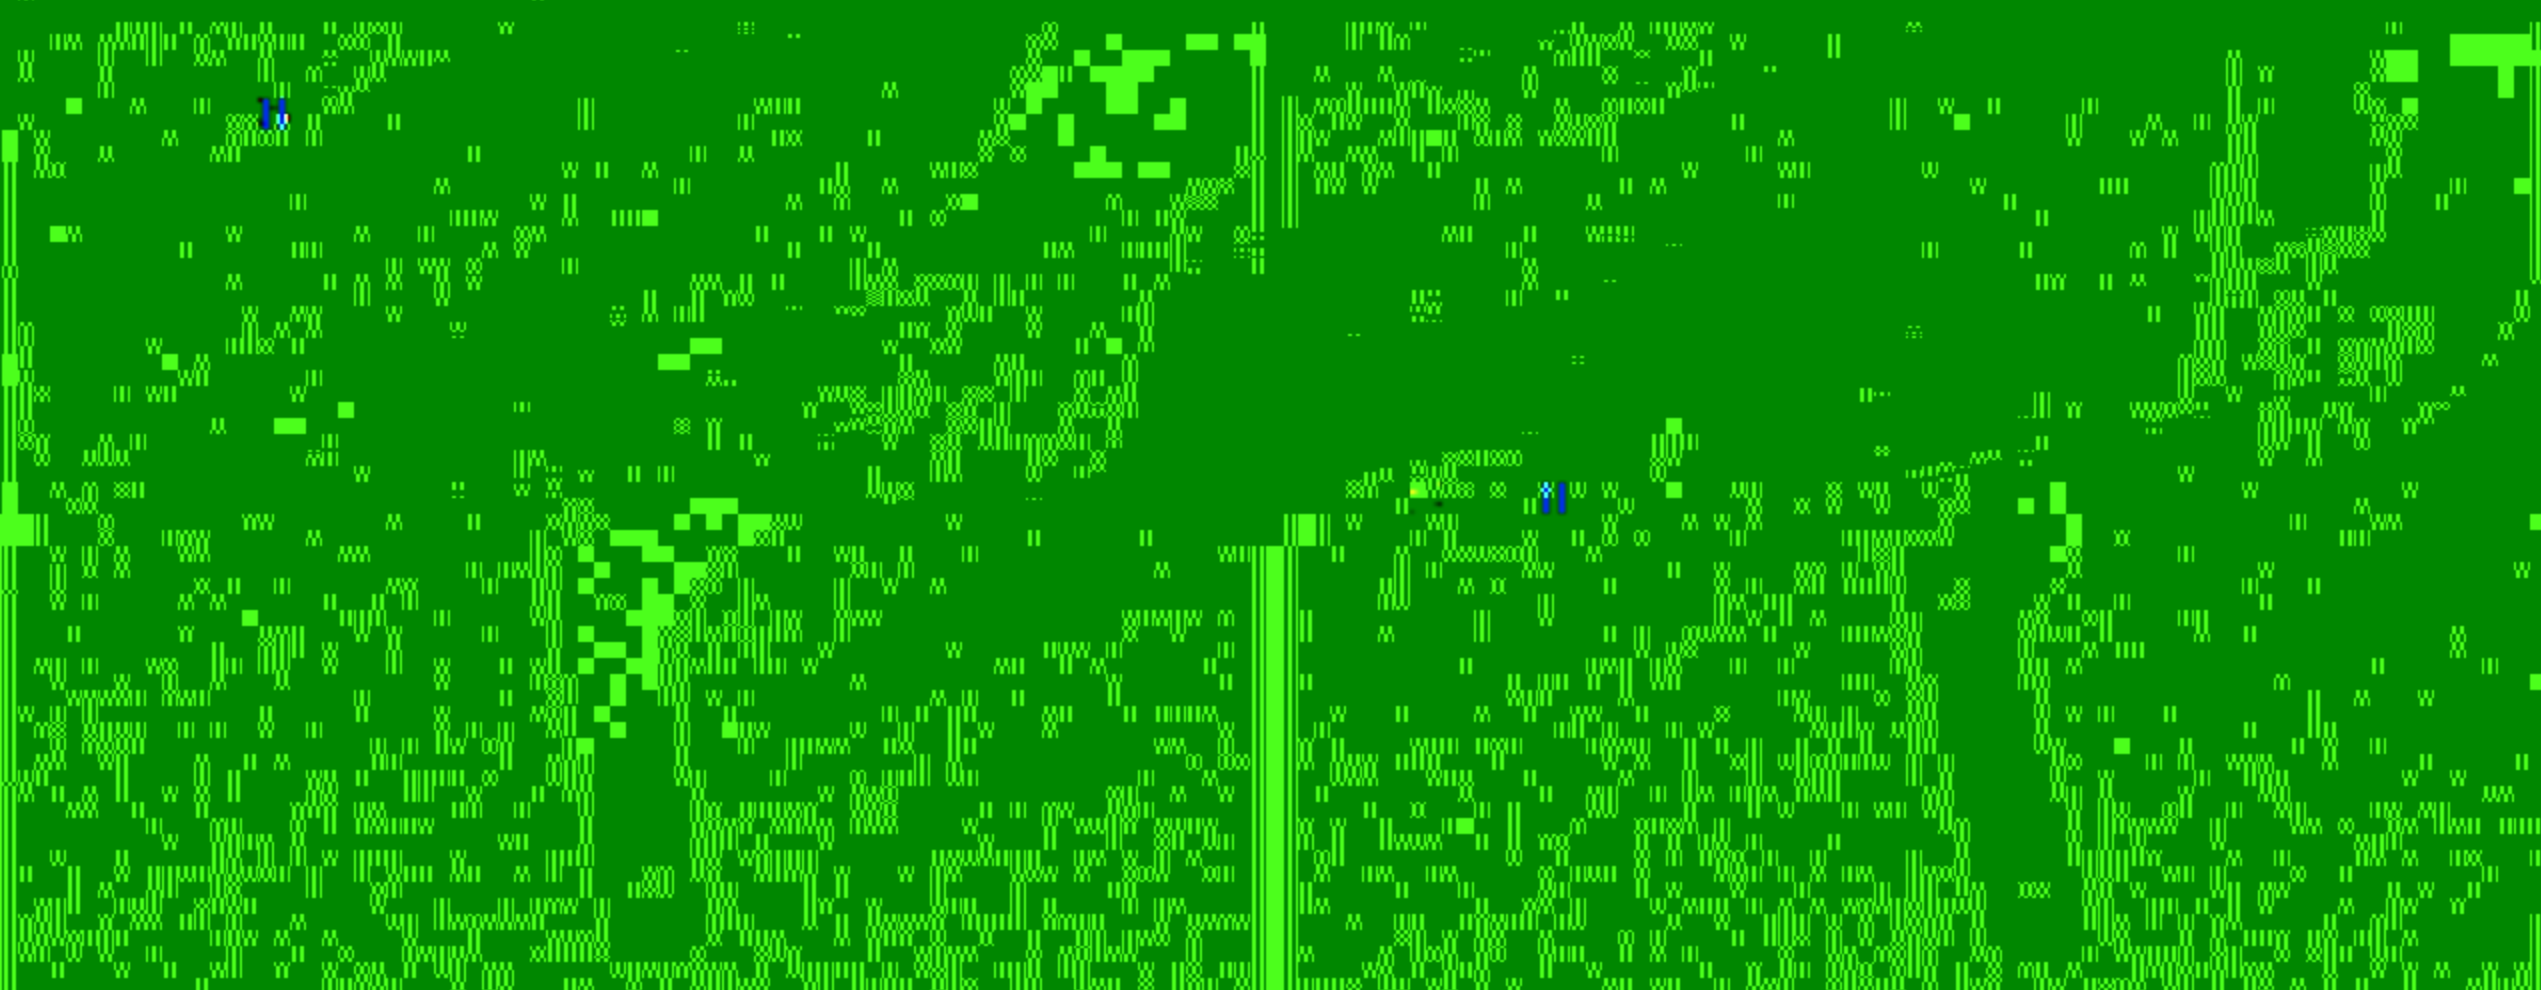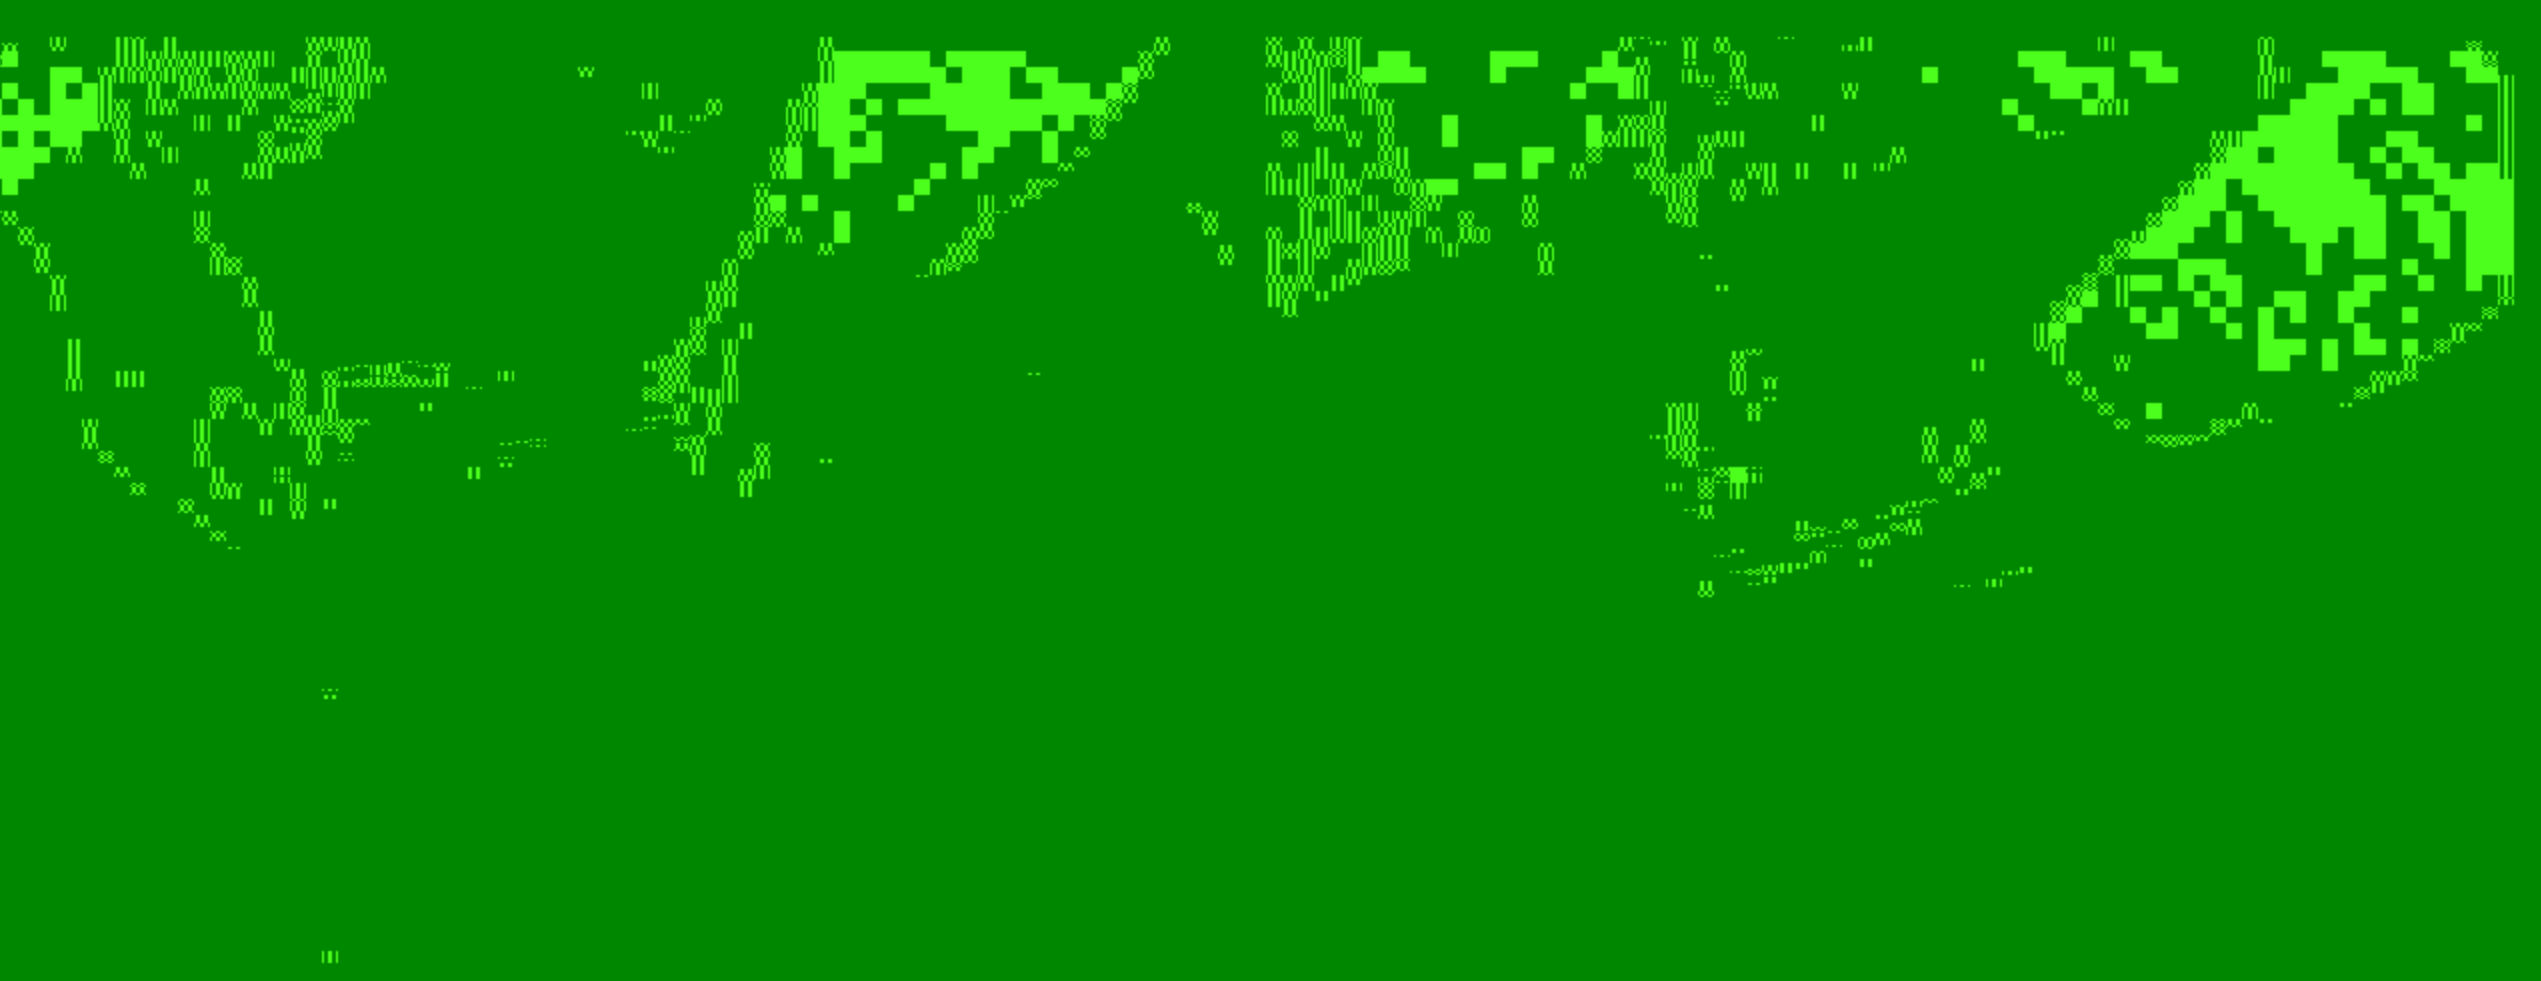

3. 在L形板的下表面，沿L形板的长度方向，每隔686mm，用钢钉固定。


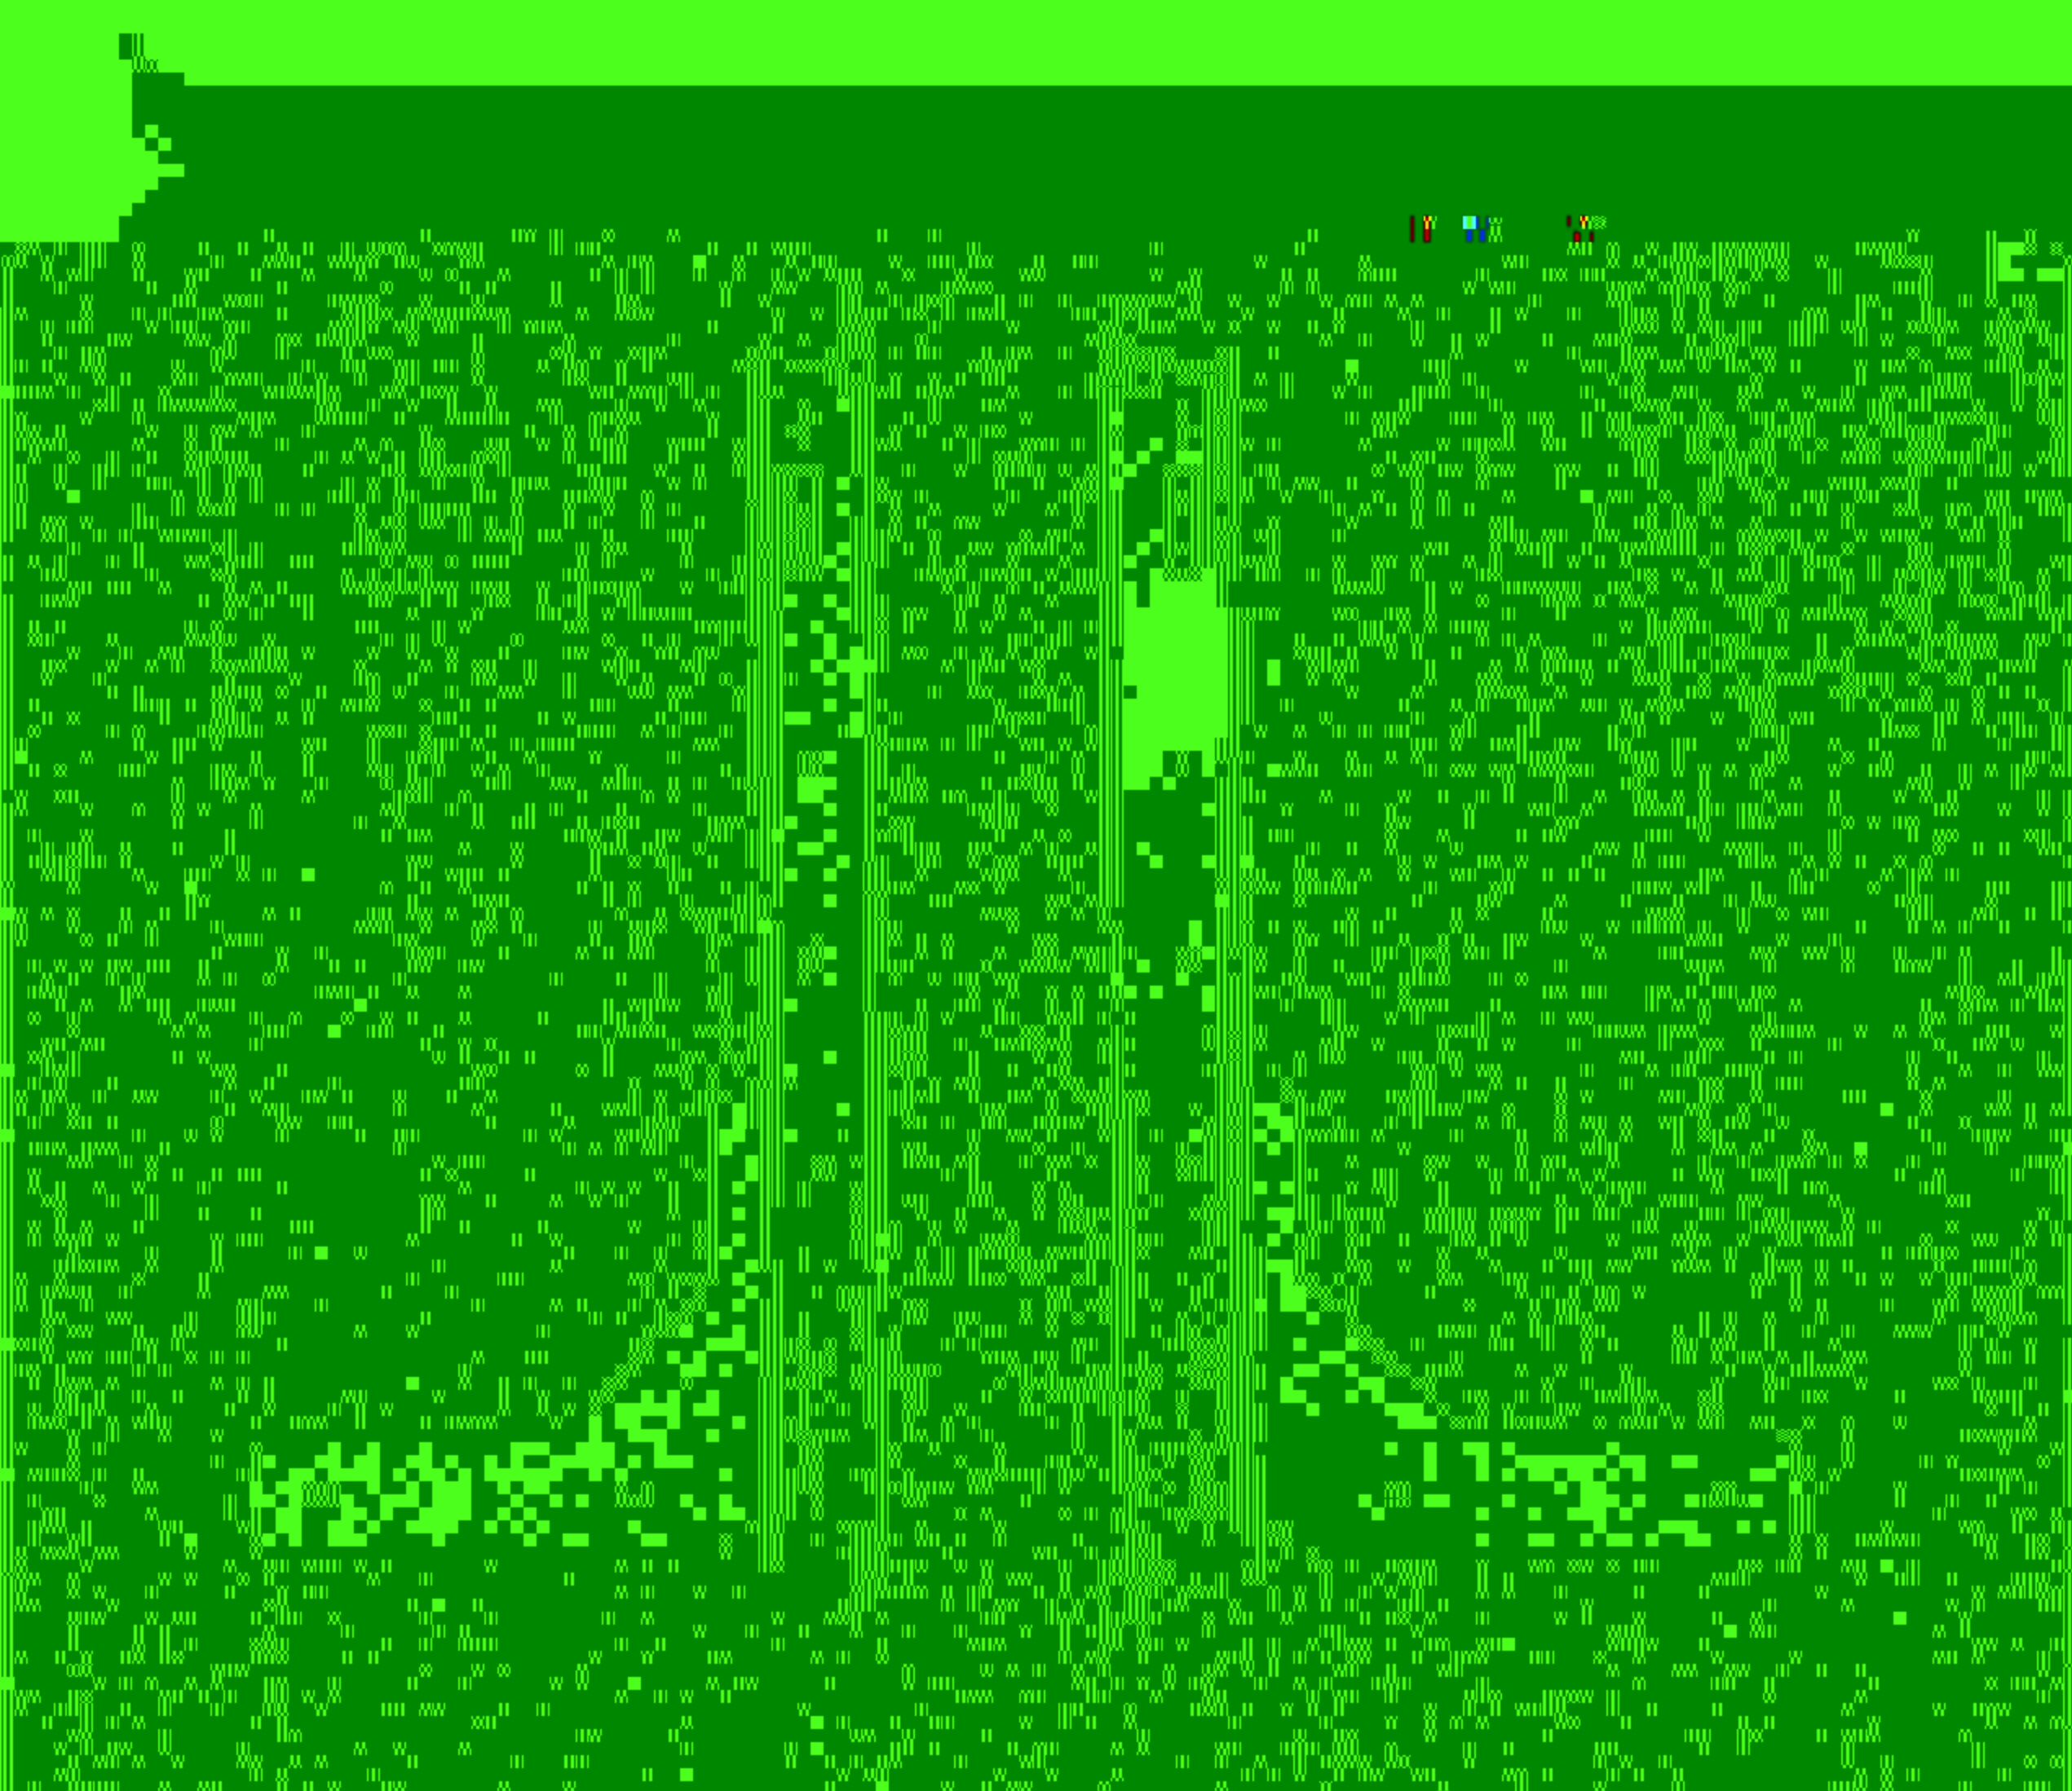


4. 在L形板的下表面，沿L形板的长度方向，每隔686mm，用钢钉固定。

STEP
02


的固定-1

主框架

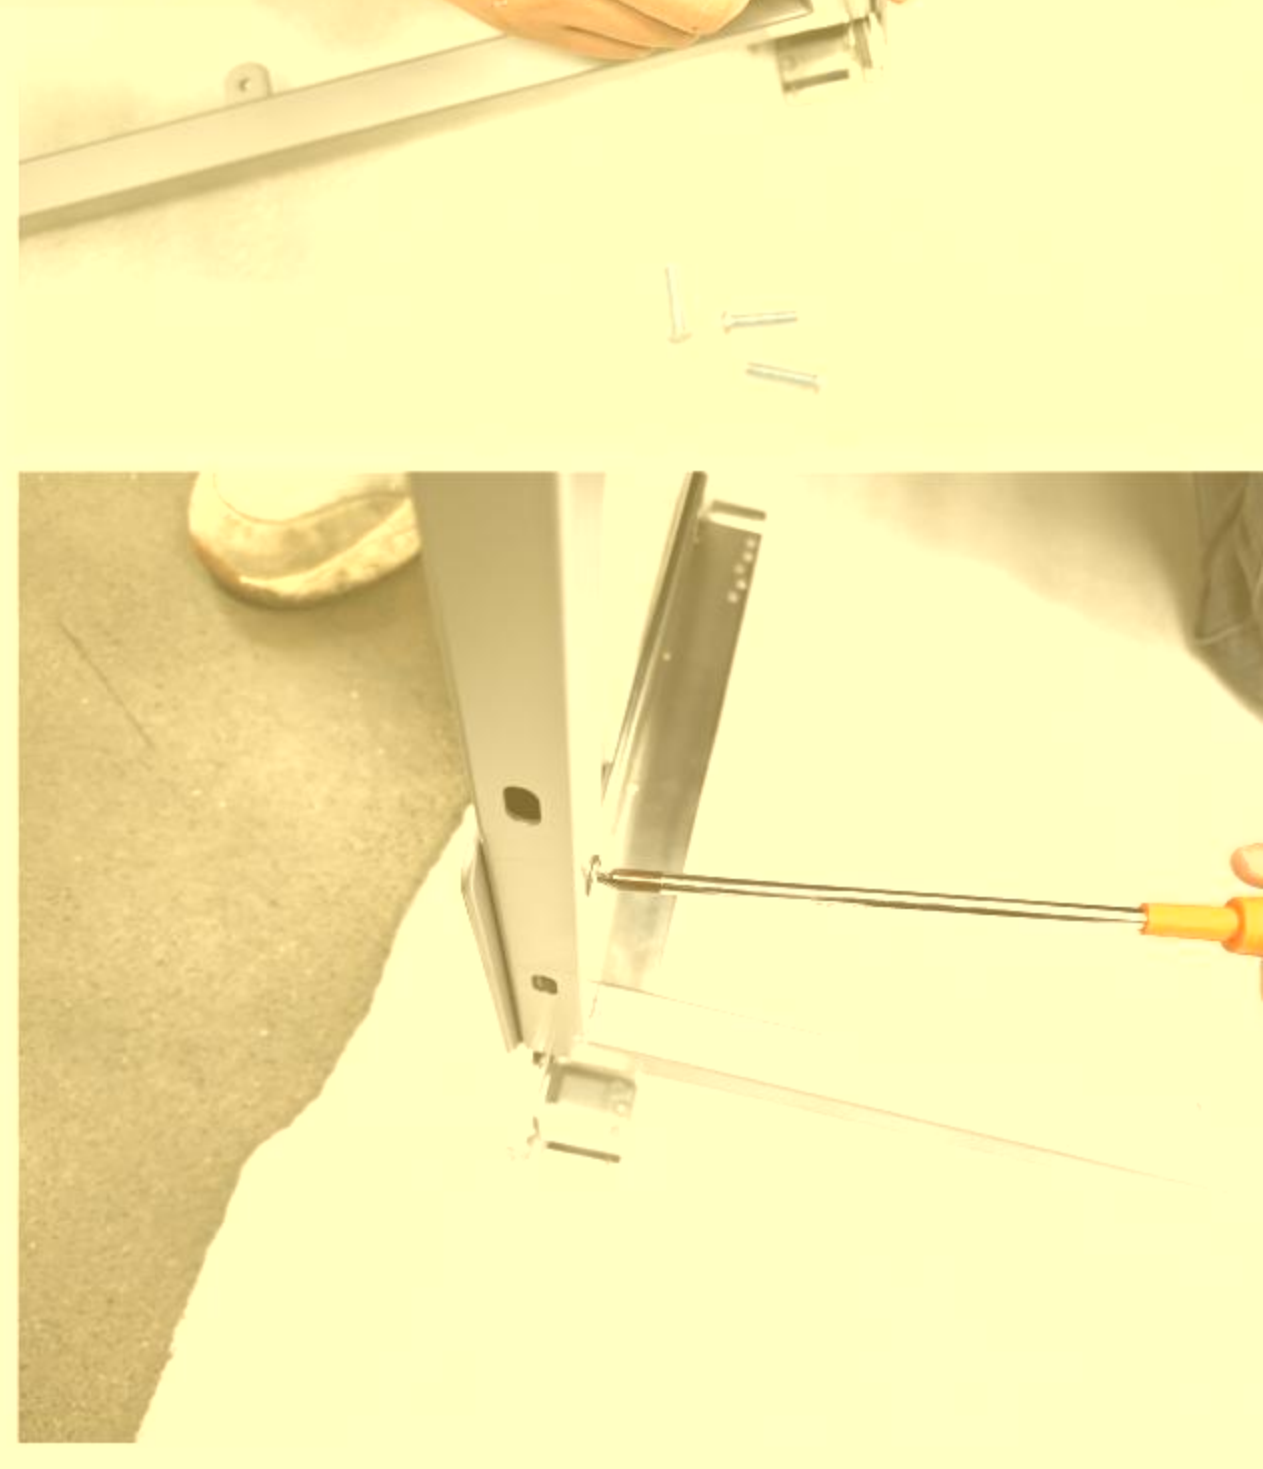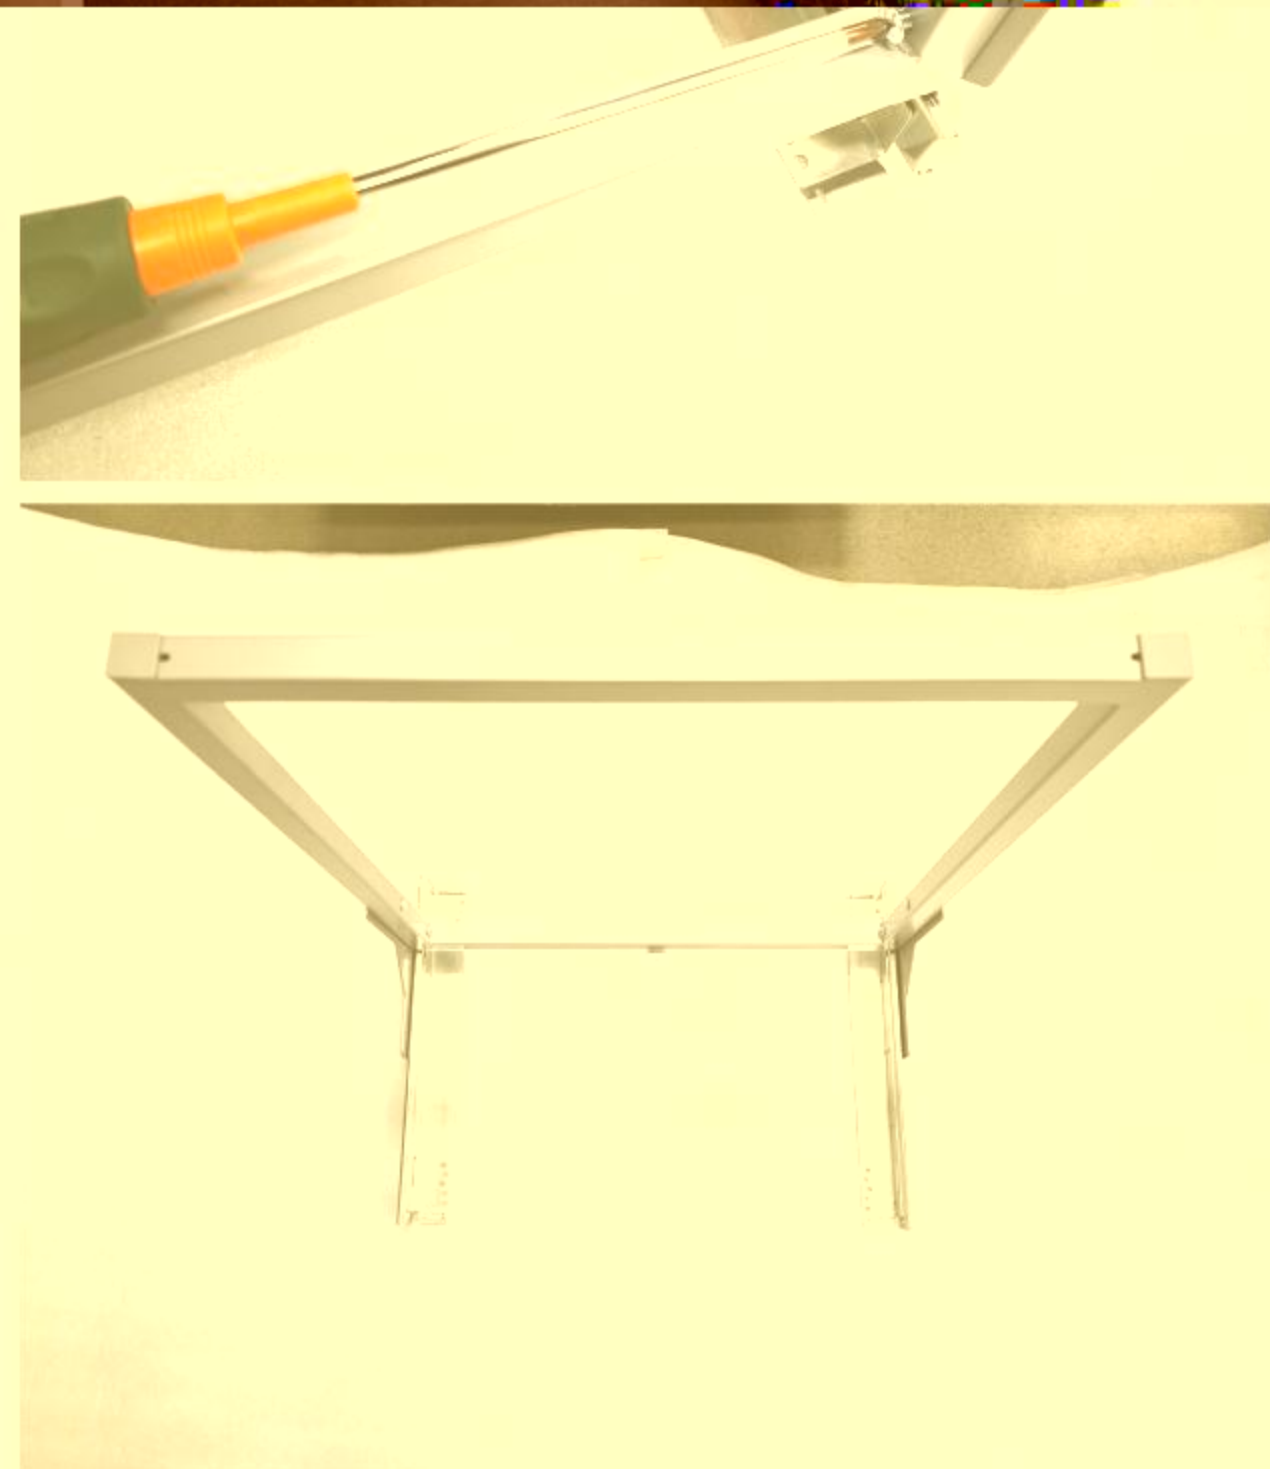

在主框架孔位对准
*30螺钉，左右螺钉

主框架与L形板组装
L型板孔位，穿入M6
锁紧。

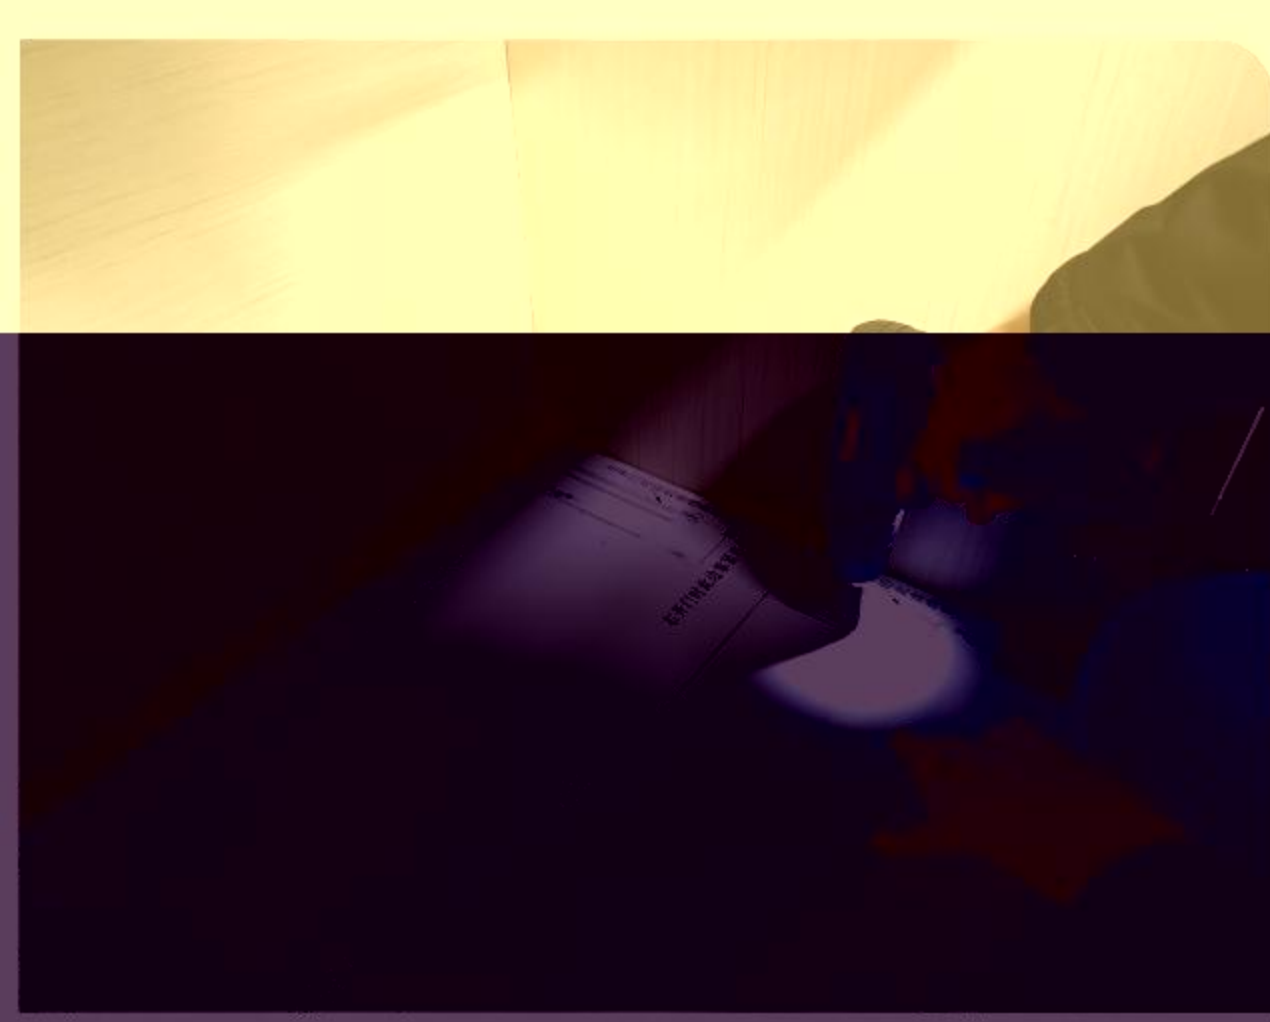


钻孔（注意开门方向）。



使用安装模版进行预

STEP
02

主框架的固定-2

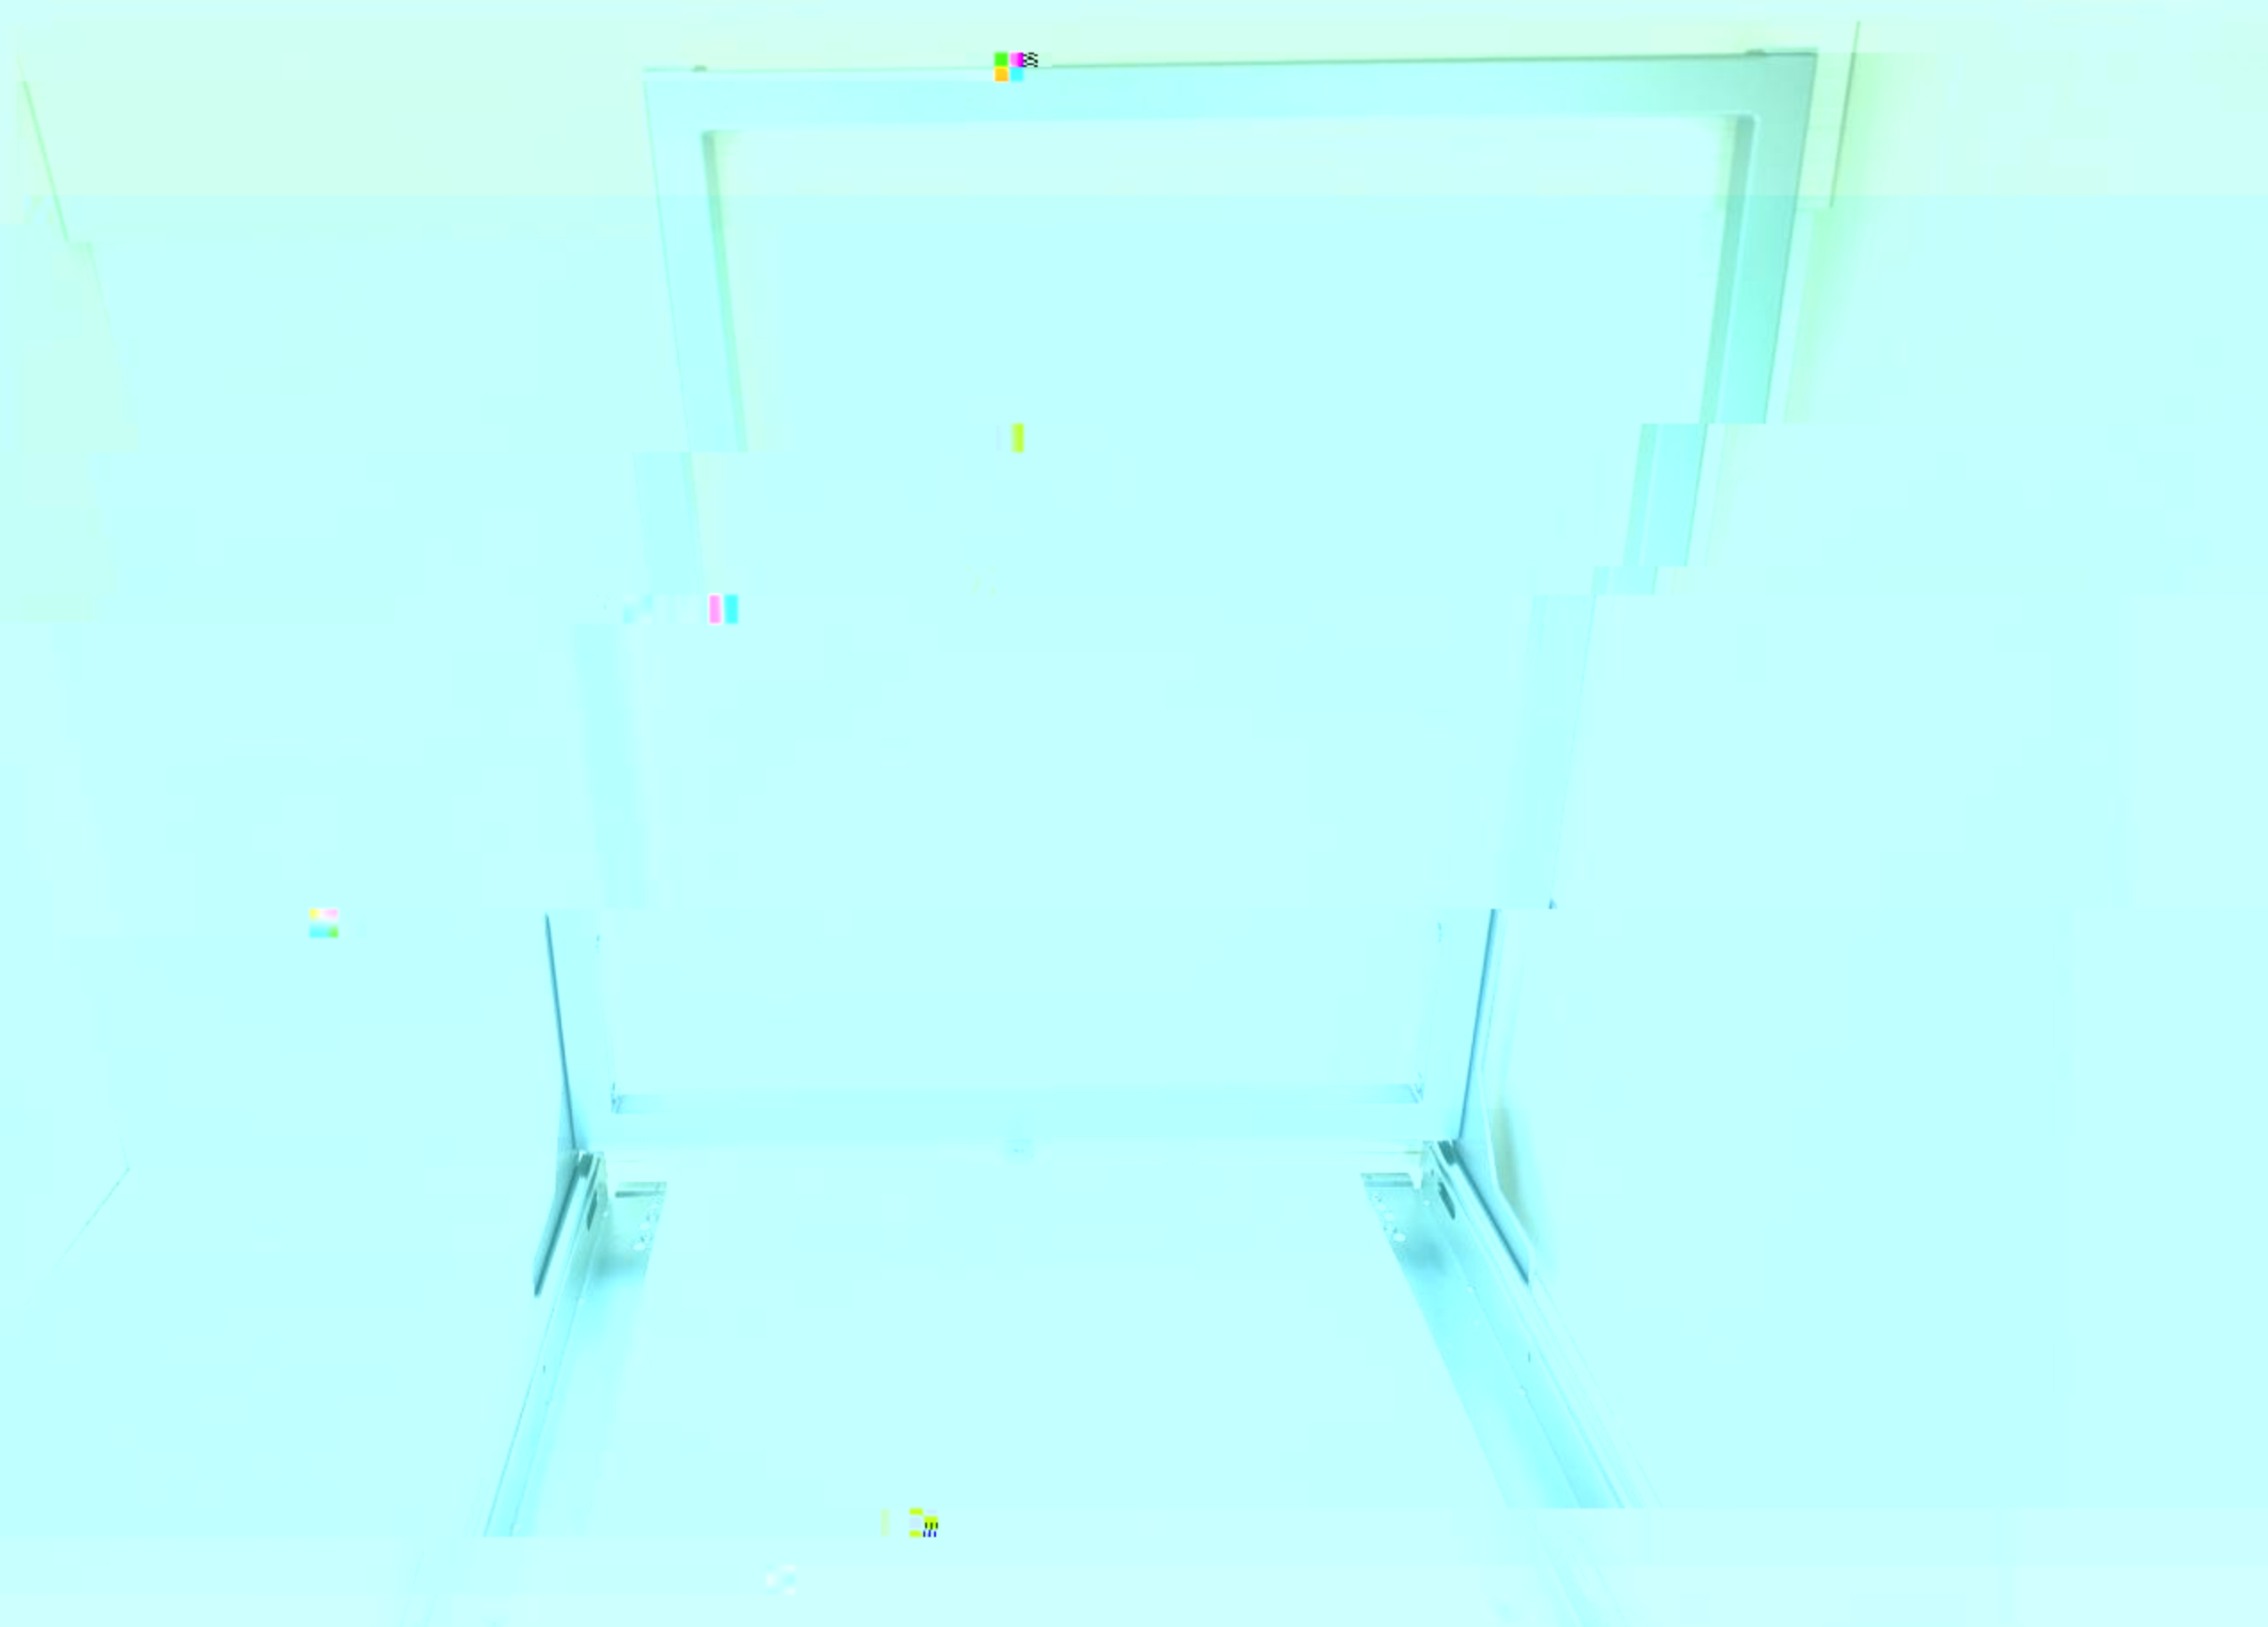

导轨孔位对准预钻孔，使用ST4.0*16自攻螺钉固定导轨。（左/右），~



将导轨装饰盖对准导轨眼位位置卡入（左/右），主体框架安装完成。

STEP
03

门板框架转动底座安装-1

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。


在第一条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉将角码在柜体内部固定底座。

STEP
03

门板框架转动底座安装-2



以柜门底面为基准，距离柜底面495mm处画第二条基准线。

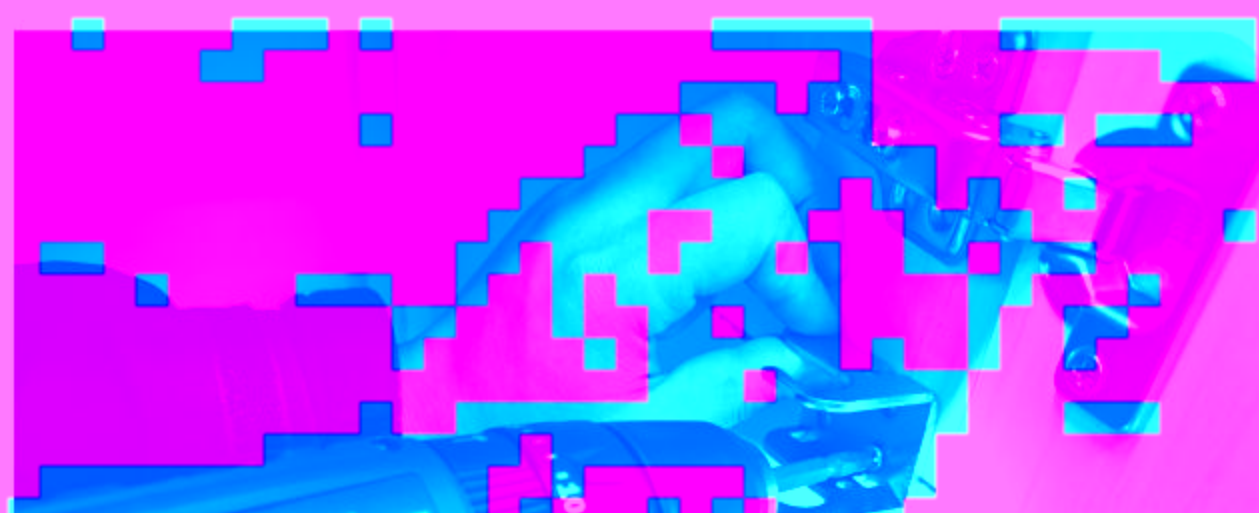


在第二条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉对准基准点，固定上部转动底座。



门板框架转动底座安装完成。

门板导向支架安装-1

门板

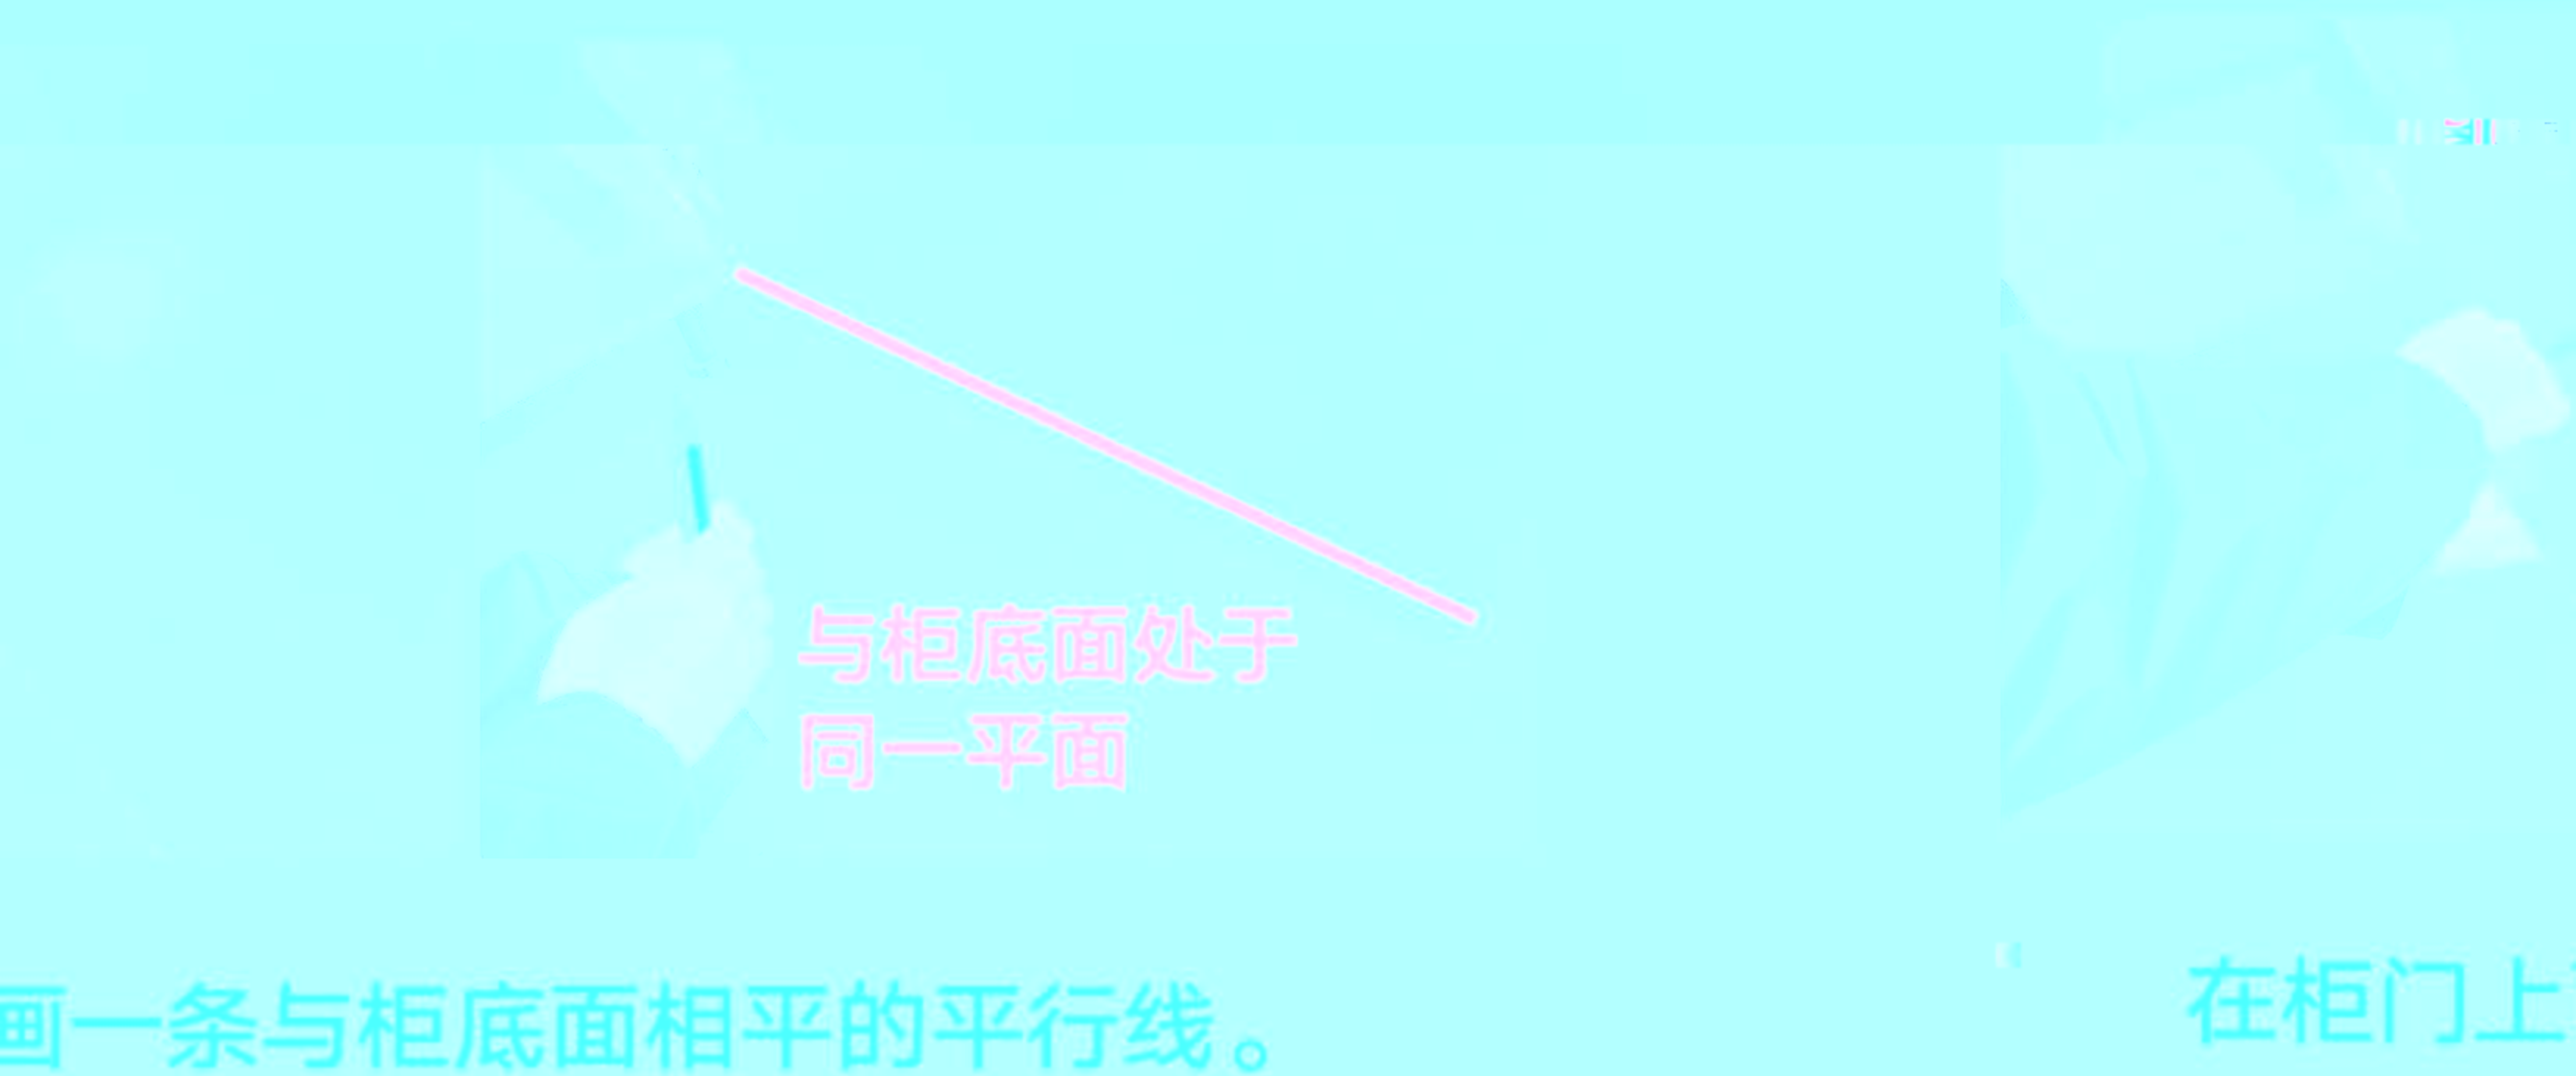

在距柜底面平行线35mm处画柜门第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下部孔位对准基准点，锁紧S14.0*16自攻螺钉，依次锁紧支架。




螺钉孔装饰盖，下部导向支架完成。


按压扣进

侧向支架安装-2


门板框架导

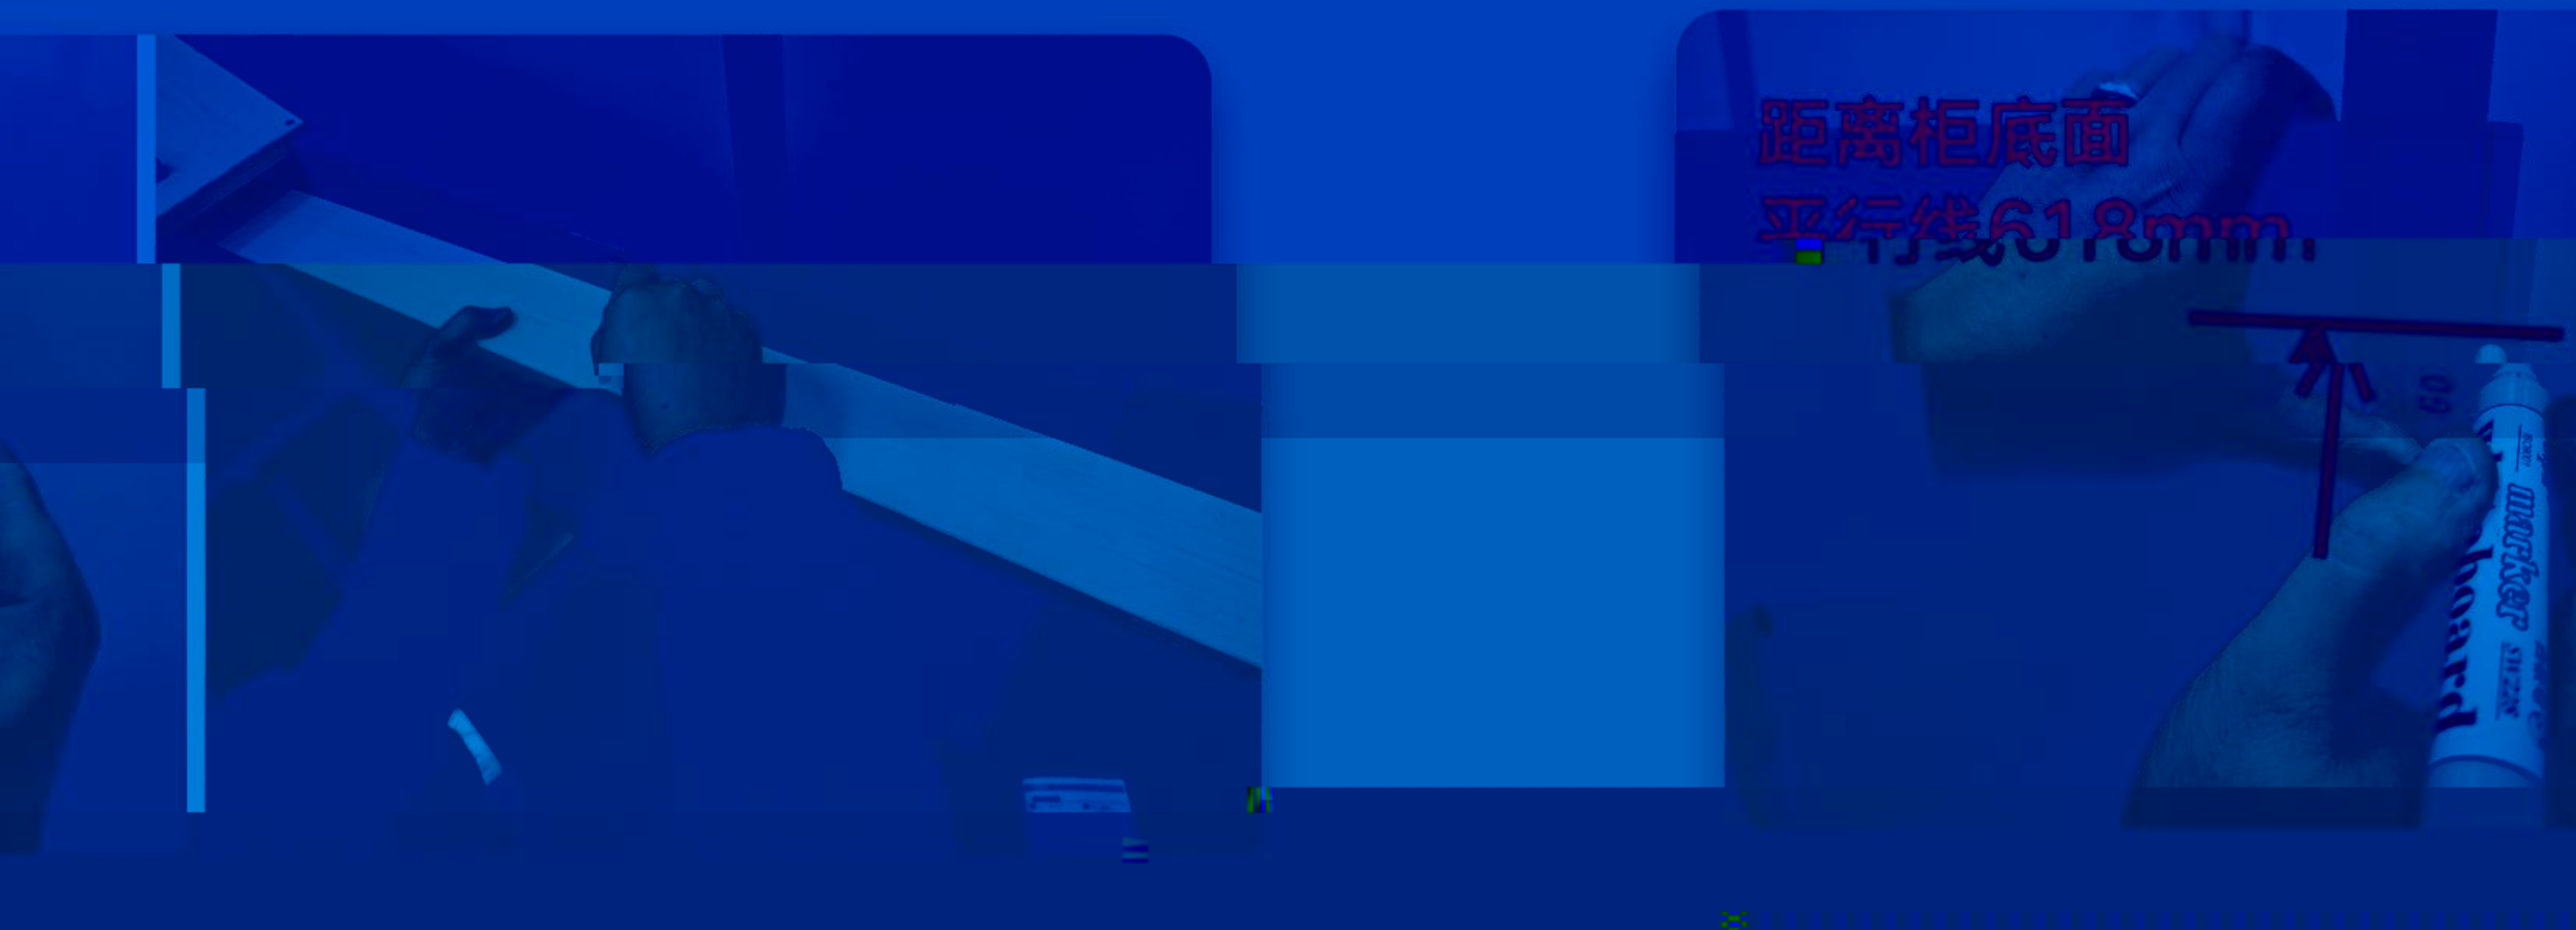

第二步：画线。

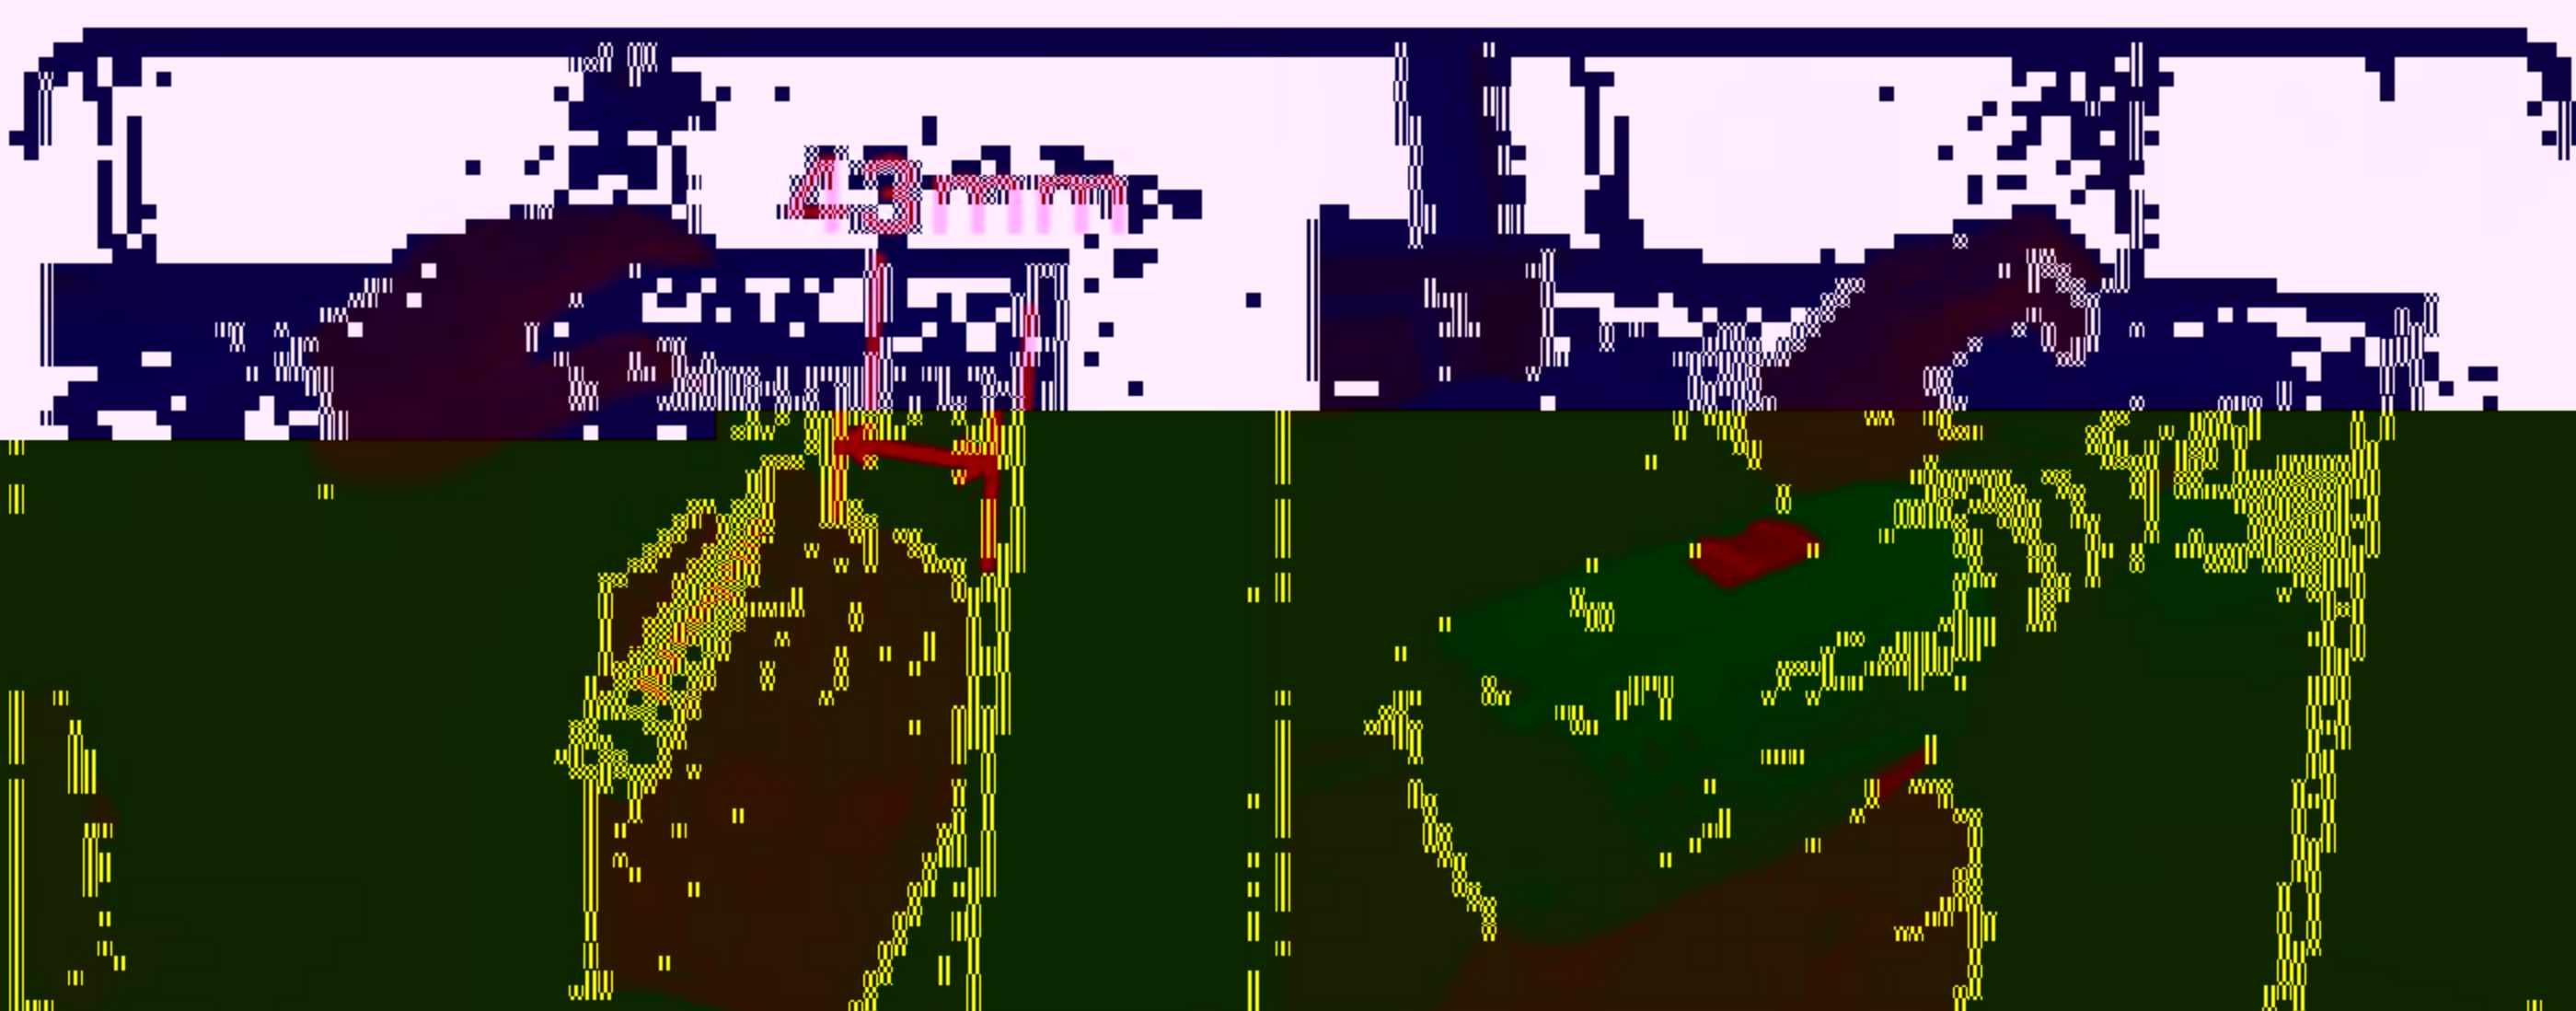

在第二步画线基础上，用卷尺在1543mm处
确定出侧板，再在柜面上部与侧板。

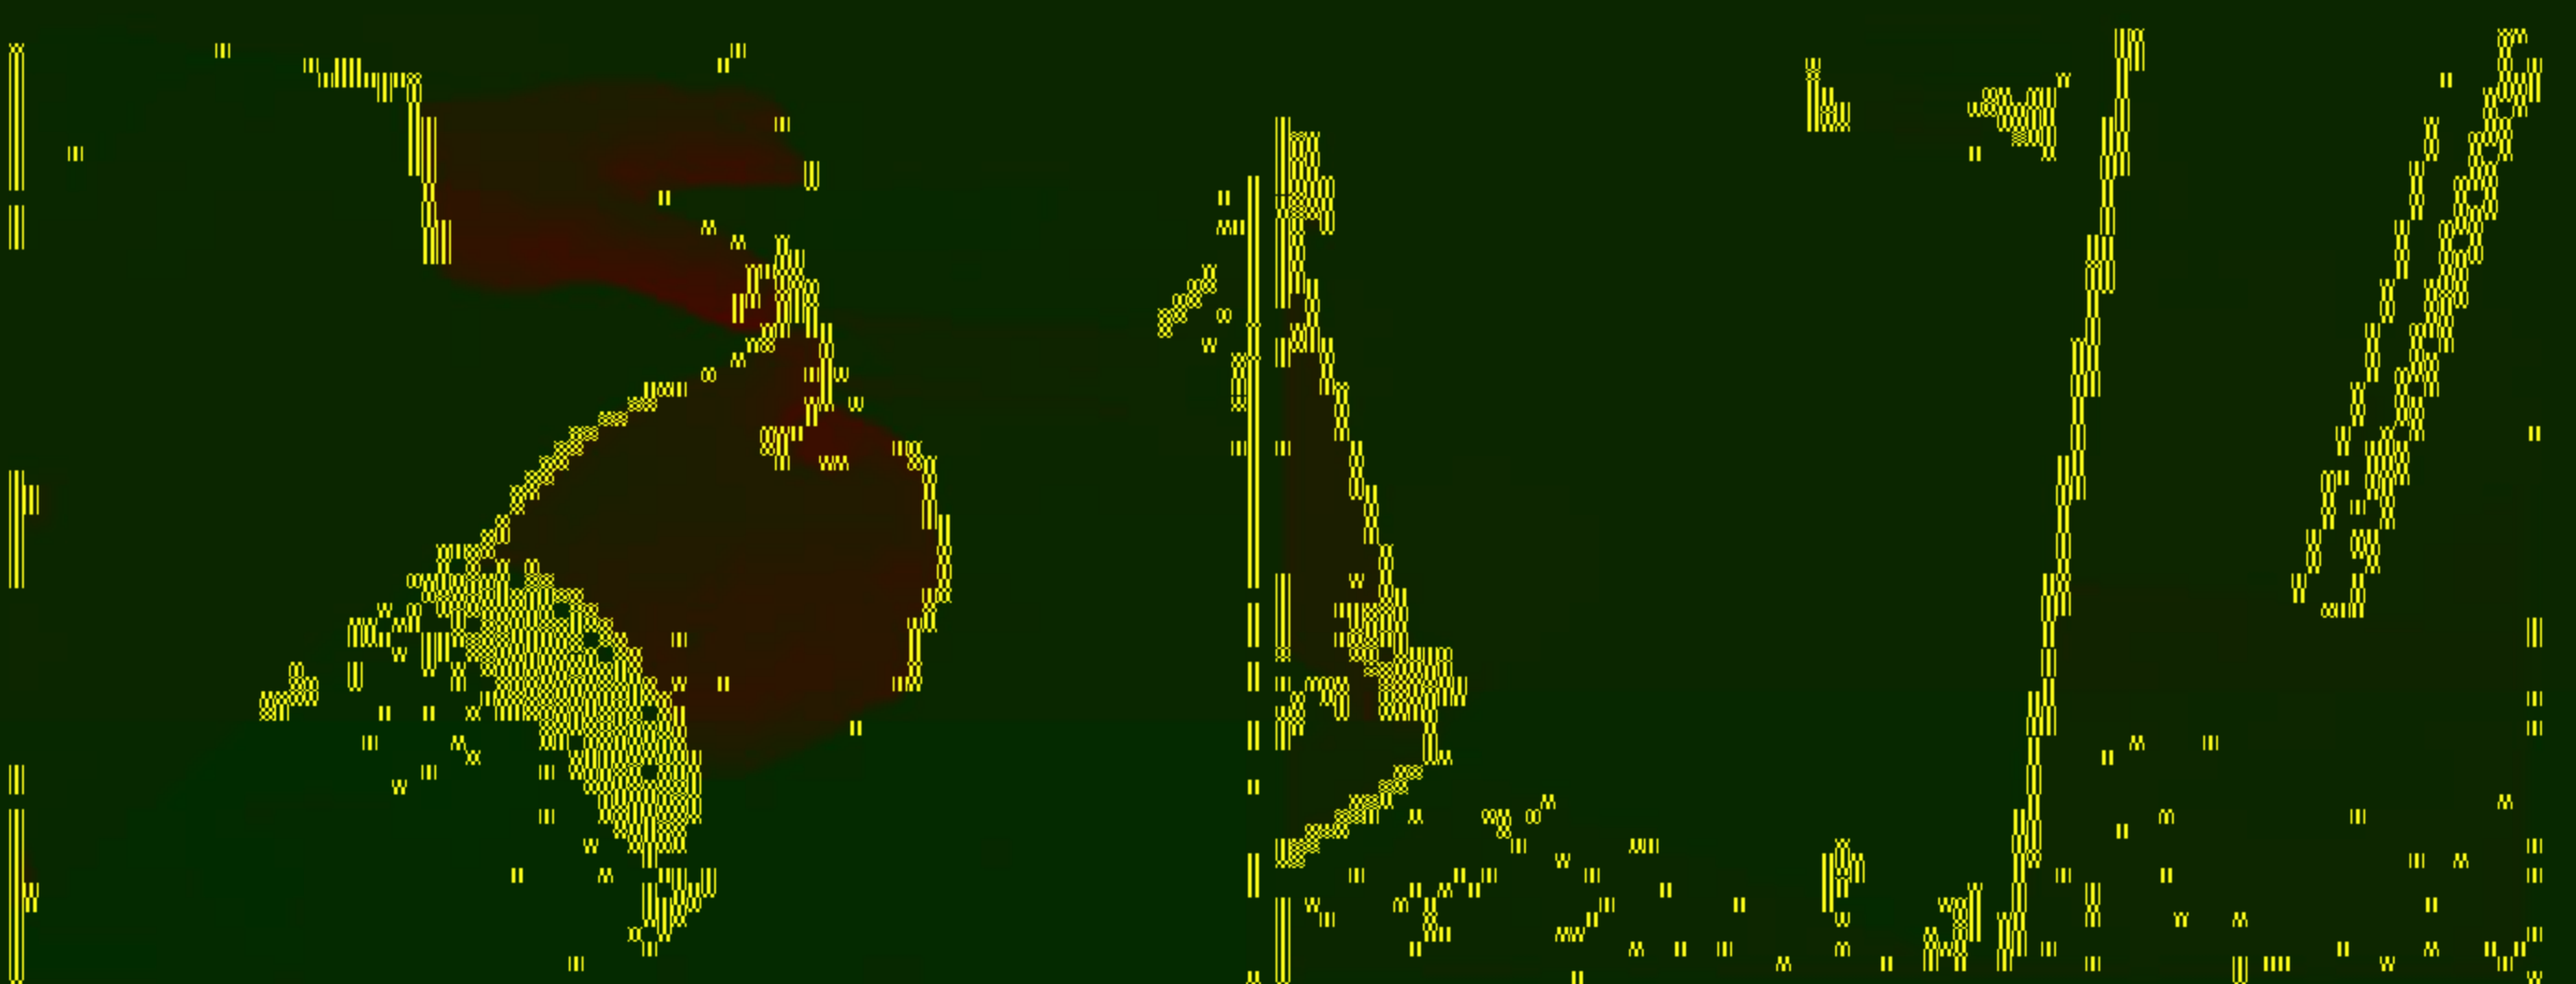


将侧板与侧板对齐并固定，将侧板与侧板固定。

STEP
05


门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。

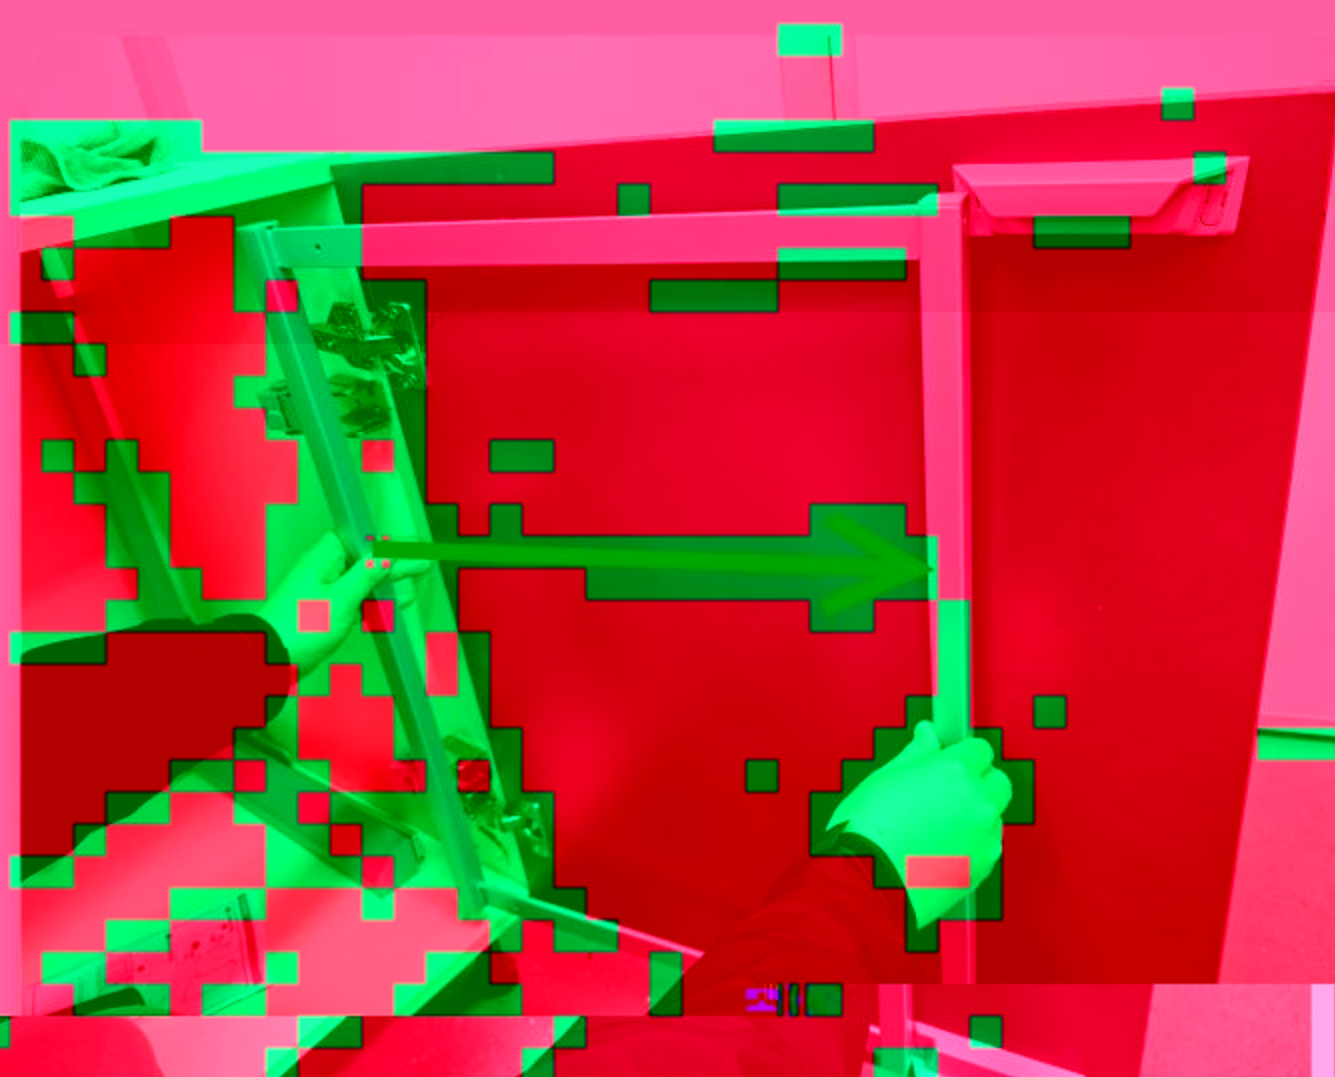

门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。

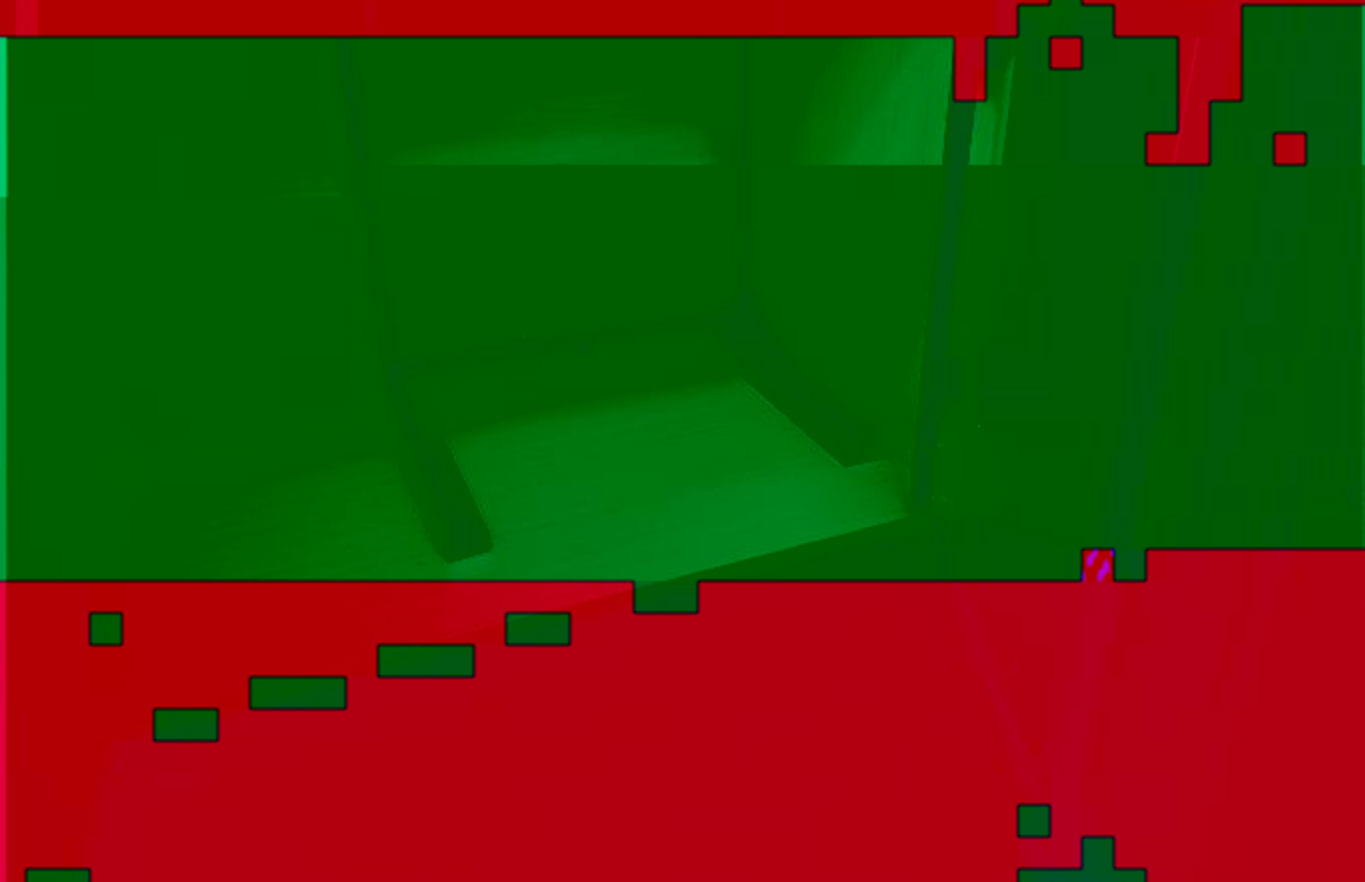

塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。

门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。

STEP

06

安装联动部件



将联动部件安装到指定位置卡入，安装完毕后，请检查联动部件是否安装到位，如未到位（联动部件松动）。



拆卸时请小心拆卸，使用M5×12mm的螺丝刀将联动部件拆下，并检查联动部件是否完好。

STEP
07

安装篮体





按实际使用高度安装主框架篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，篮体放入防滑垫。



支撑条挂钩扣进门板框架孔，再将塑料篮体挂上支撑条，安装好小挂篮（上下两层）。



下部装入门板小挂篮，再放入防滑垫。

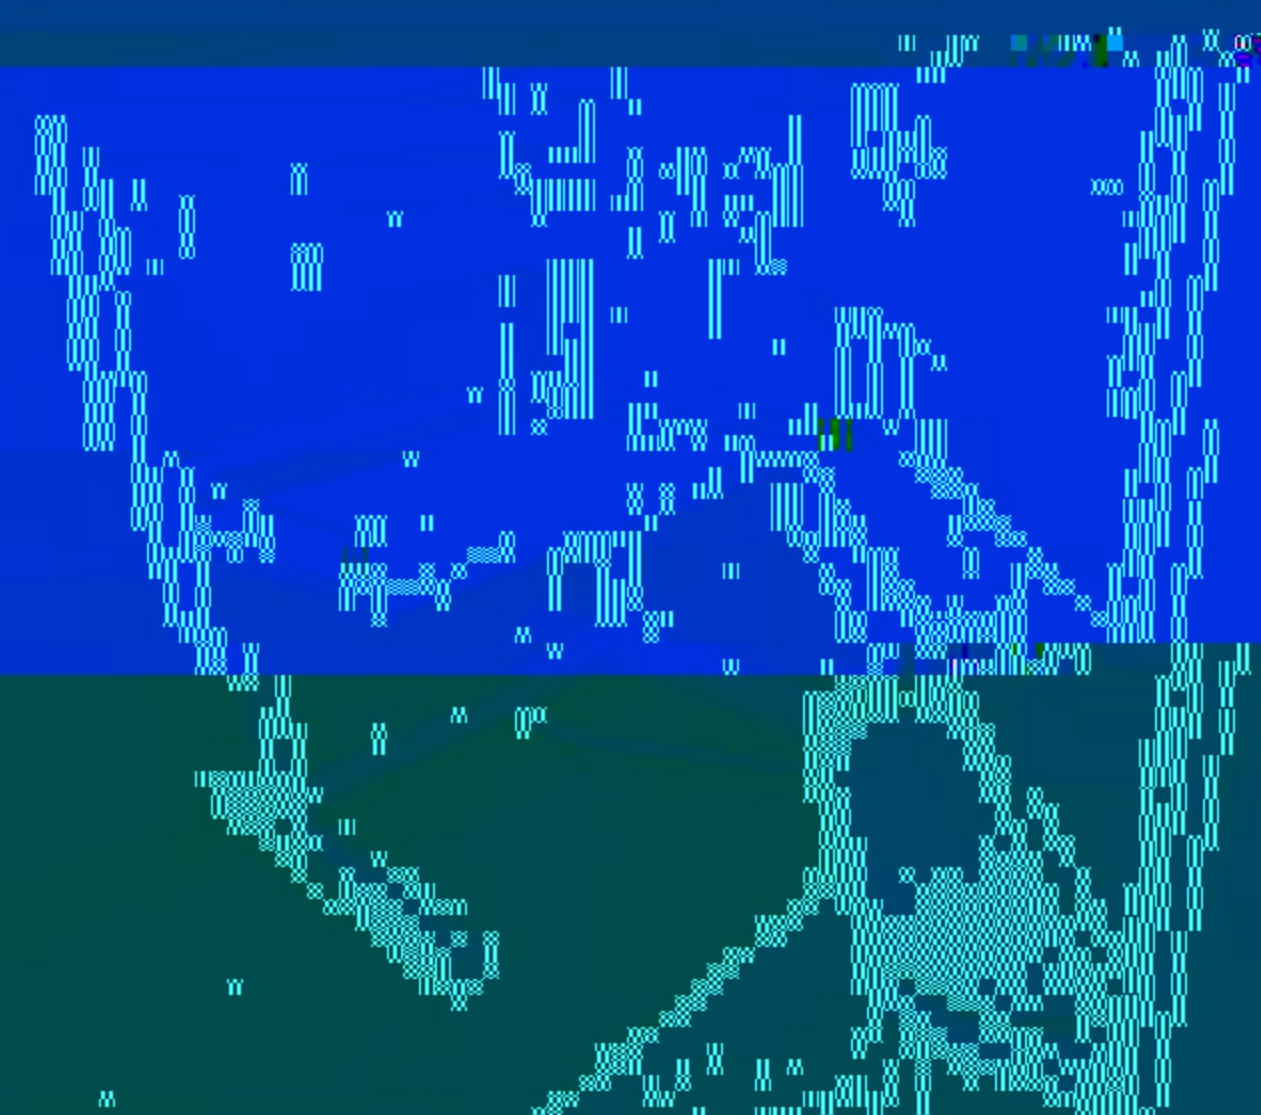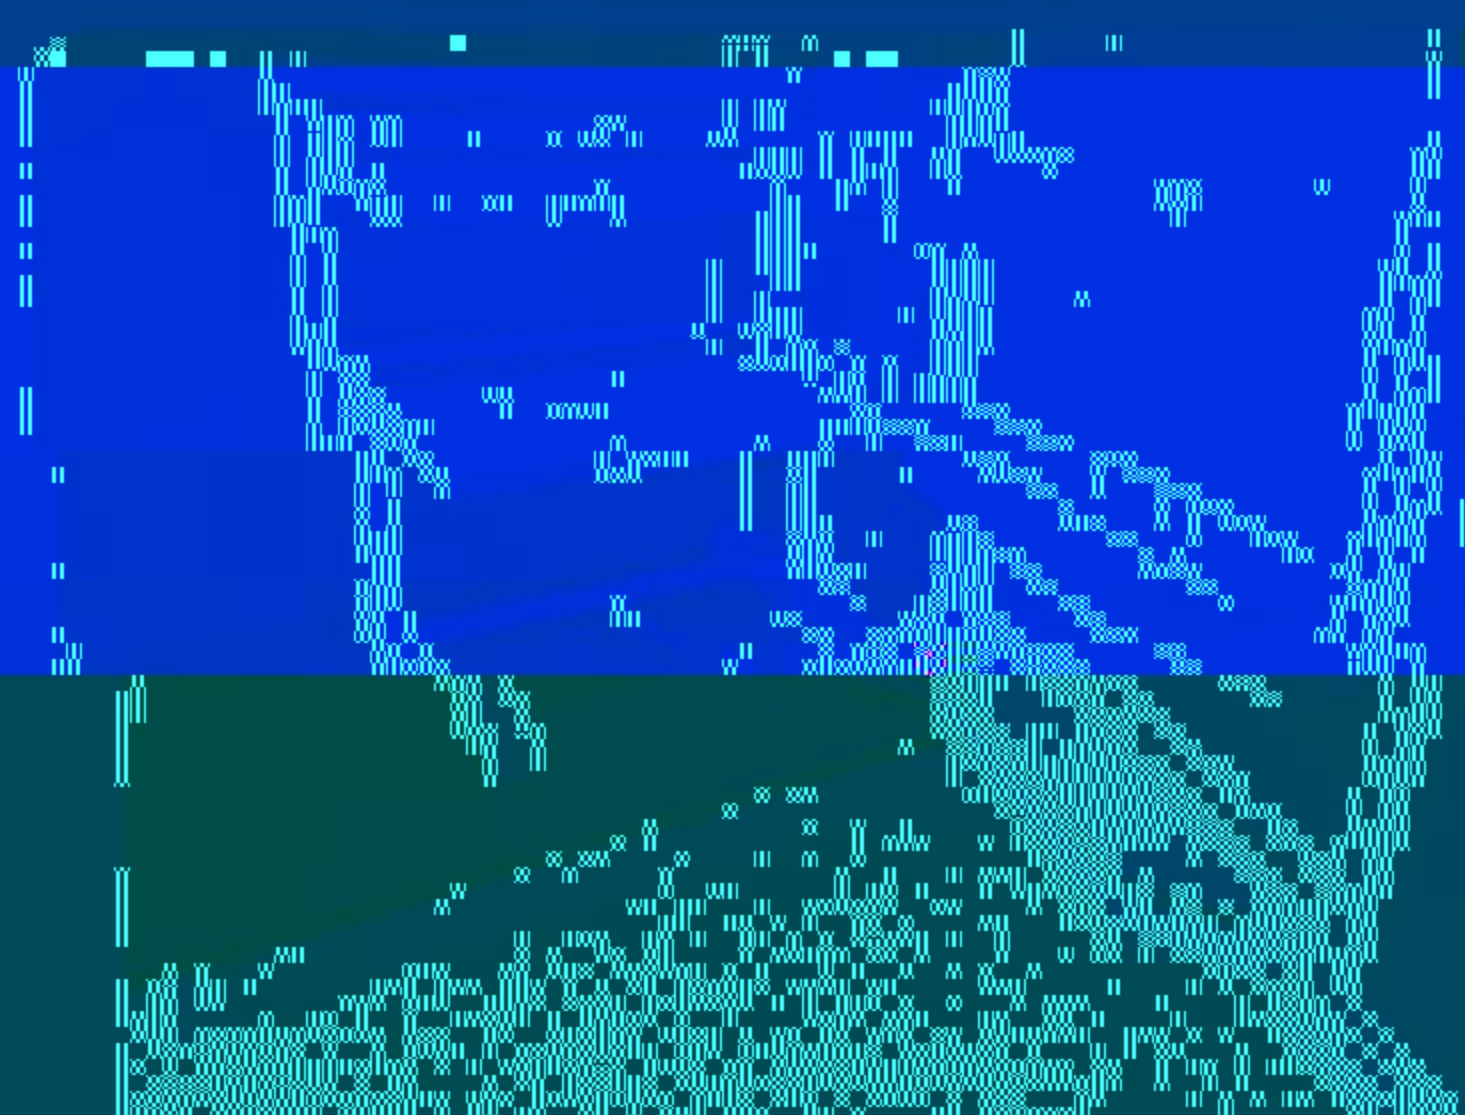

© 2019 上海华康医疗器械有限公司