


Original Design & Quality

希勒系列高伸拉篮

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒系列 高伸拉篮


Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

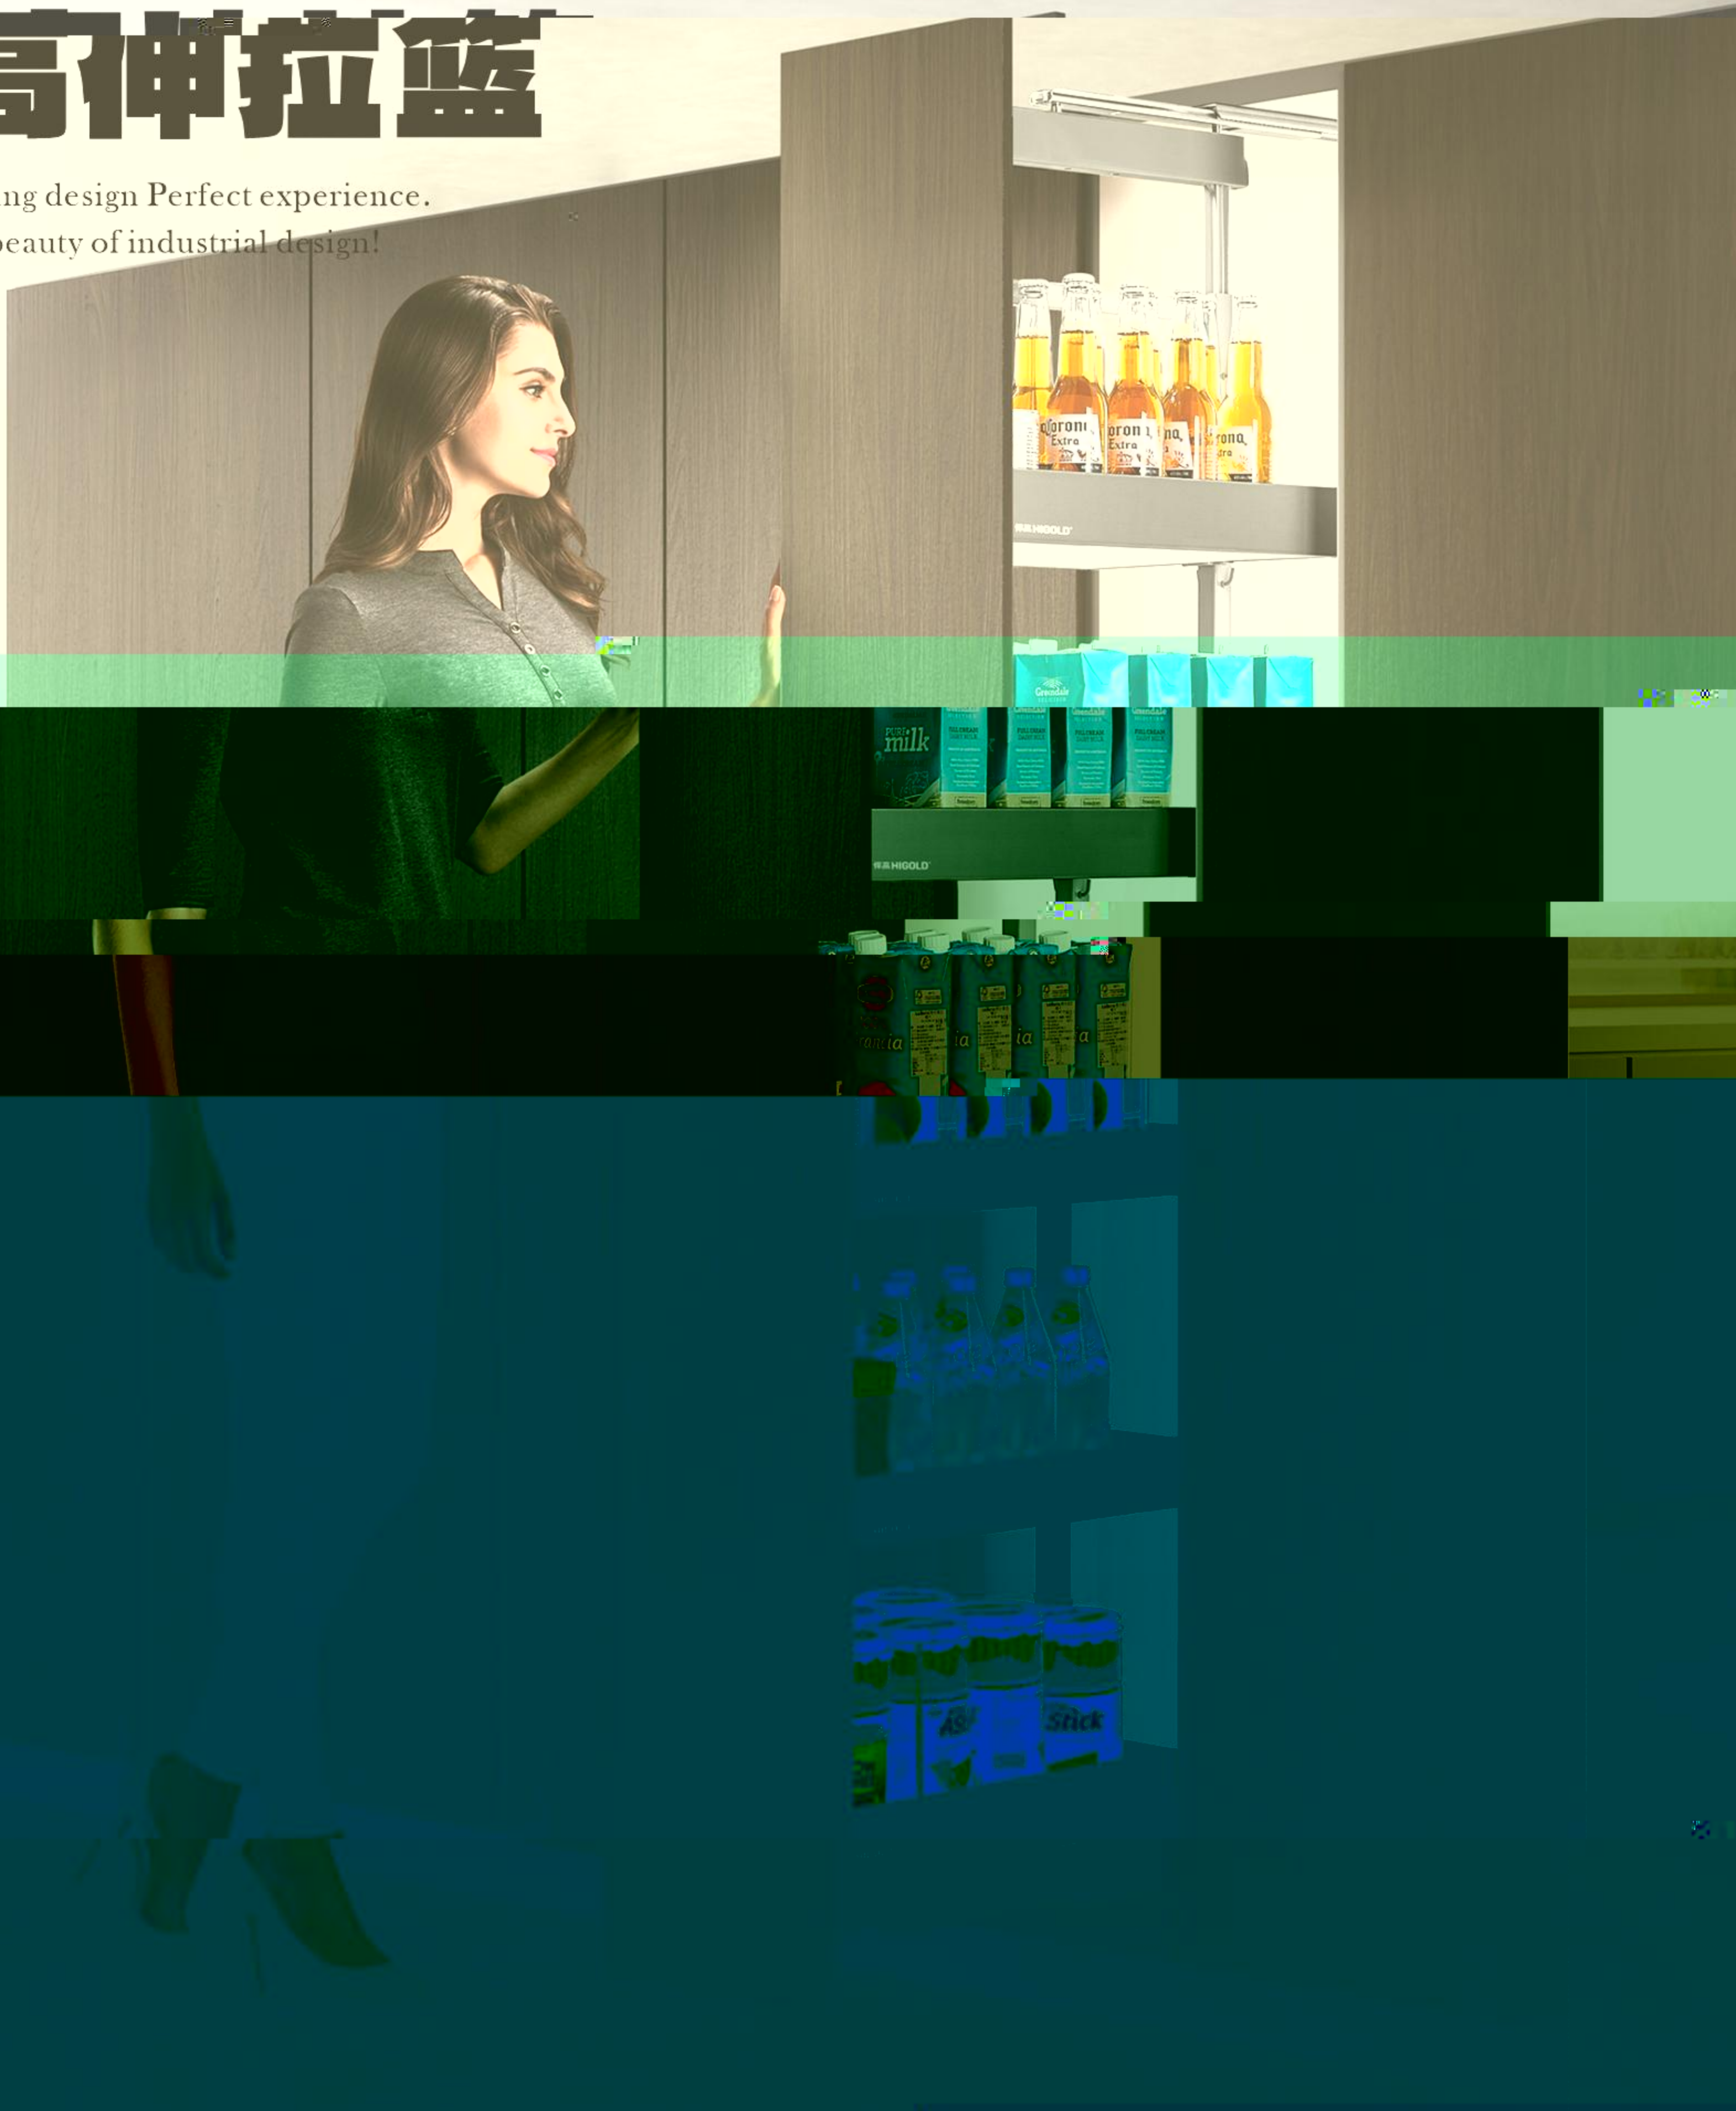

STEP
01

上滑轨安装-1

安装型号为高伸拉篮-5层 300柜，
柜体宽 $\geq 250\text{mm}$ ，柜深 $\geq 510\text{mm}$ ，柜高1659-2059mm
(注意：请按实际规格选定柜体尺寸)

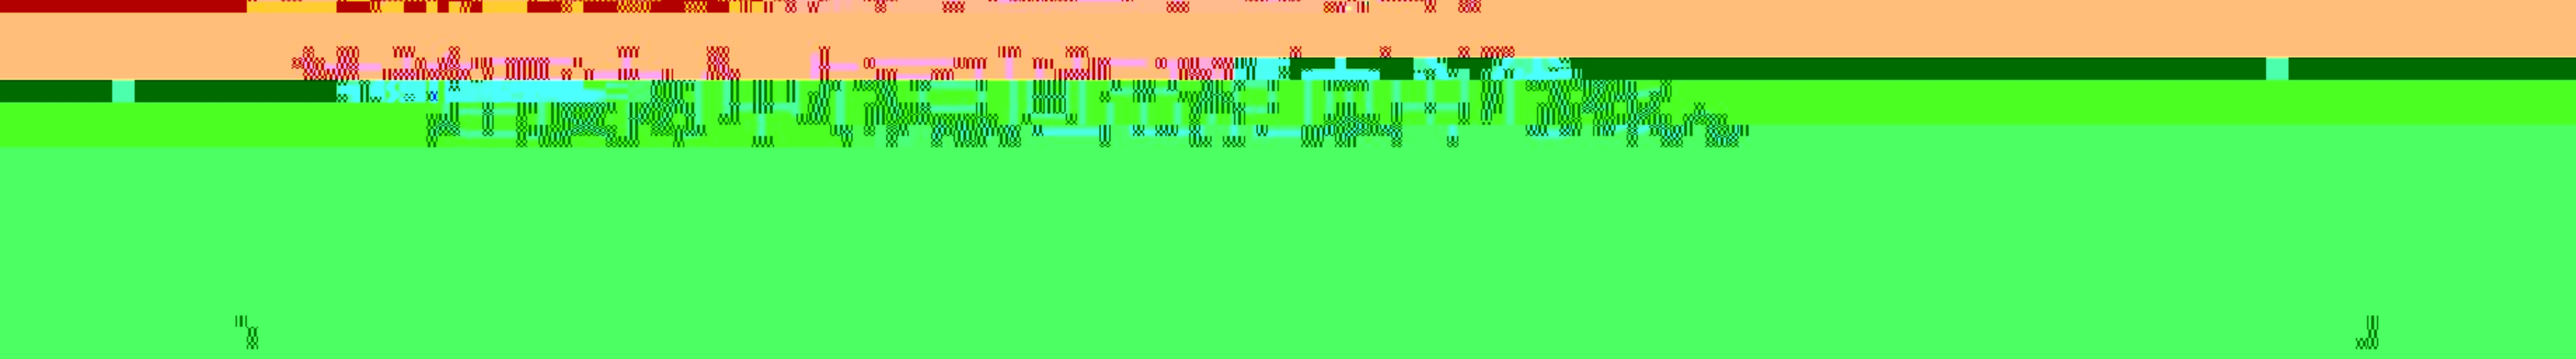

STEP
01

上滑轨安装-2



柜顶安装模版中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。




按螺钉预钻孔，使用3颗ST4.0*16mm...
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP


02

底部大滑轨安装-1

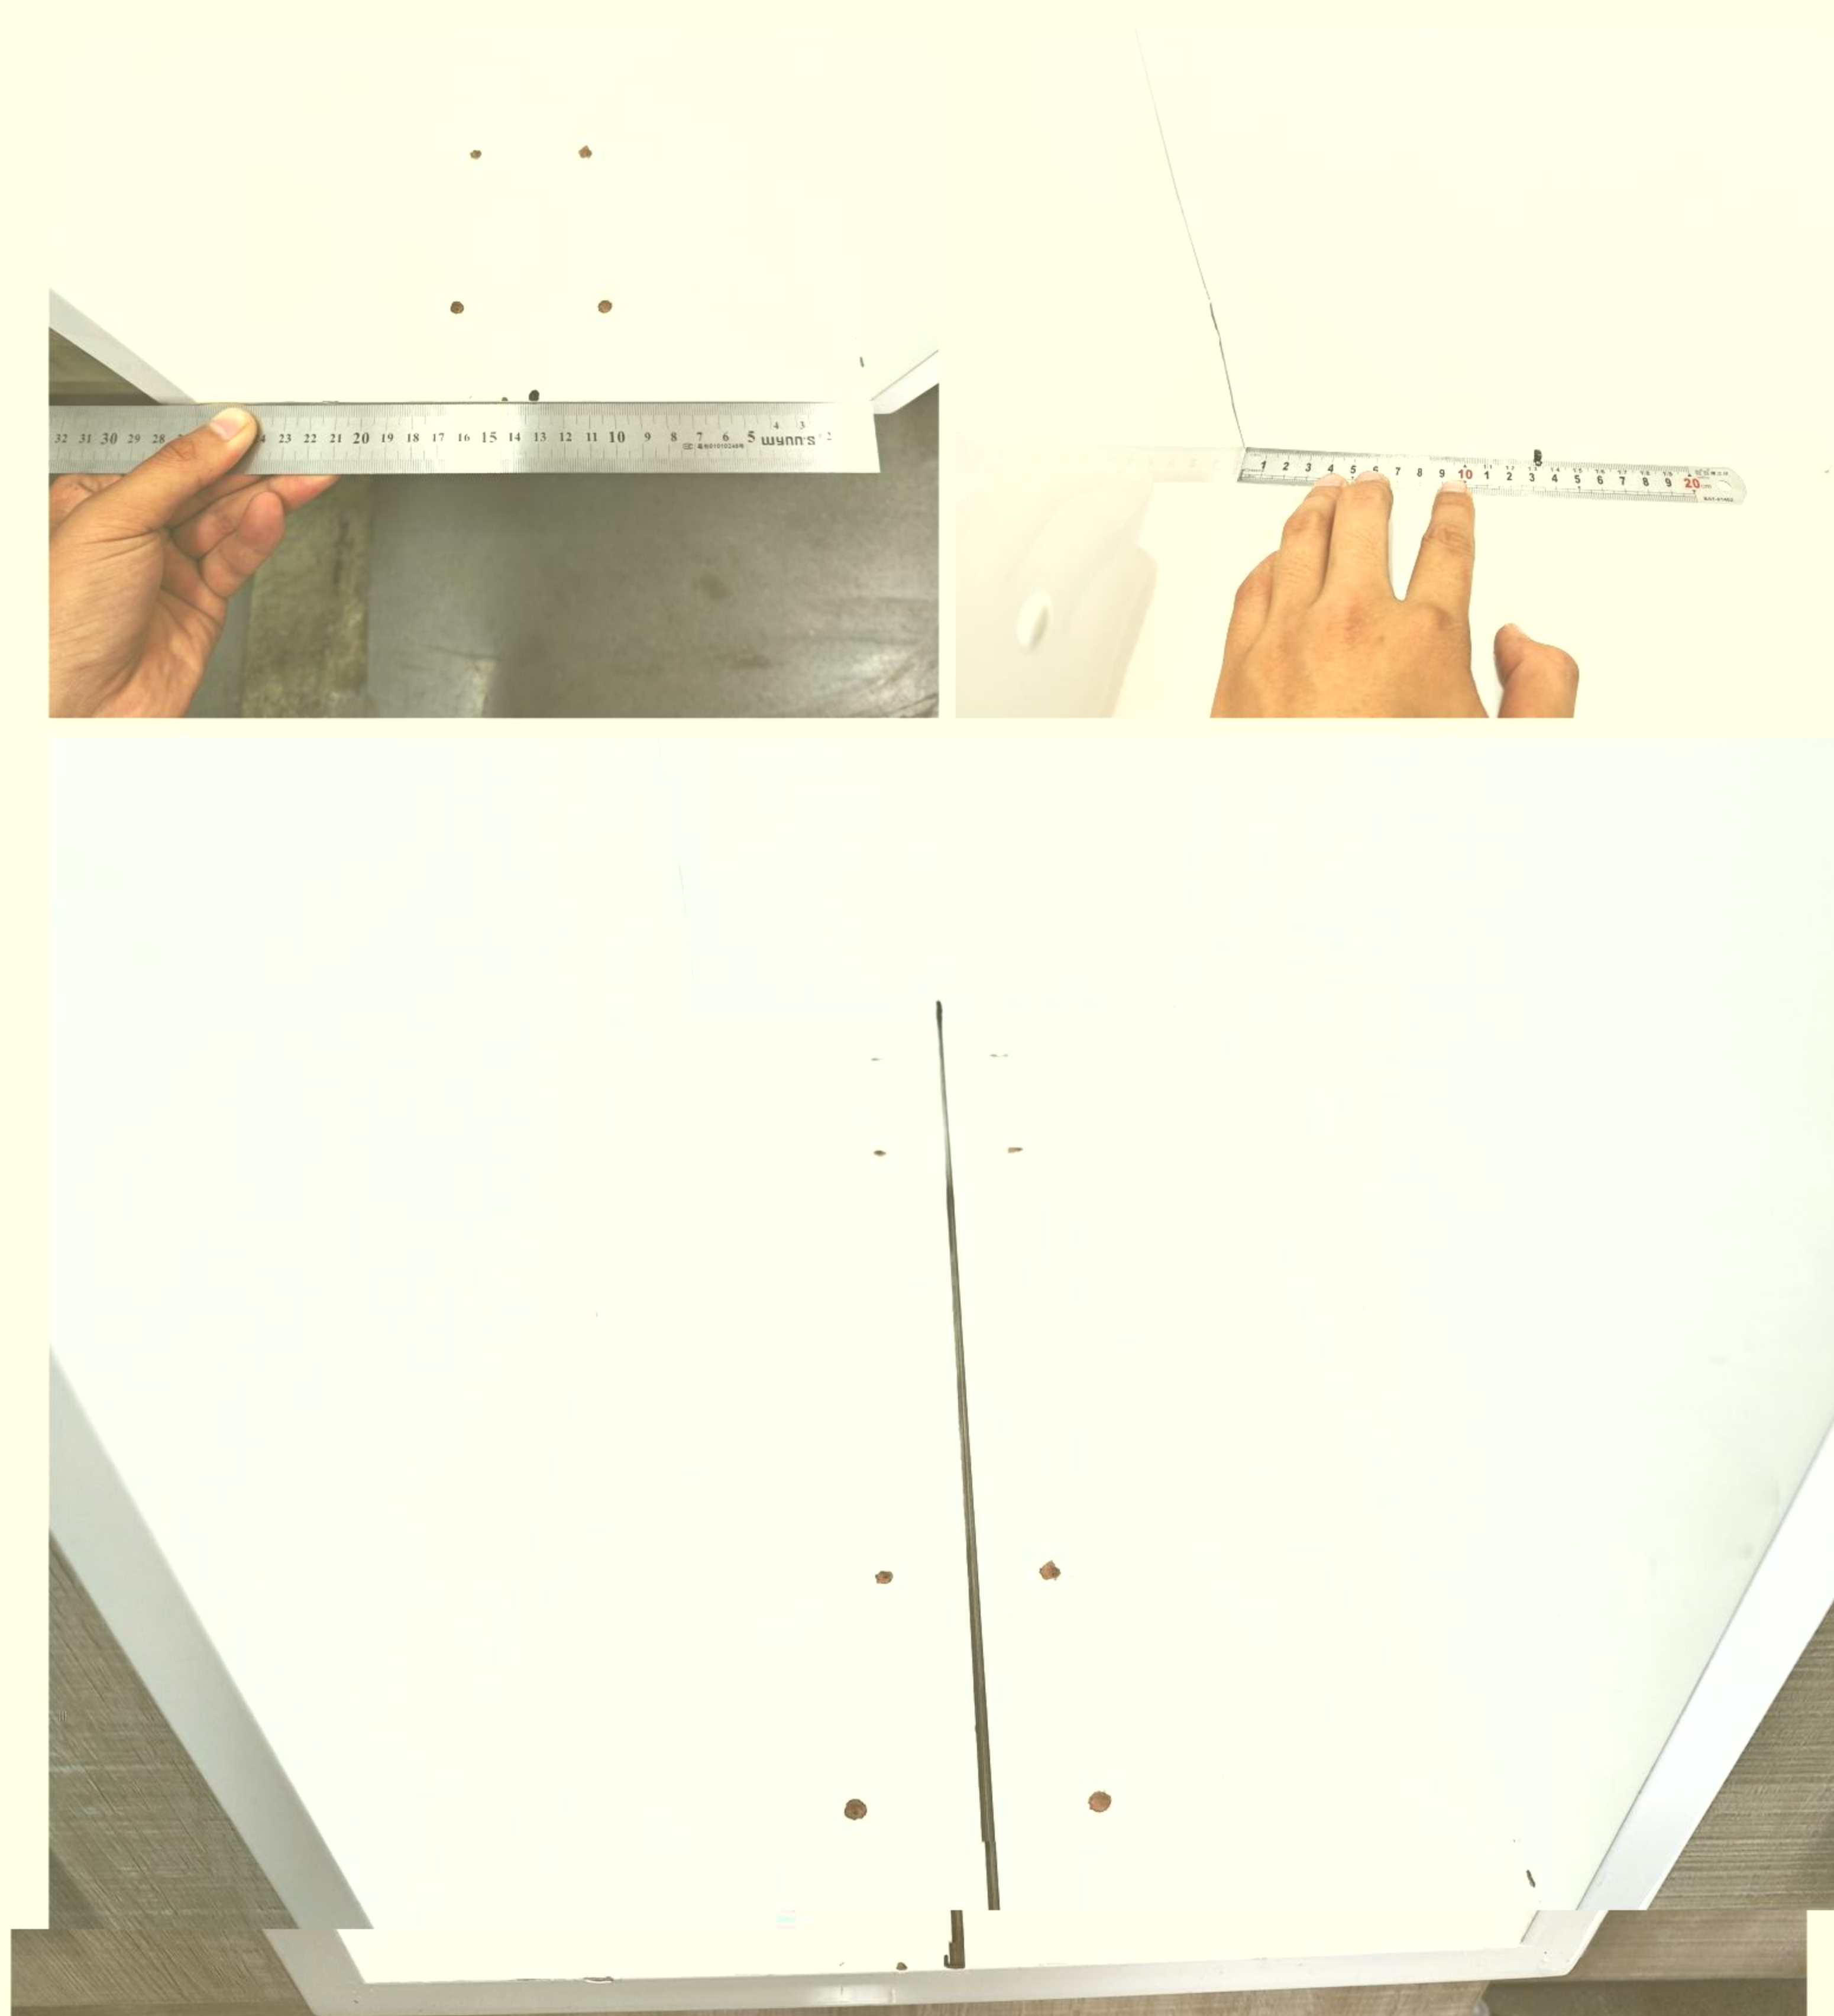

同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。

对准柜底中心线

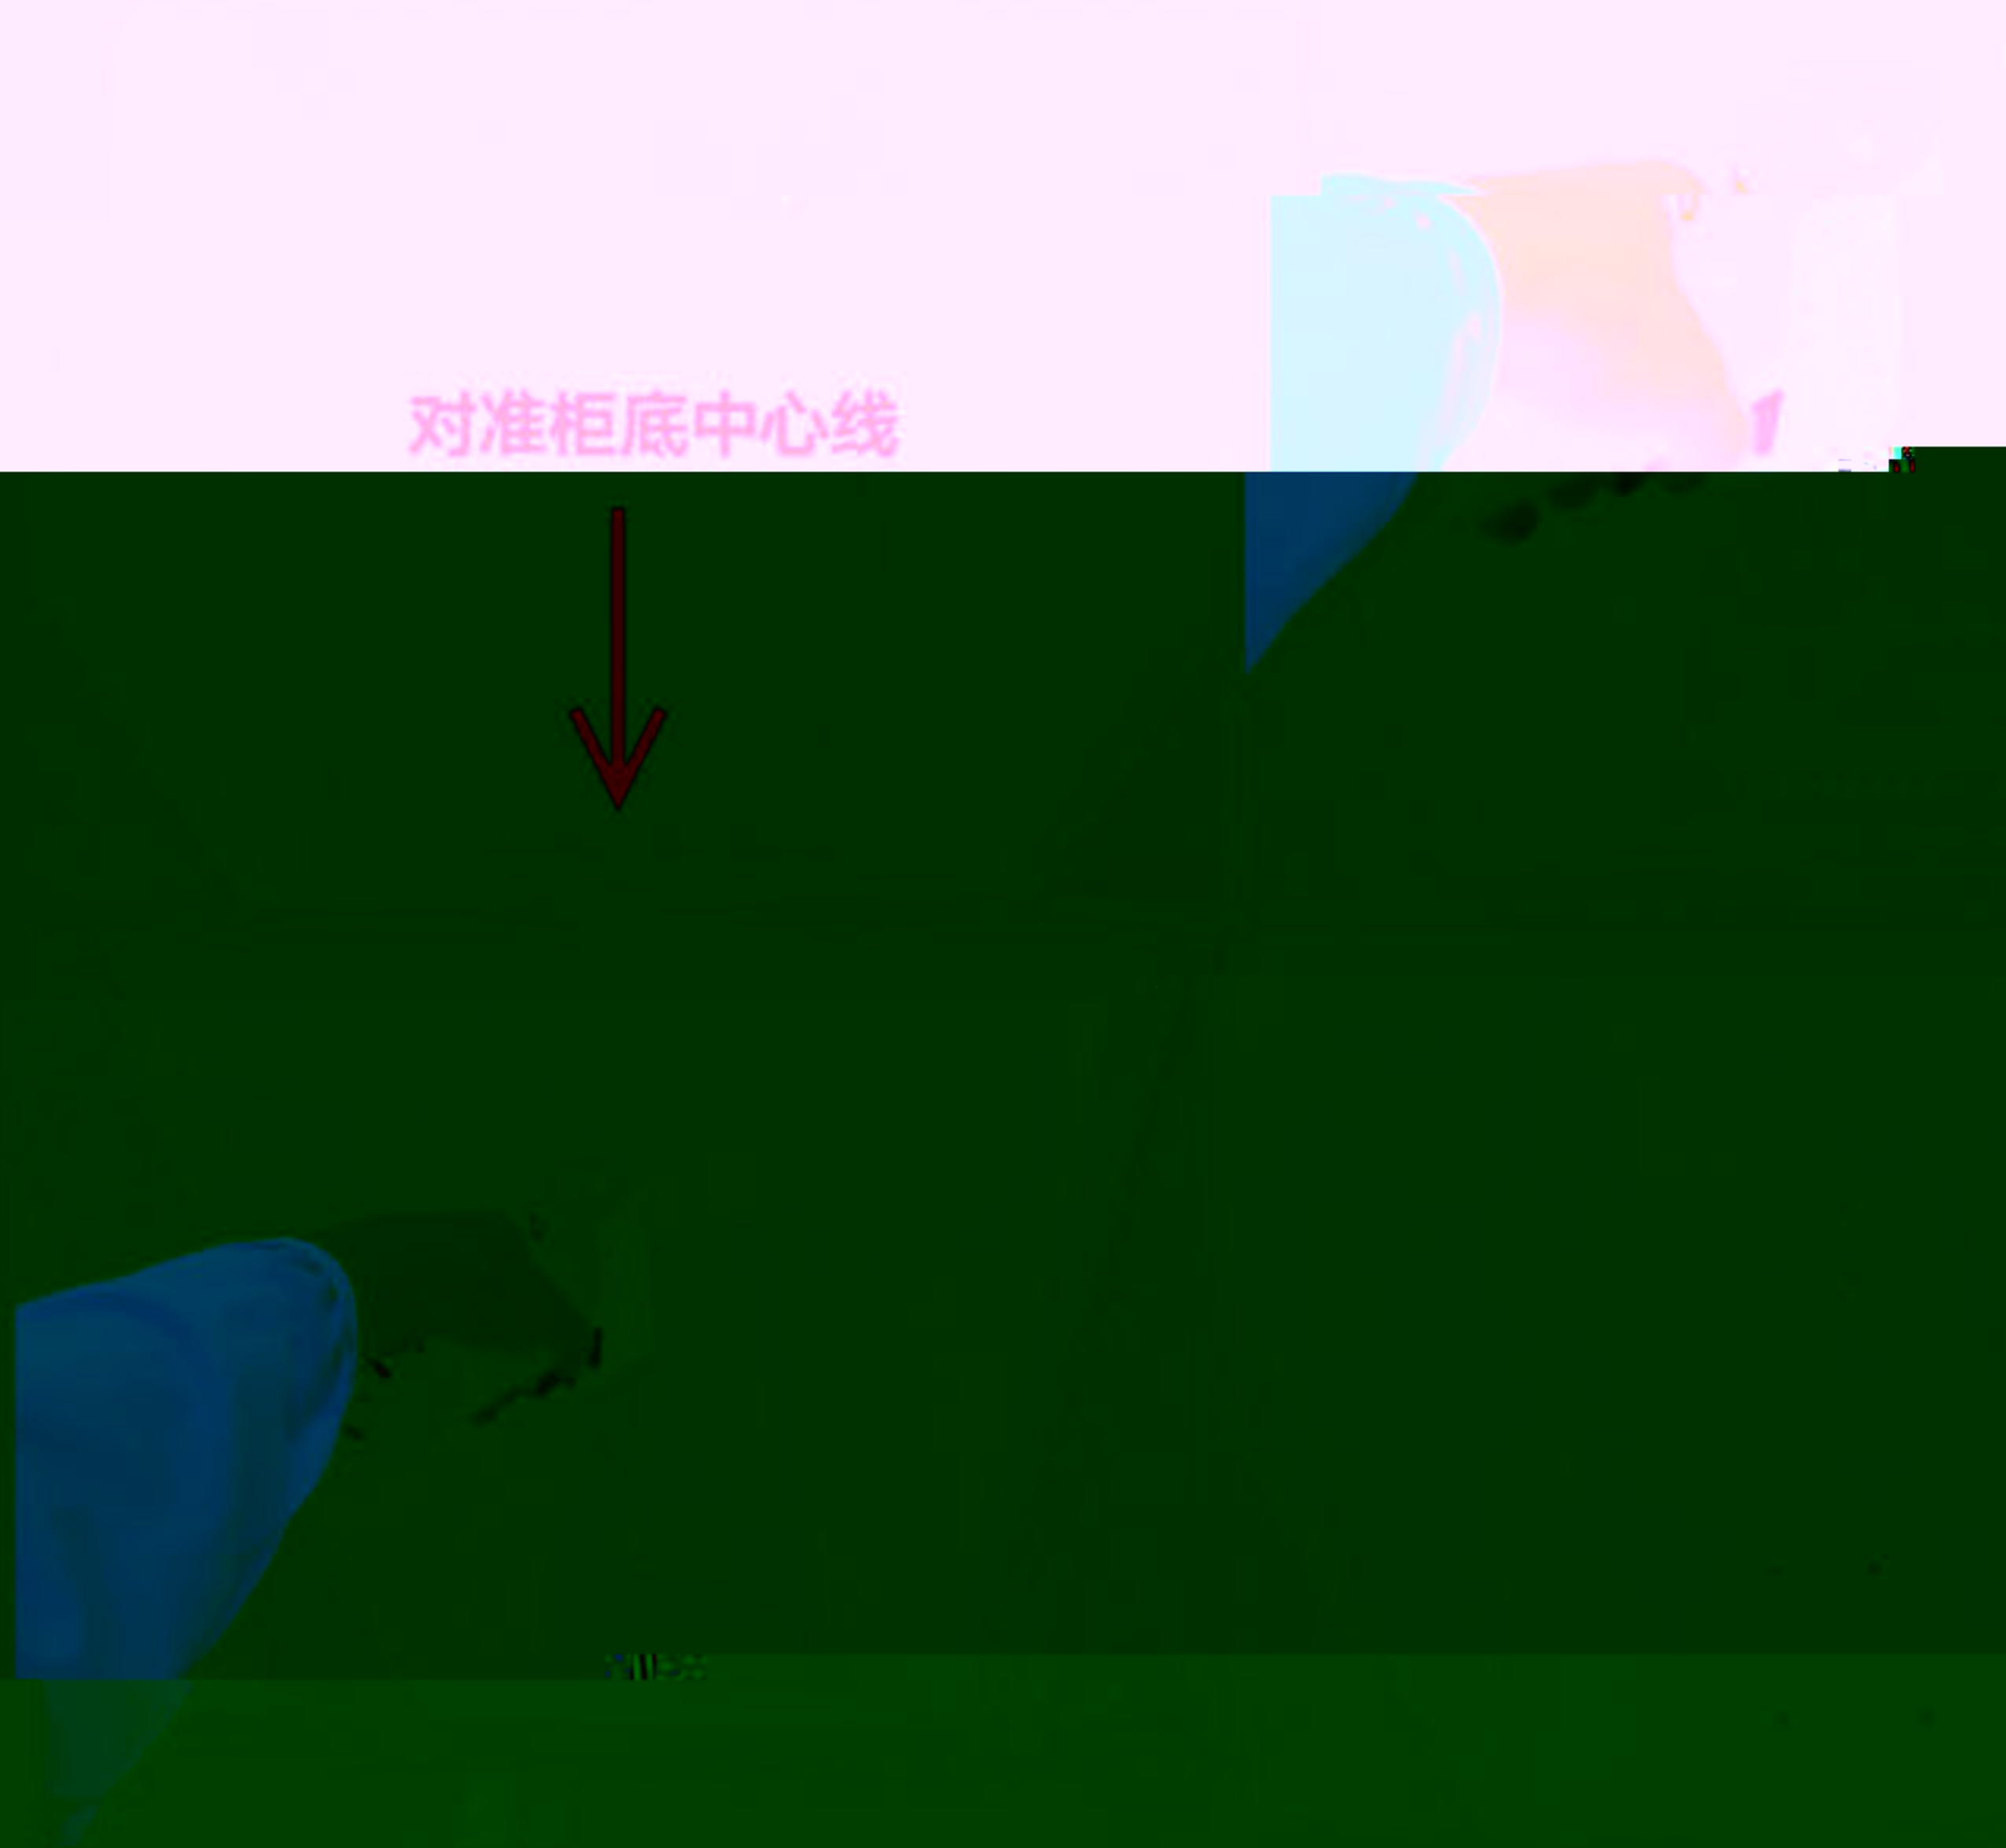

柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2



安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。



将内轨对准中轨推入。



大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1



用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。



主框架底部对准中轴的两颗固定柱向下插入，
直至固定架完全插入，使固定柱卡在固定槽内。



STEP
03

主框加安装-2



拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。




主框安装完成

主框安装完成

STEP
04

门板安装-1

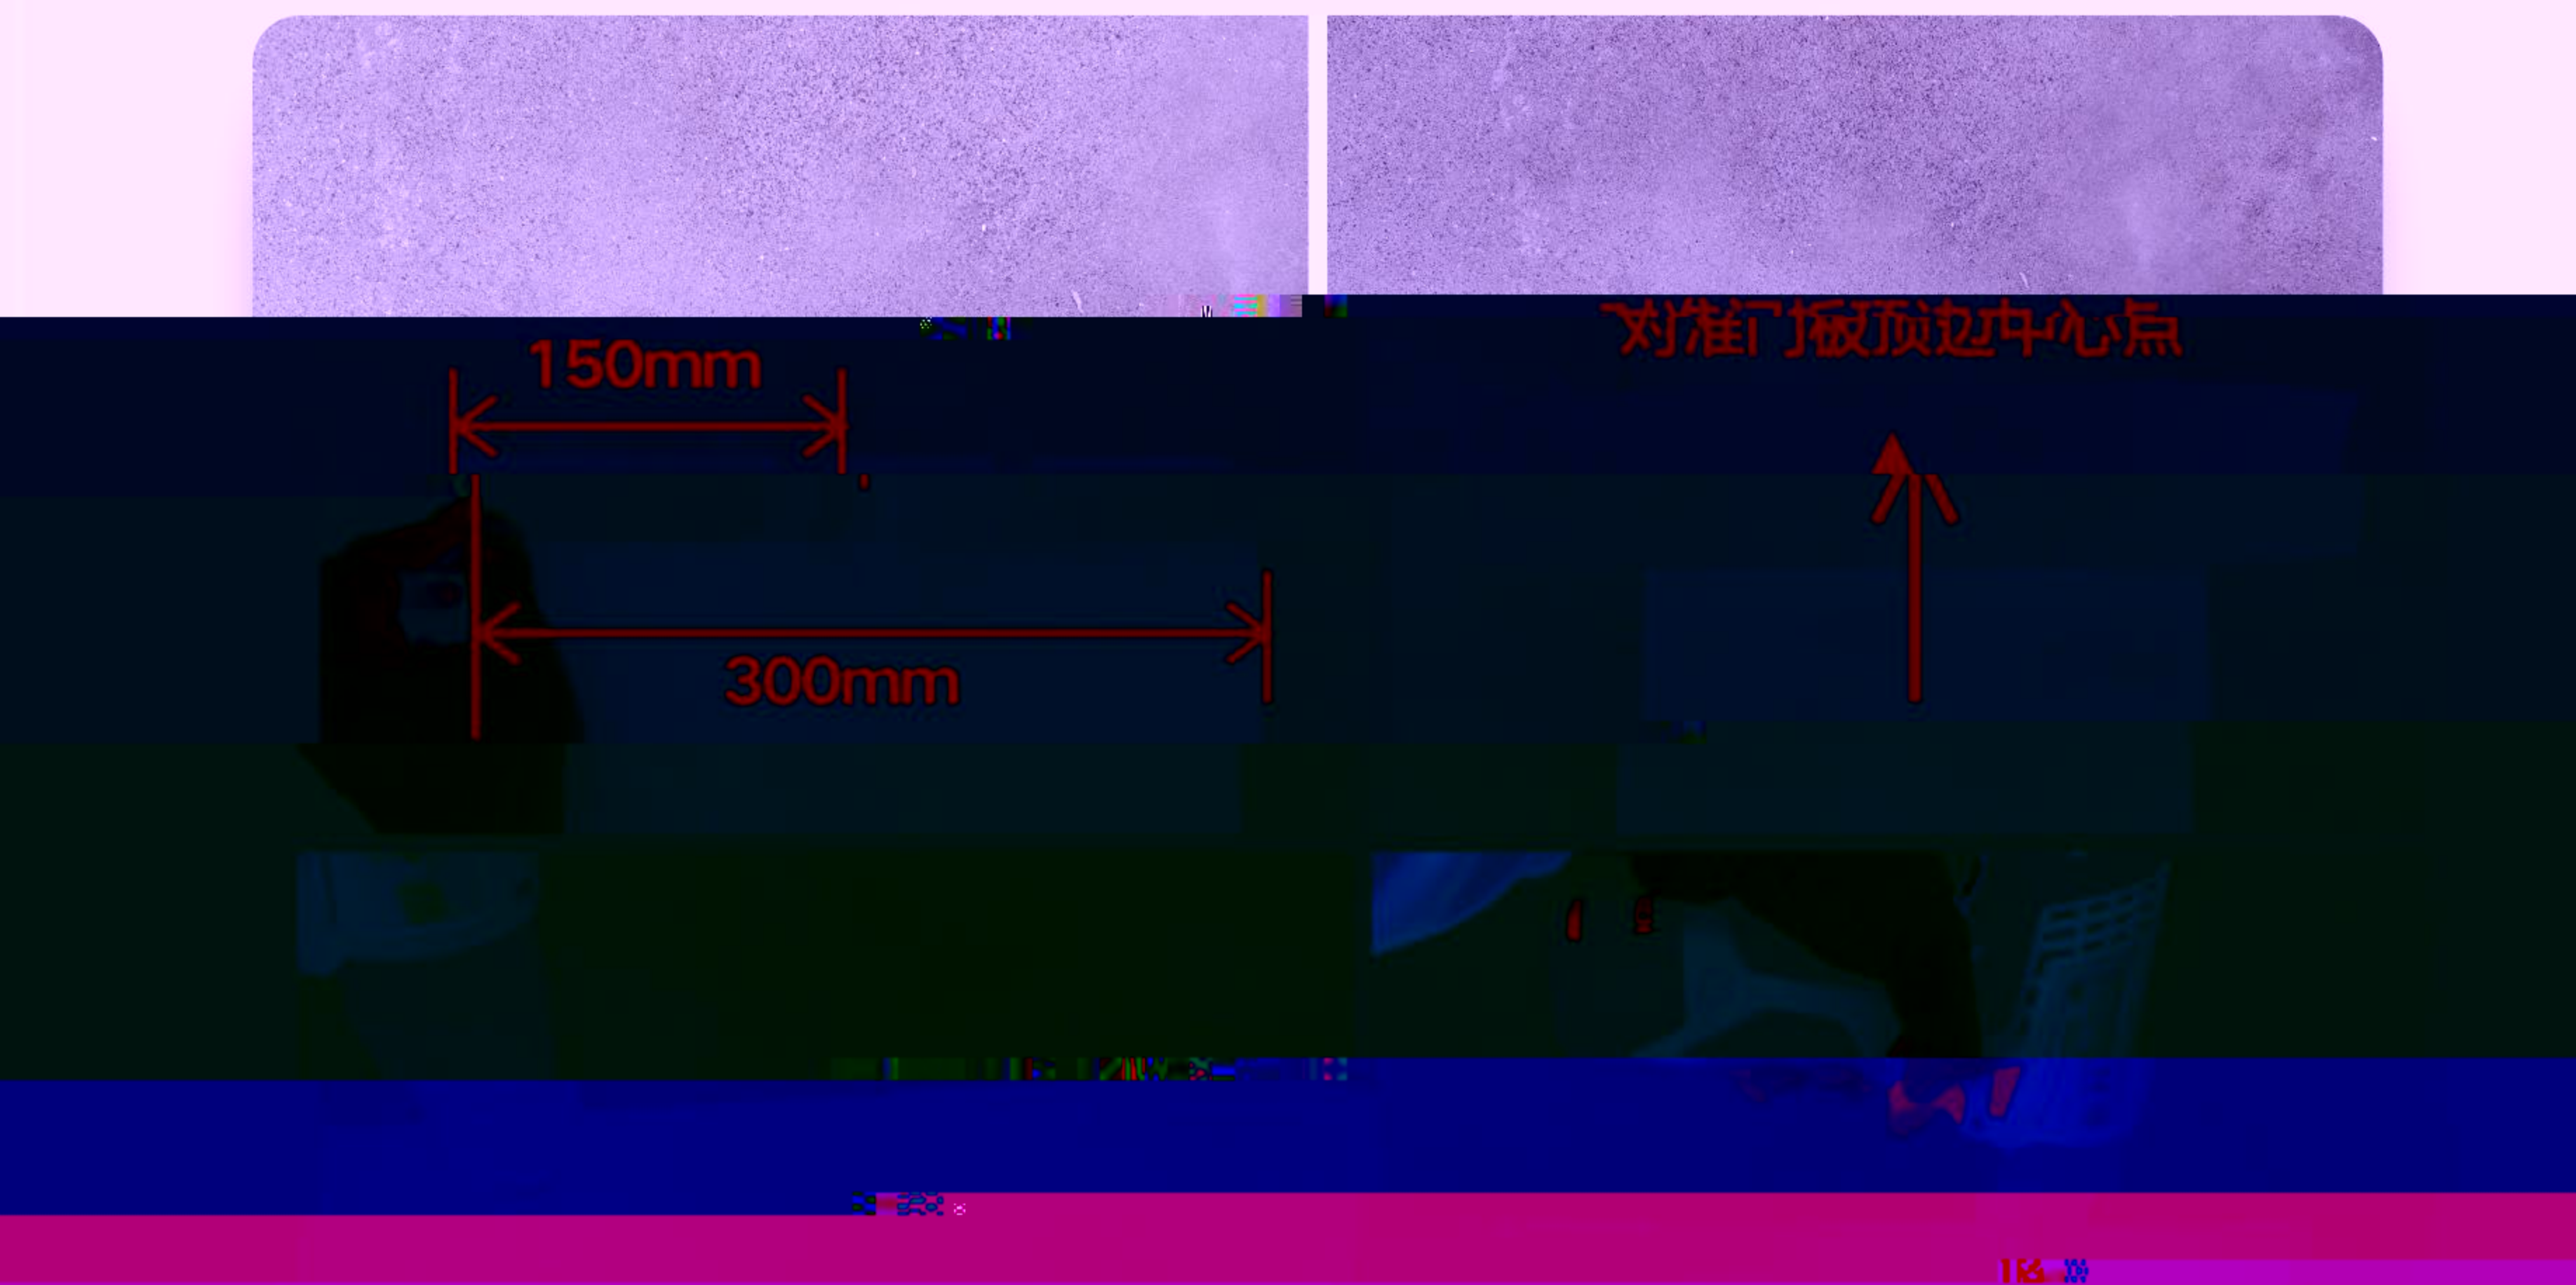

量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。



预钻孔，注意T形铁安装方向（上下），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉，T形铁安装完成。

T形铁对准预钻孔，保持方向一致，4颗自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2



同理量取柜门底边中心点，使用底部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。



将T型铁安装模版对准中心点，使用4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，底部T形铁安装完成。

STEP
04


门板安装-3



拆除顶部和底部T型铁预装螺钉。

将门板从门框上拆下，再将门板的锁孔位置插入锁孔。


门板调节-1

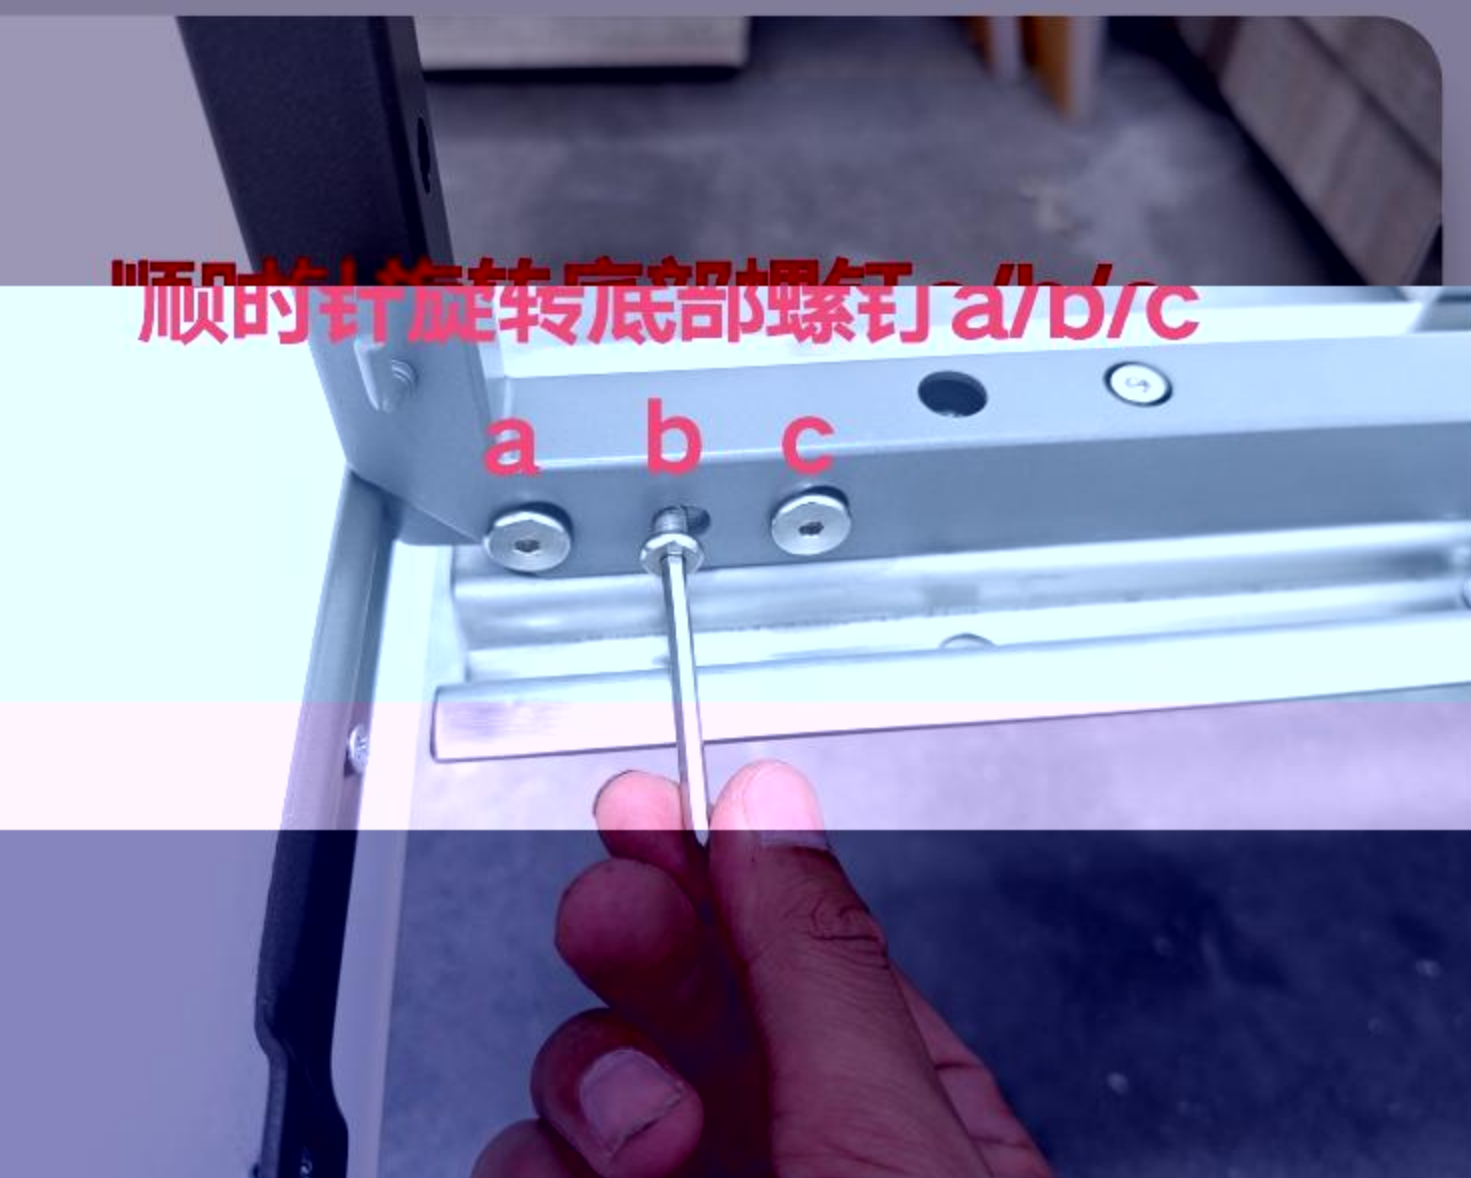

调节门板左右平移：

逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c。

门板从右向左平移调节。

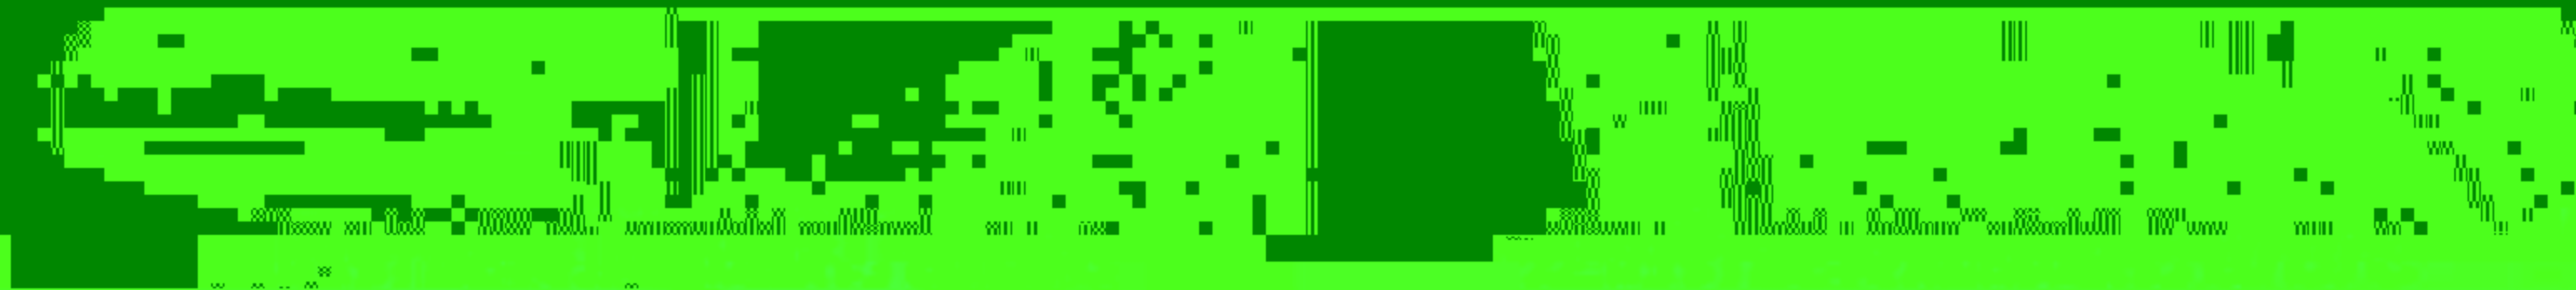

调节门板旋转角度：

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，逆时针旋转底部螺钉a/b/c，门板为顺时针旋转调节；
逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，顺时针旋转底部螺钉a/b/c，门板为逆时针旋转调节。

STEP
05

门板调节-2

逆时针旋转螺钉c

a b c




逆时针旋转螺钉c

a b c




调节门板左右缝隙:

逆时针旋转螺钉c, 使c和a螺钉调整至相同伸出长度, 拧紧右侧门铰, 旋紧并锁紧螺钉c, 拧紧左侧门铰。

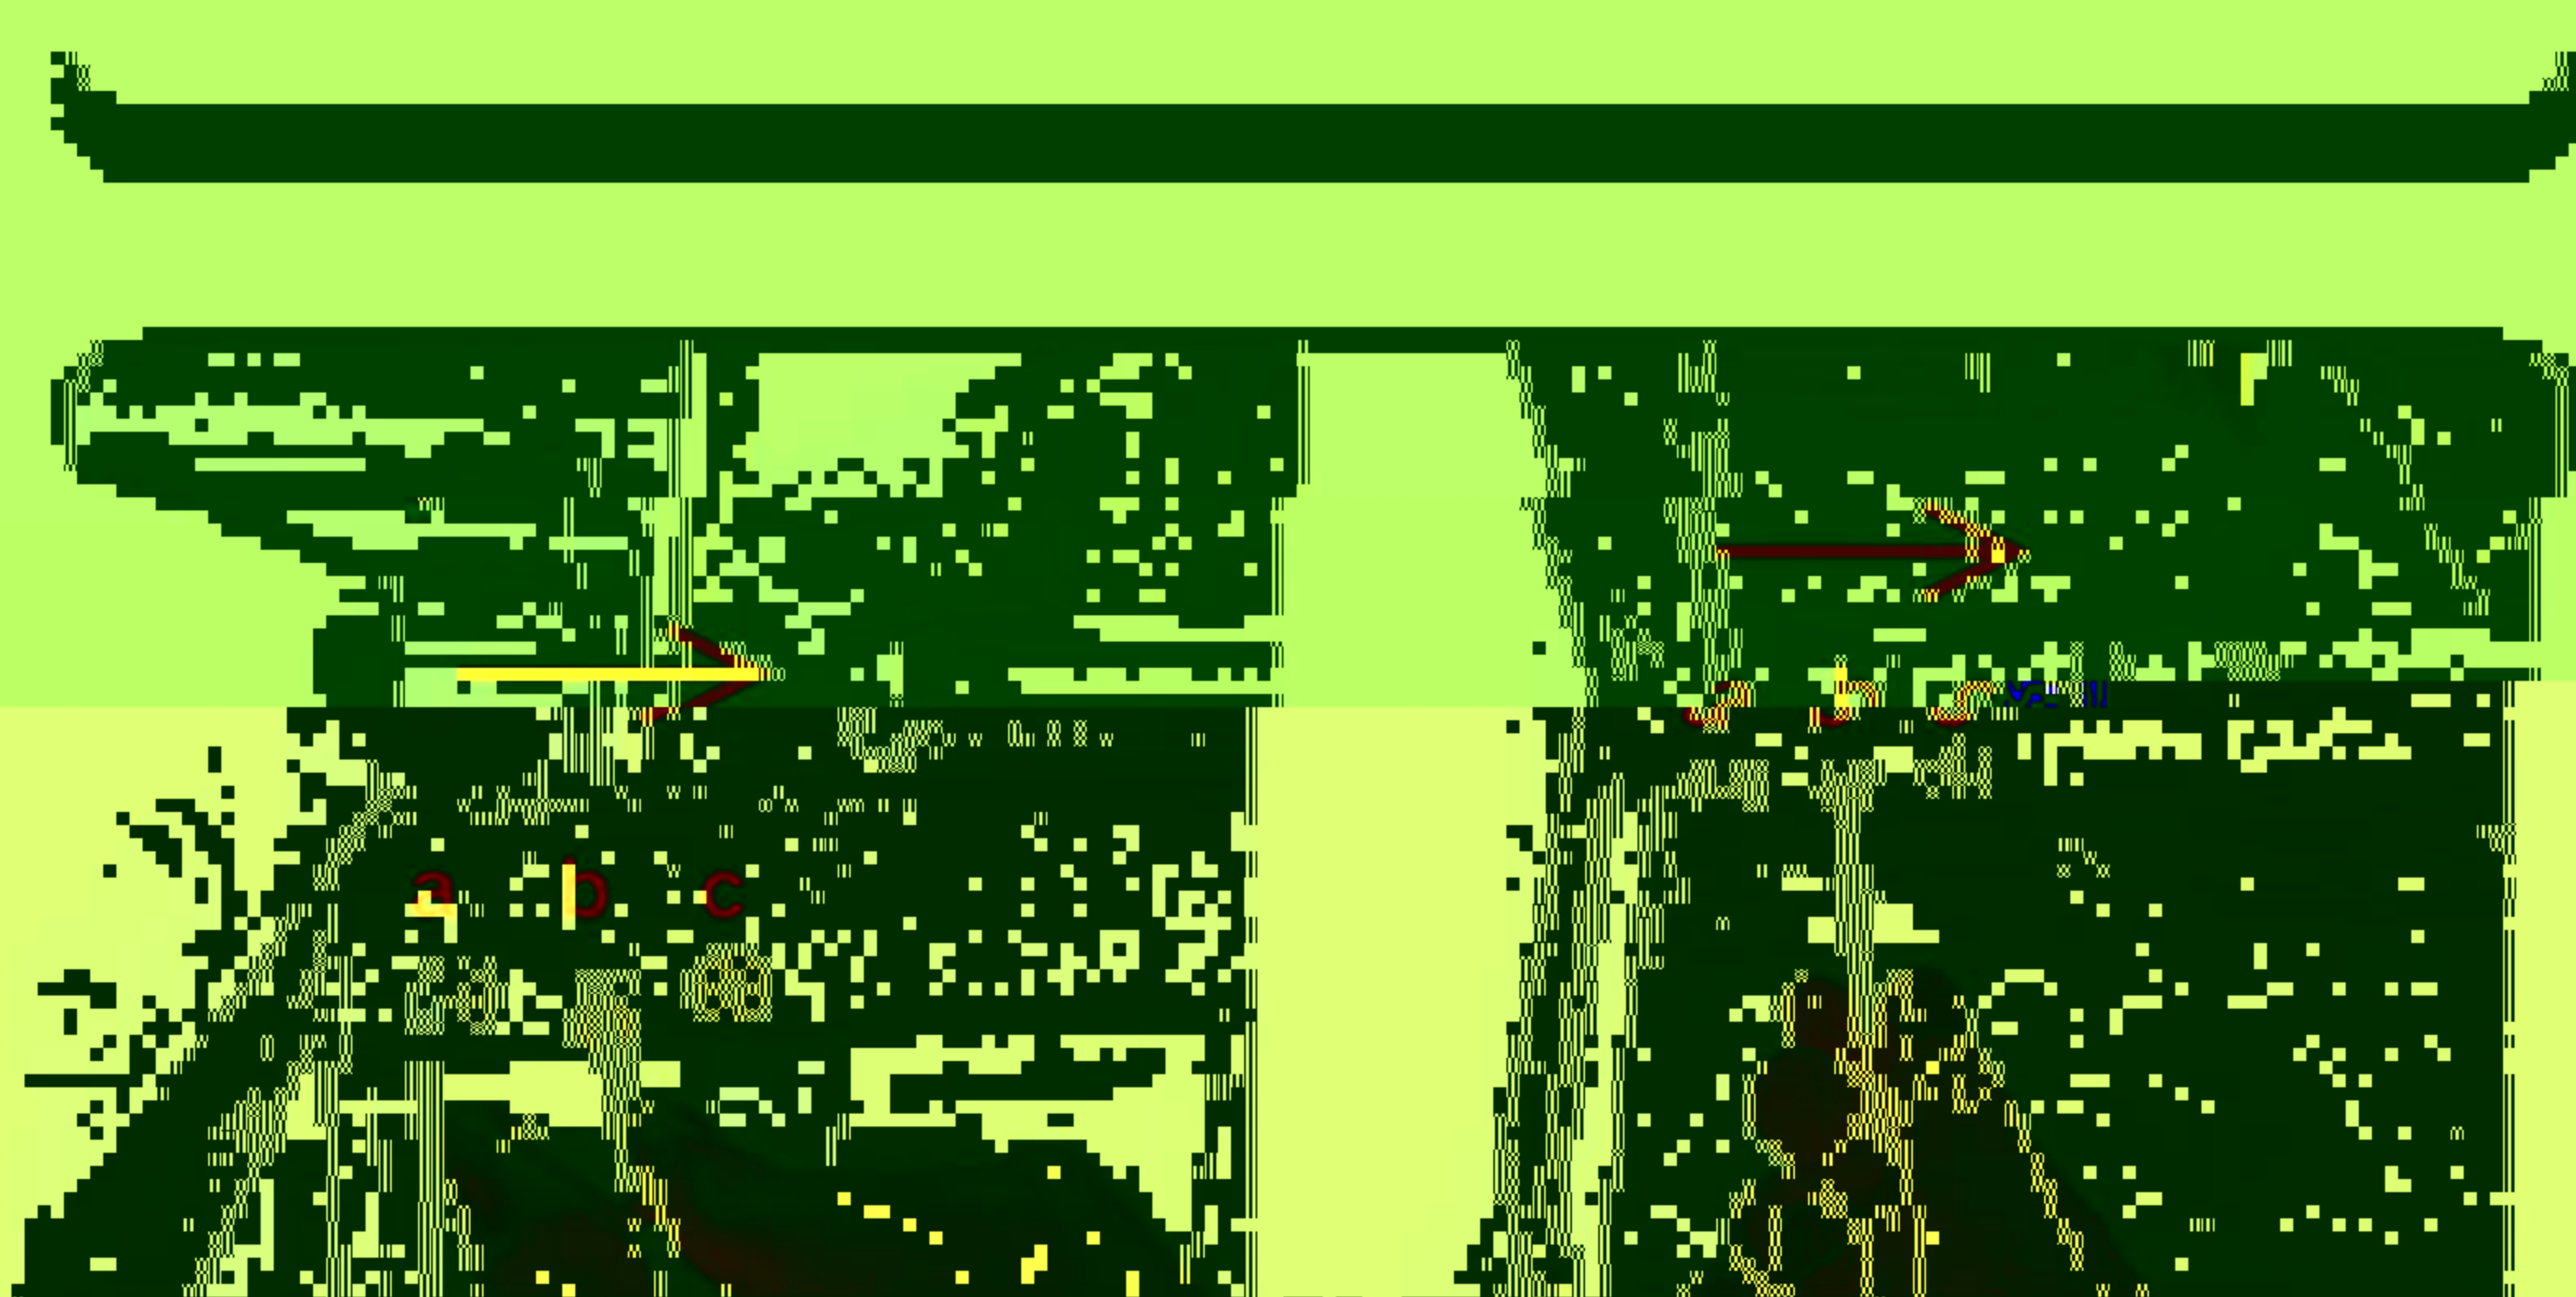

调节门板上下位置(大垂直调节方法):
松开螺钉b, 将门板往柜内方向推, 直到螺母最内, 再锁紧螺钉b。

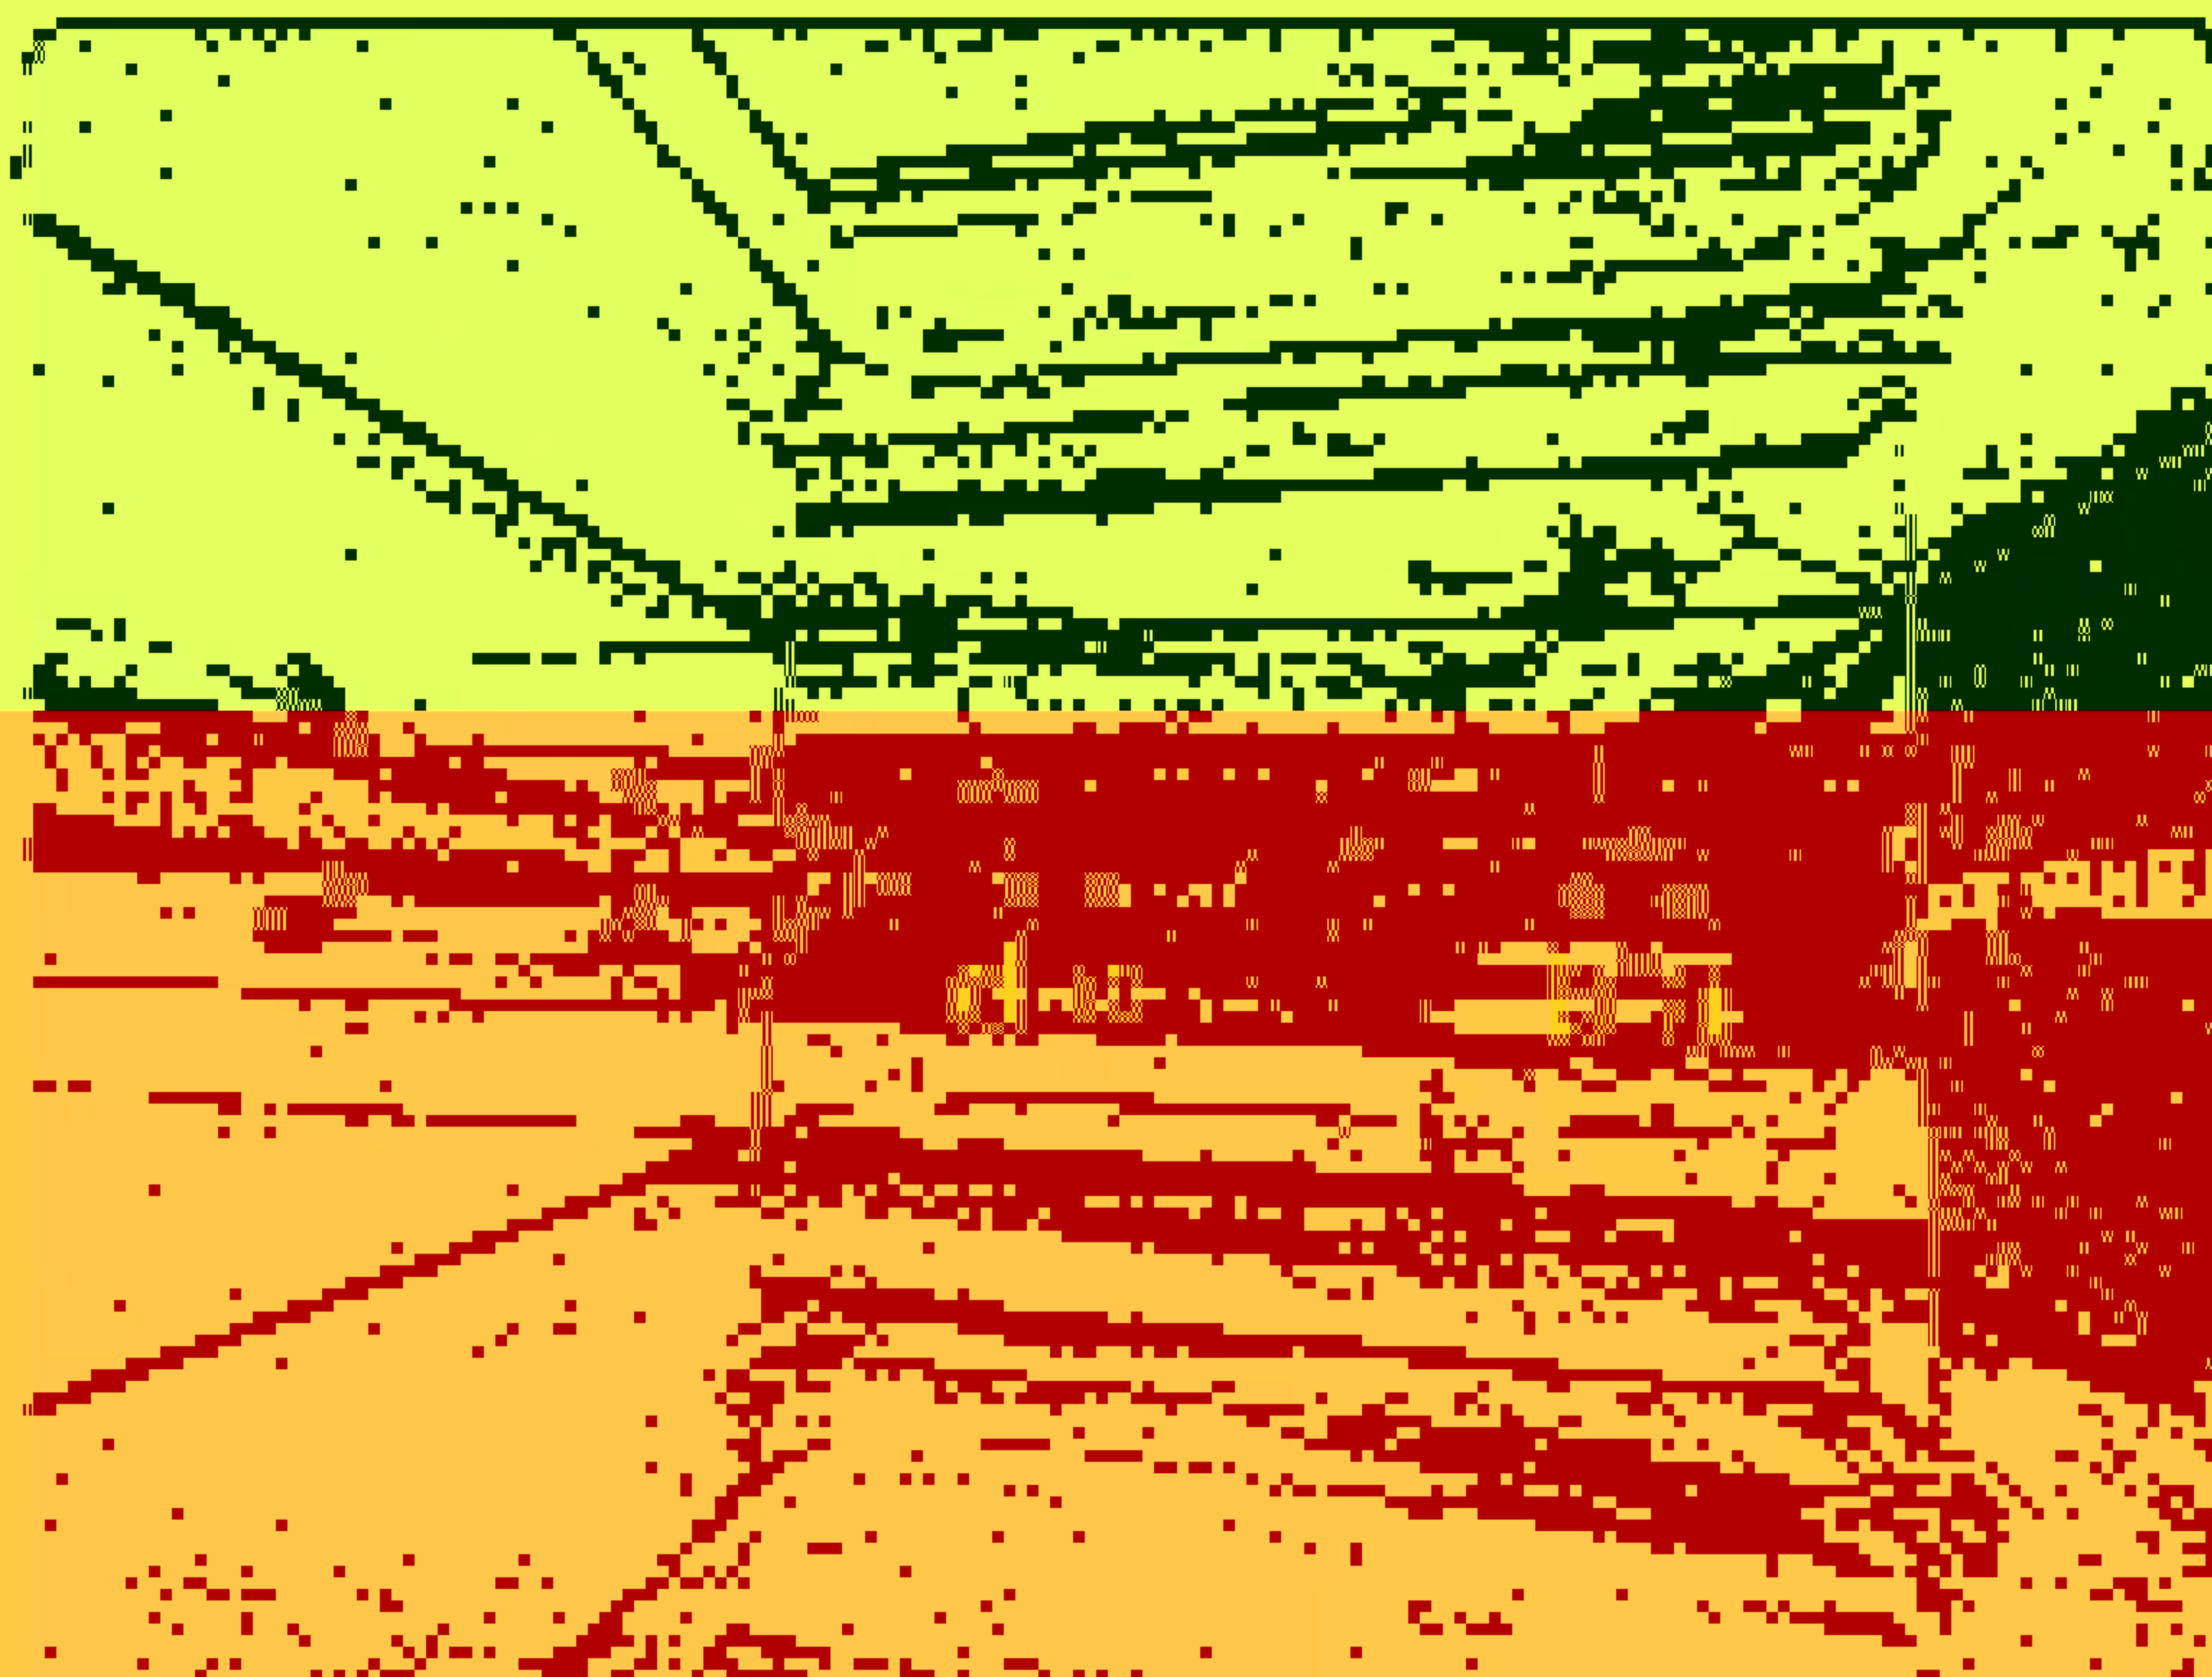

调节门板上下位置(大垂直调节方法):


松开螺钉a或螺钉c, 将螺母a或c放在螺钉c的上下位置;

如门板上方有缝, 则使螺母a或c上或螺母c或下;

如门板下方有缝, 则使螺母a或c下或螺母c或上;

STEP
05

门板调节-3

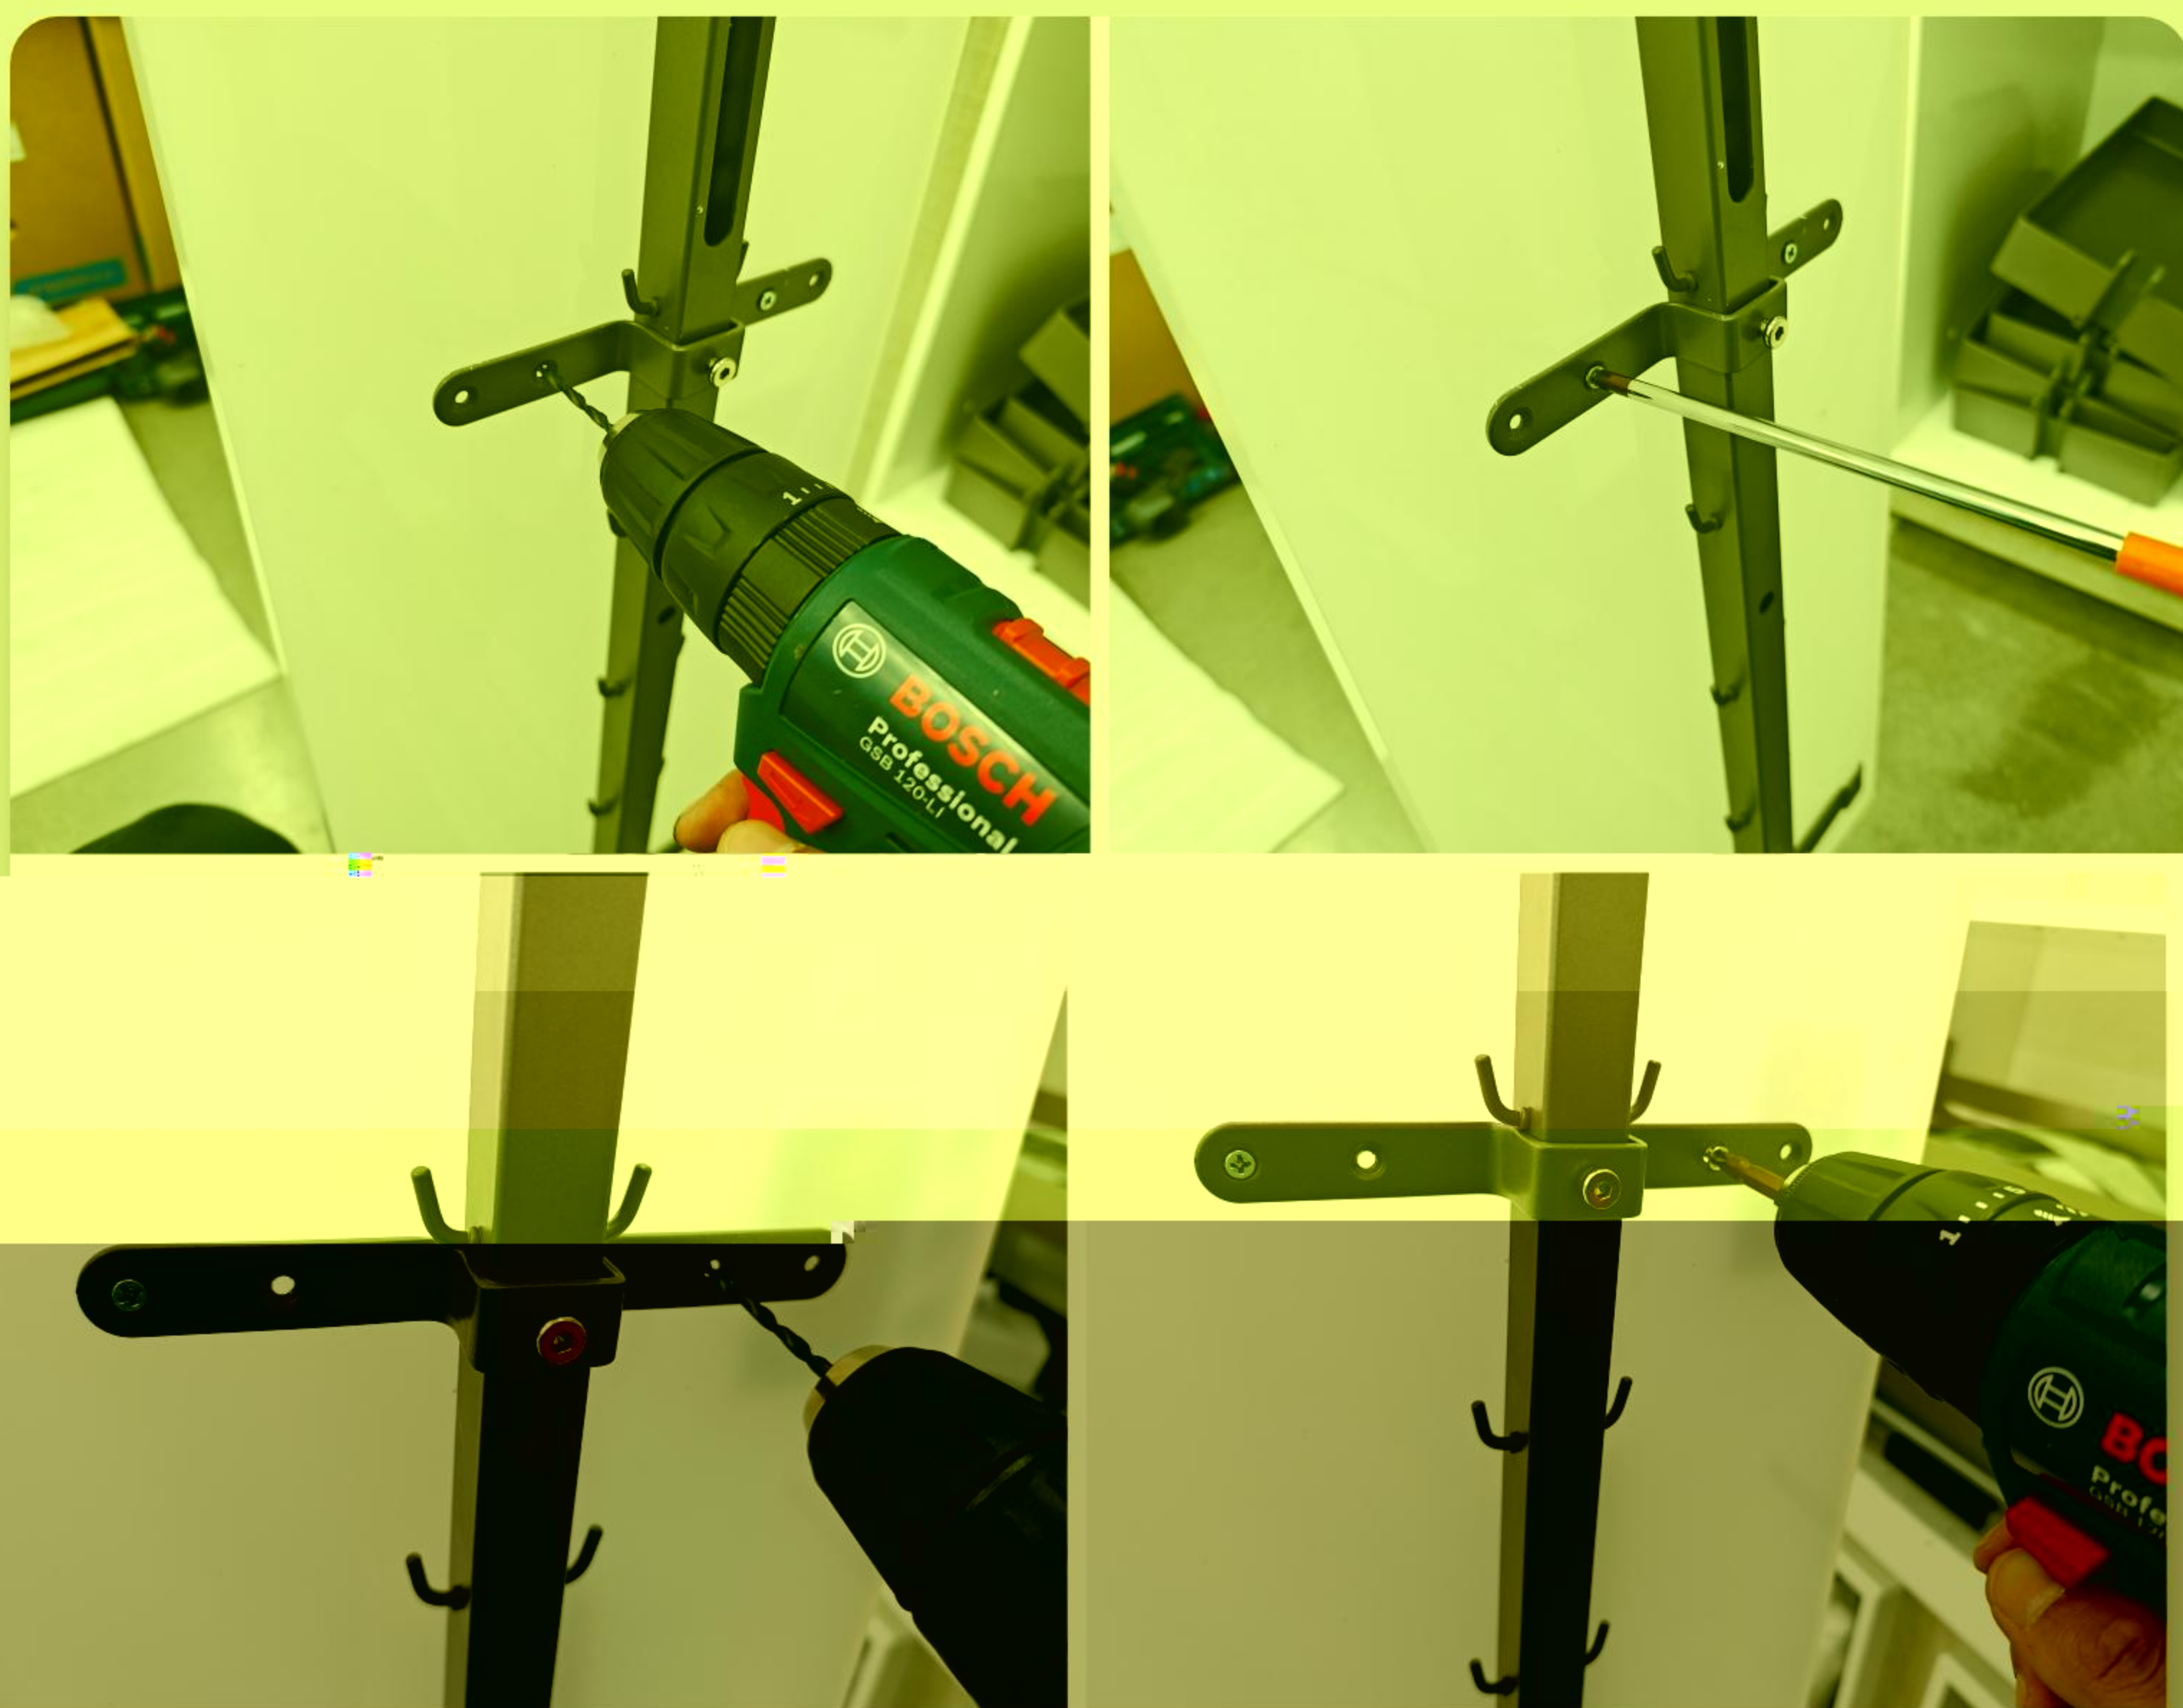

门板调整完成后，按照实际柜体高度，安装两个固定桥形铁（建议按等分门板距离），预钻孔后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧桥形铁。



在门框中间椭圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板，门板与主柜架固定完成

STEP
06

篮体安装



按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。



希勒系列高伸拉篮安装完成。