

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul...

快速安装指南

希勒2.0系列 · 地柜连动篮



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul.

希勒2.0系列

掀起收纳革命



01 产品系列


STEP
01

L形板的固定

图 5-6-2-1



取下L形板预装螺钉，M6*8两颗，
M6*30两颗。

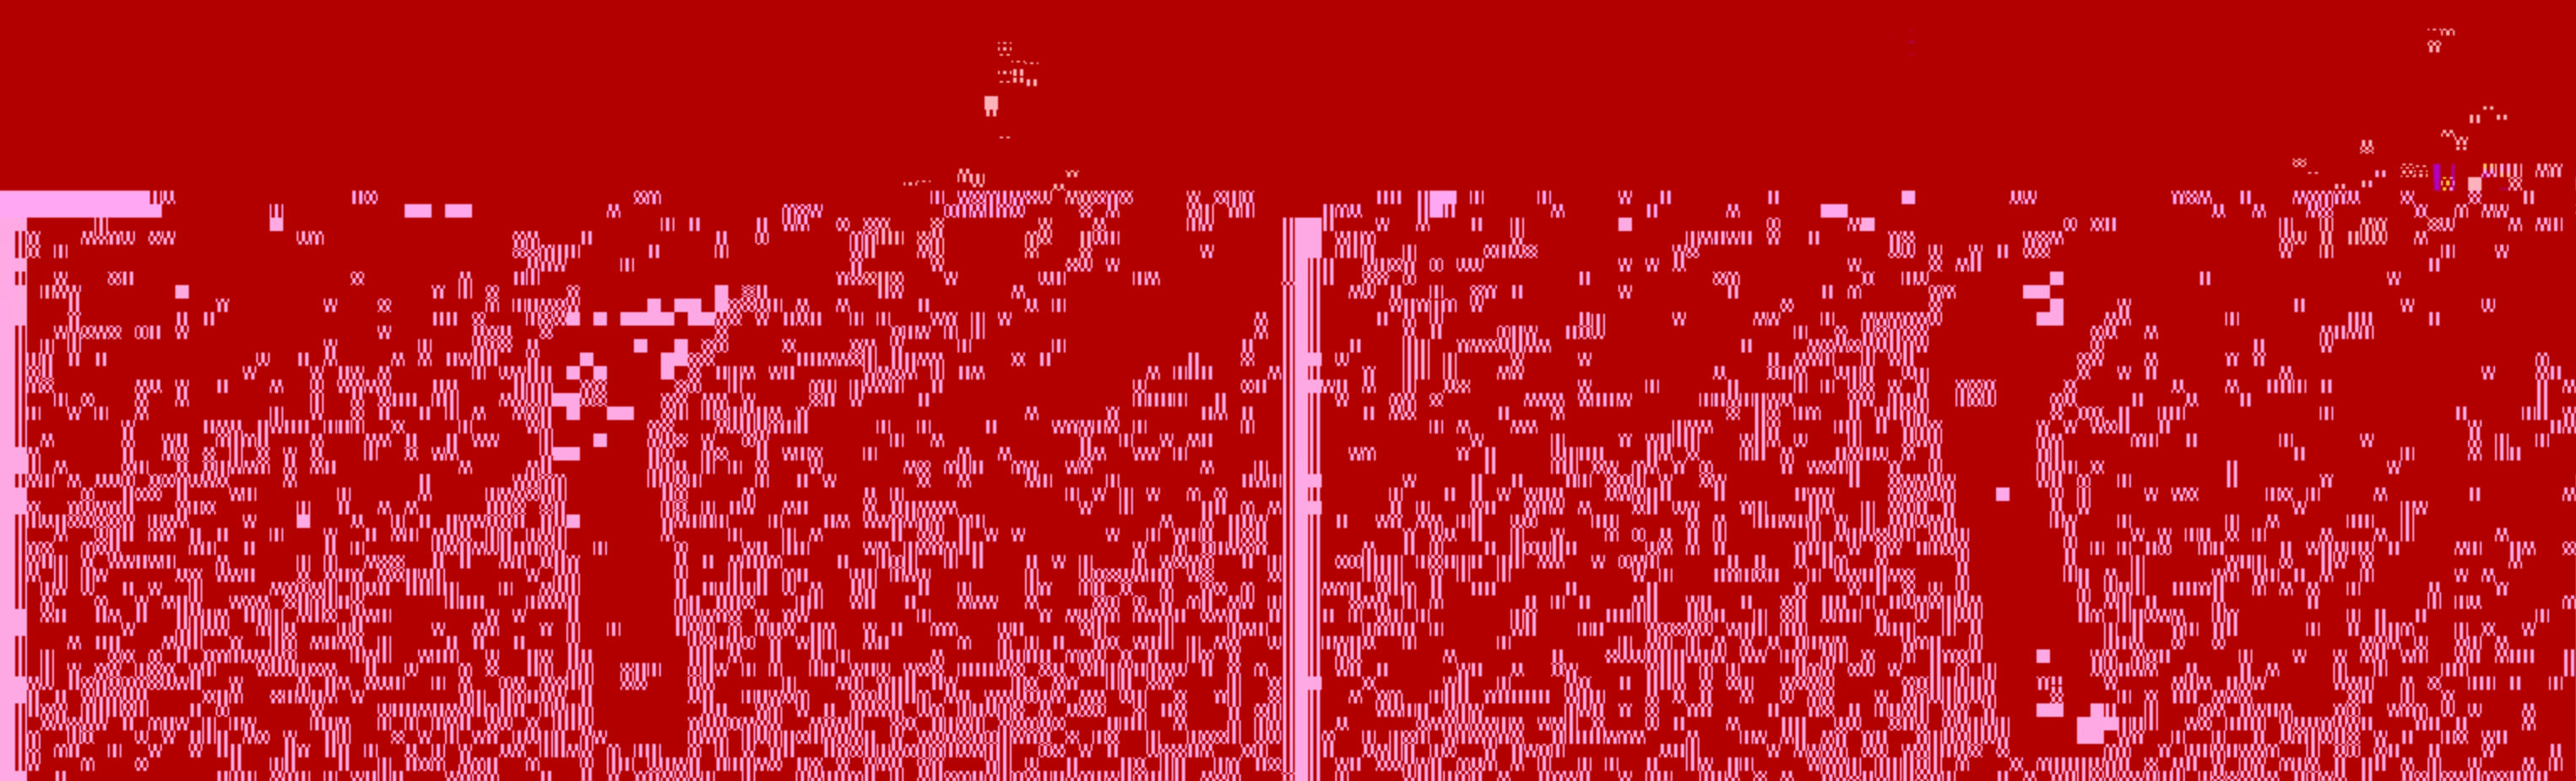

安装时注意，将内轨孔位处
处装入M6*8螺钉，将内轨孔位处L形板孔
位拧紧，再将L形板滑动至与外轨
外轨椭圆孔位，固定第二颗M6*8螺钉。


同理固定另一侧导轨，L形板固定完成
(注意L形板，不要装错孔位)。

STEP
02

主框架的固定-1




主框架与L形槽组装，在主框架孔位穿入L形槽孔位，装入M6*30螺丝，左右端打眼头。

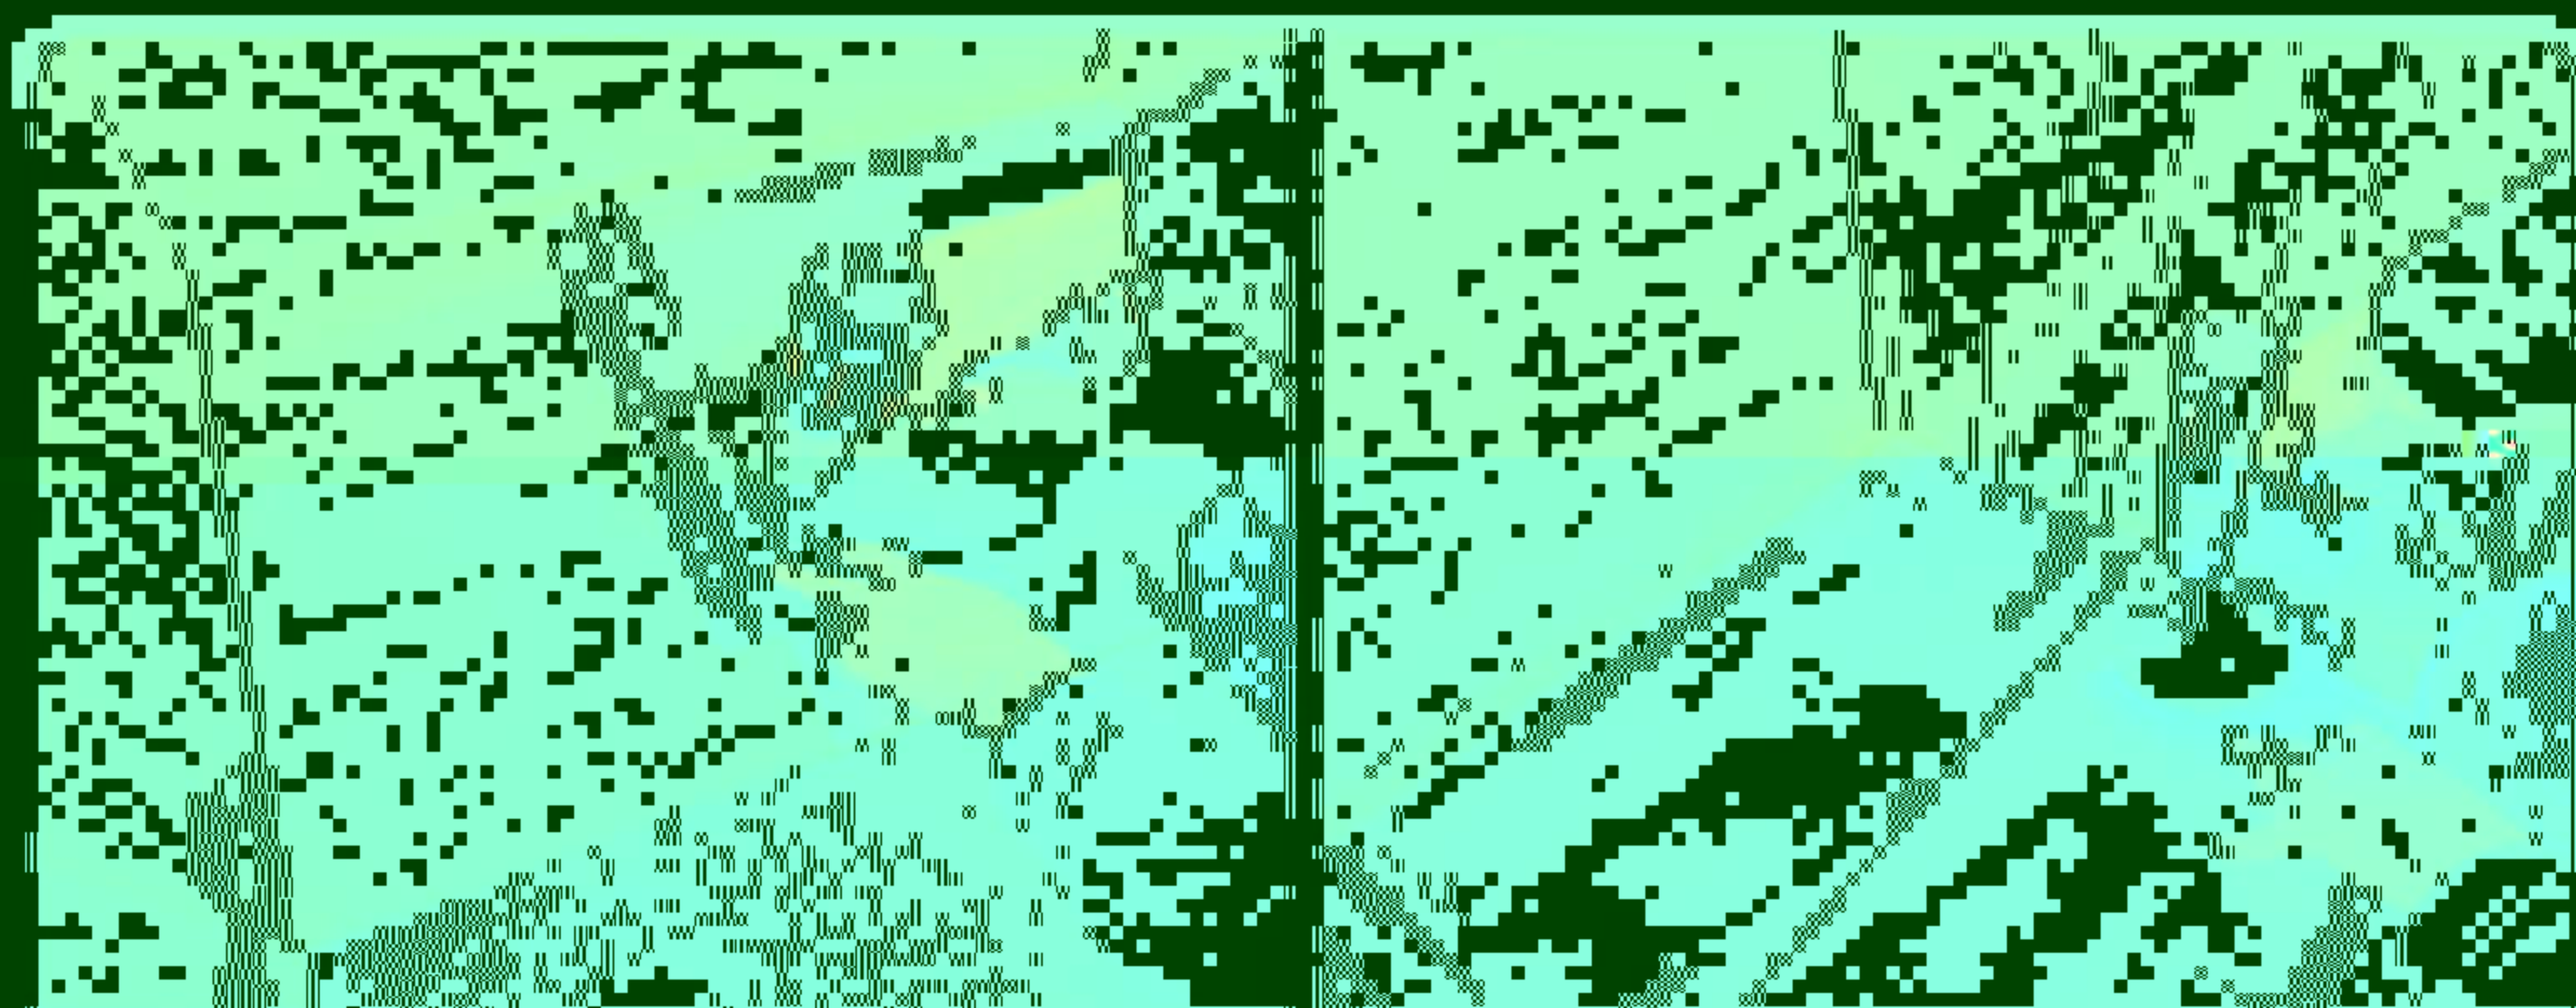

使用安装板进行固定孔（注意开门方向）。

STEP
02

主框架的固定-2

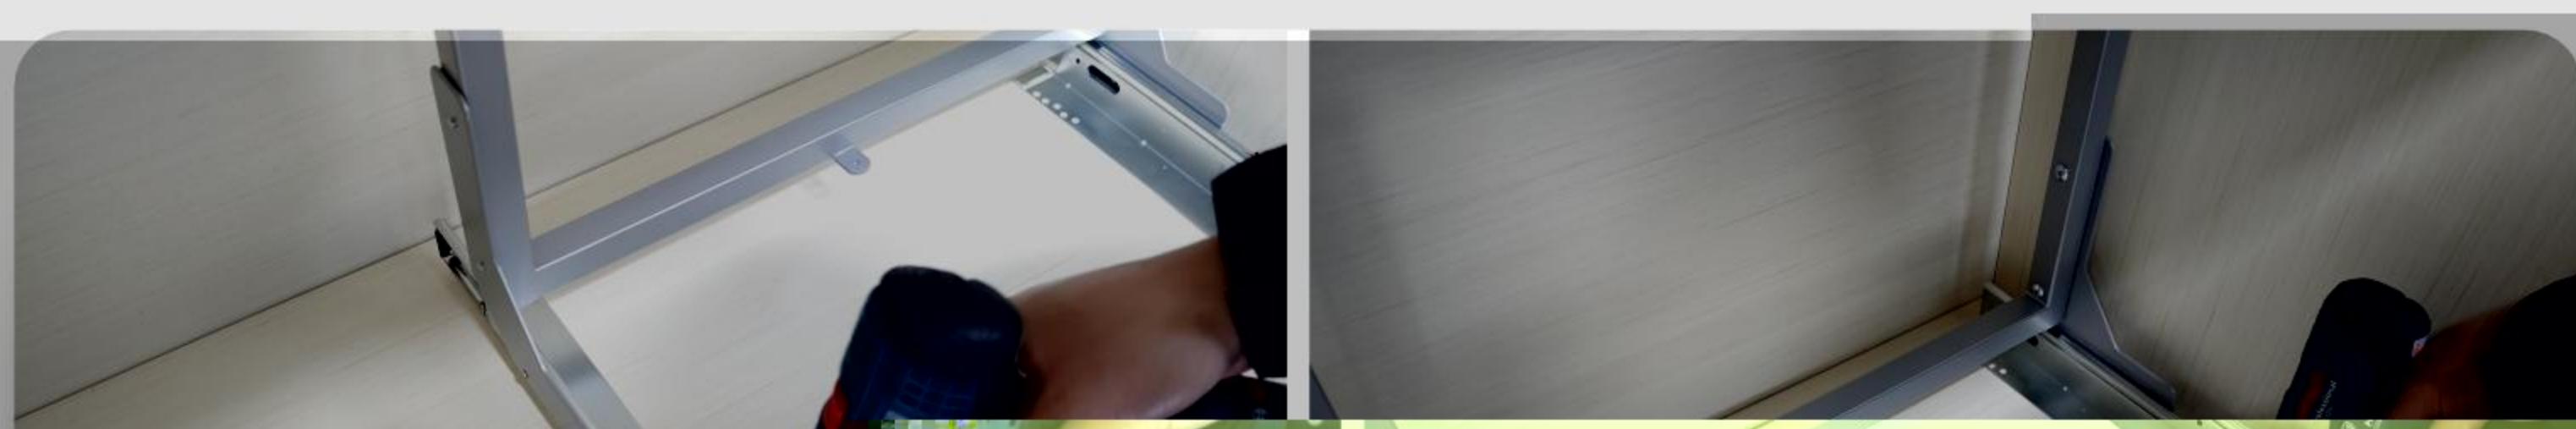

导轨孔位对准预钻孔，使用ST4.0*16自攻螺钉固定导轨（左/右）。



将导轨装饰盖对准导轨底部位位置卡入（左/右），主体框架安装完成。

STEP
03

门板框架转动底座安装-1



以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。


距离柜边
21mm

在第一条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉对准基准点固定下部转动底座。

STEP

03

门板框架转动底座安装-2

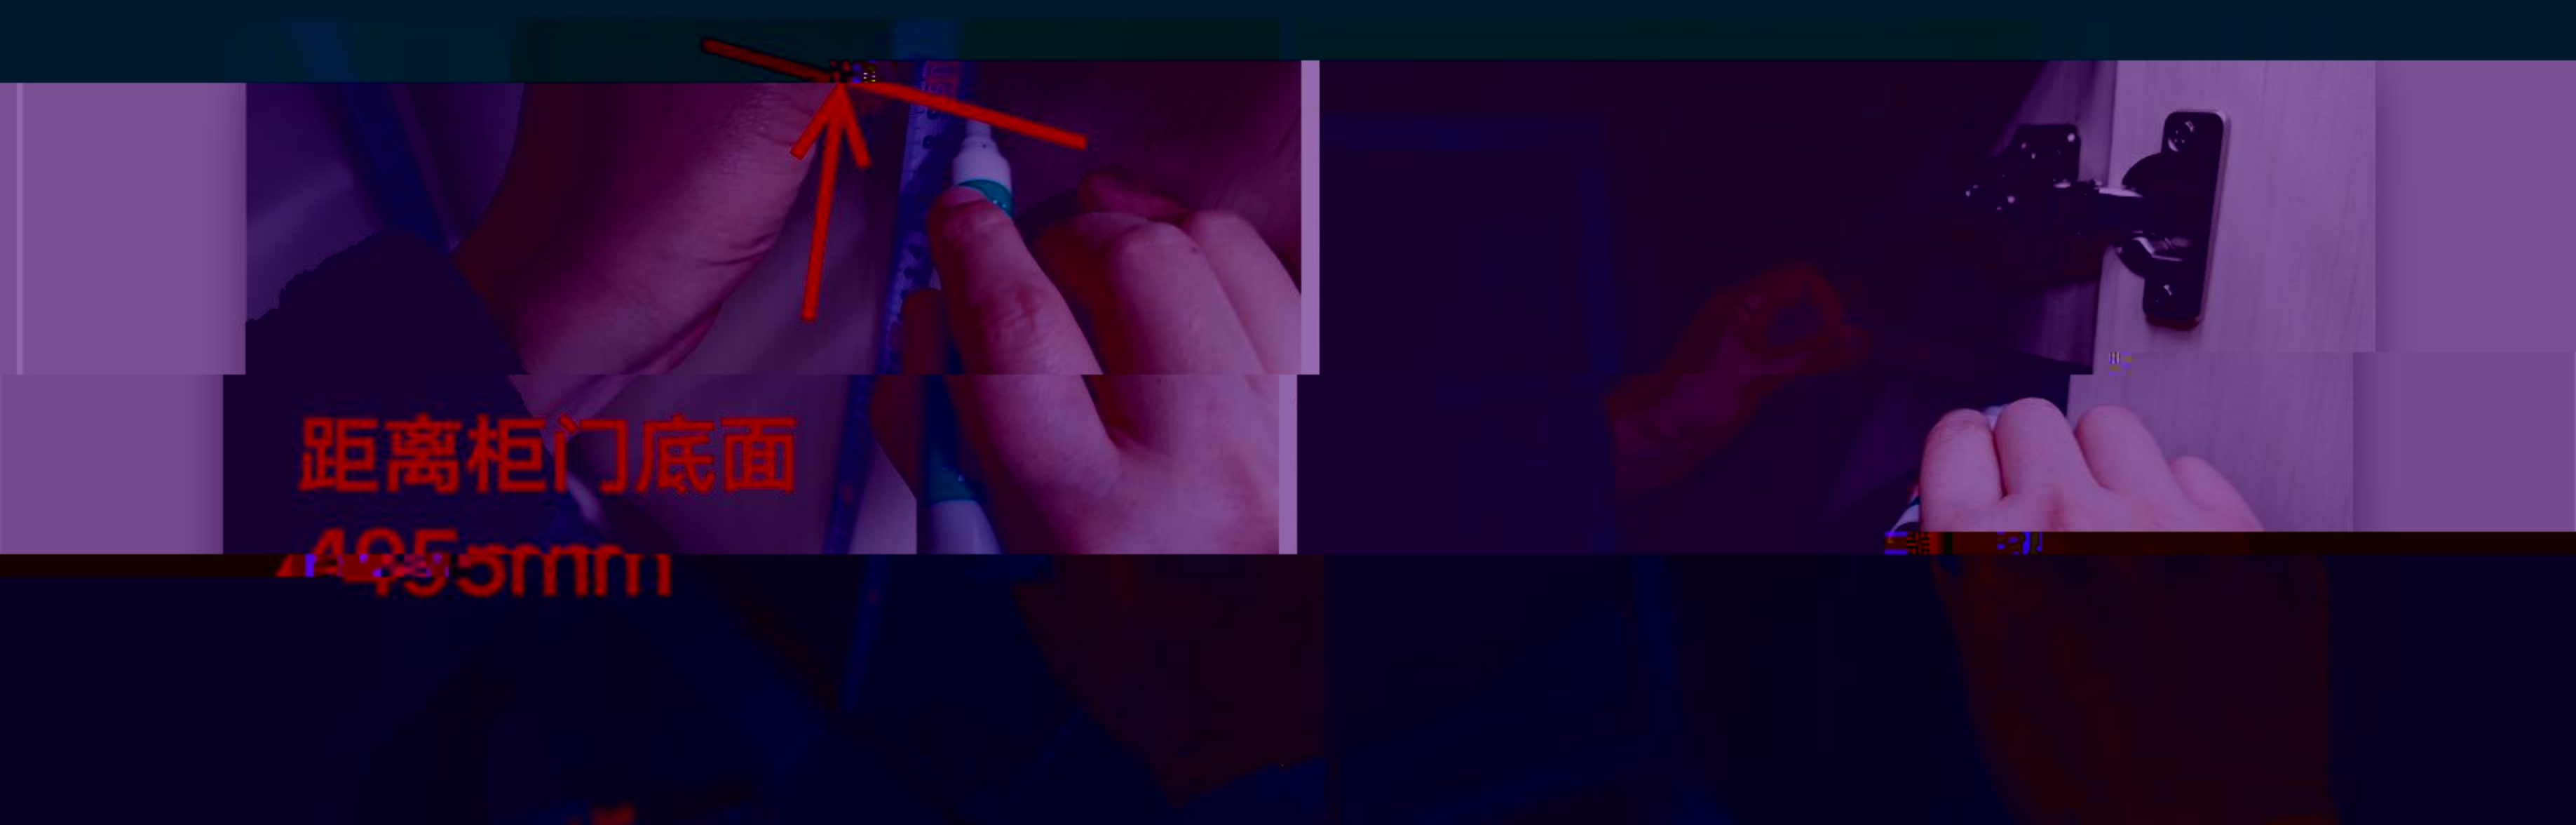


距离柜门底面
495mm

以柜门底面为基准，距离柜底面495mm处画第二条基准线。




距离柜边
21mm

在第二条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*1.6自攻螺钉固定基准点，固定上部转动底座。

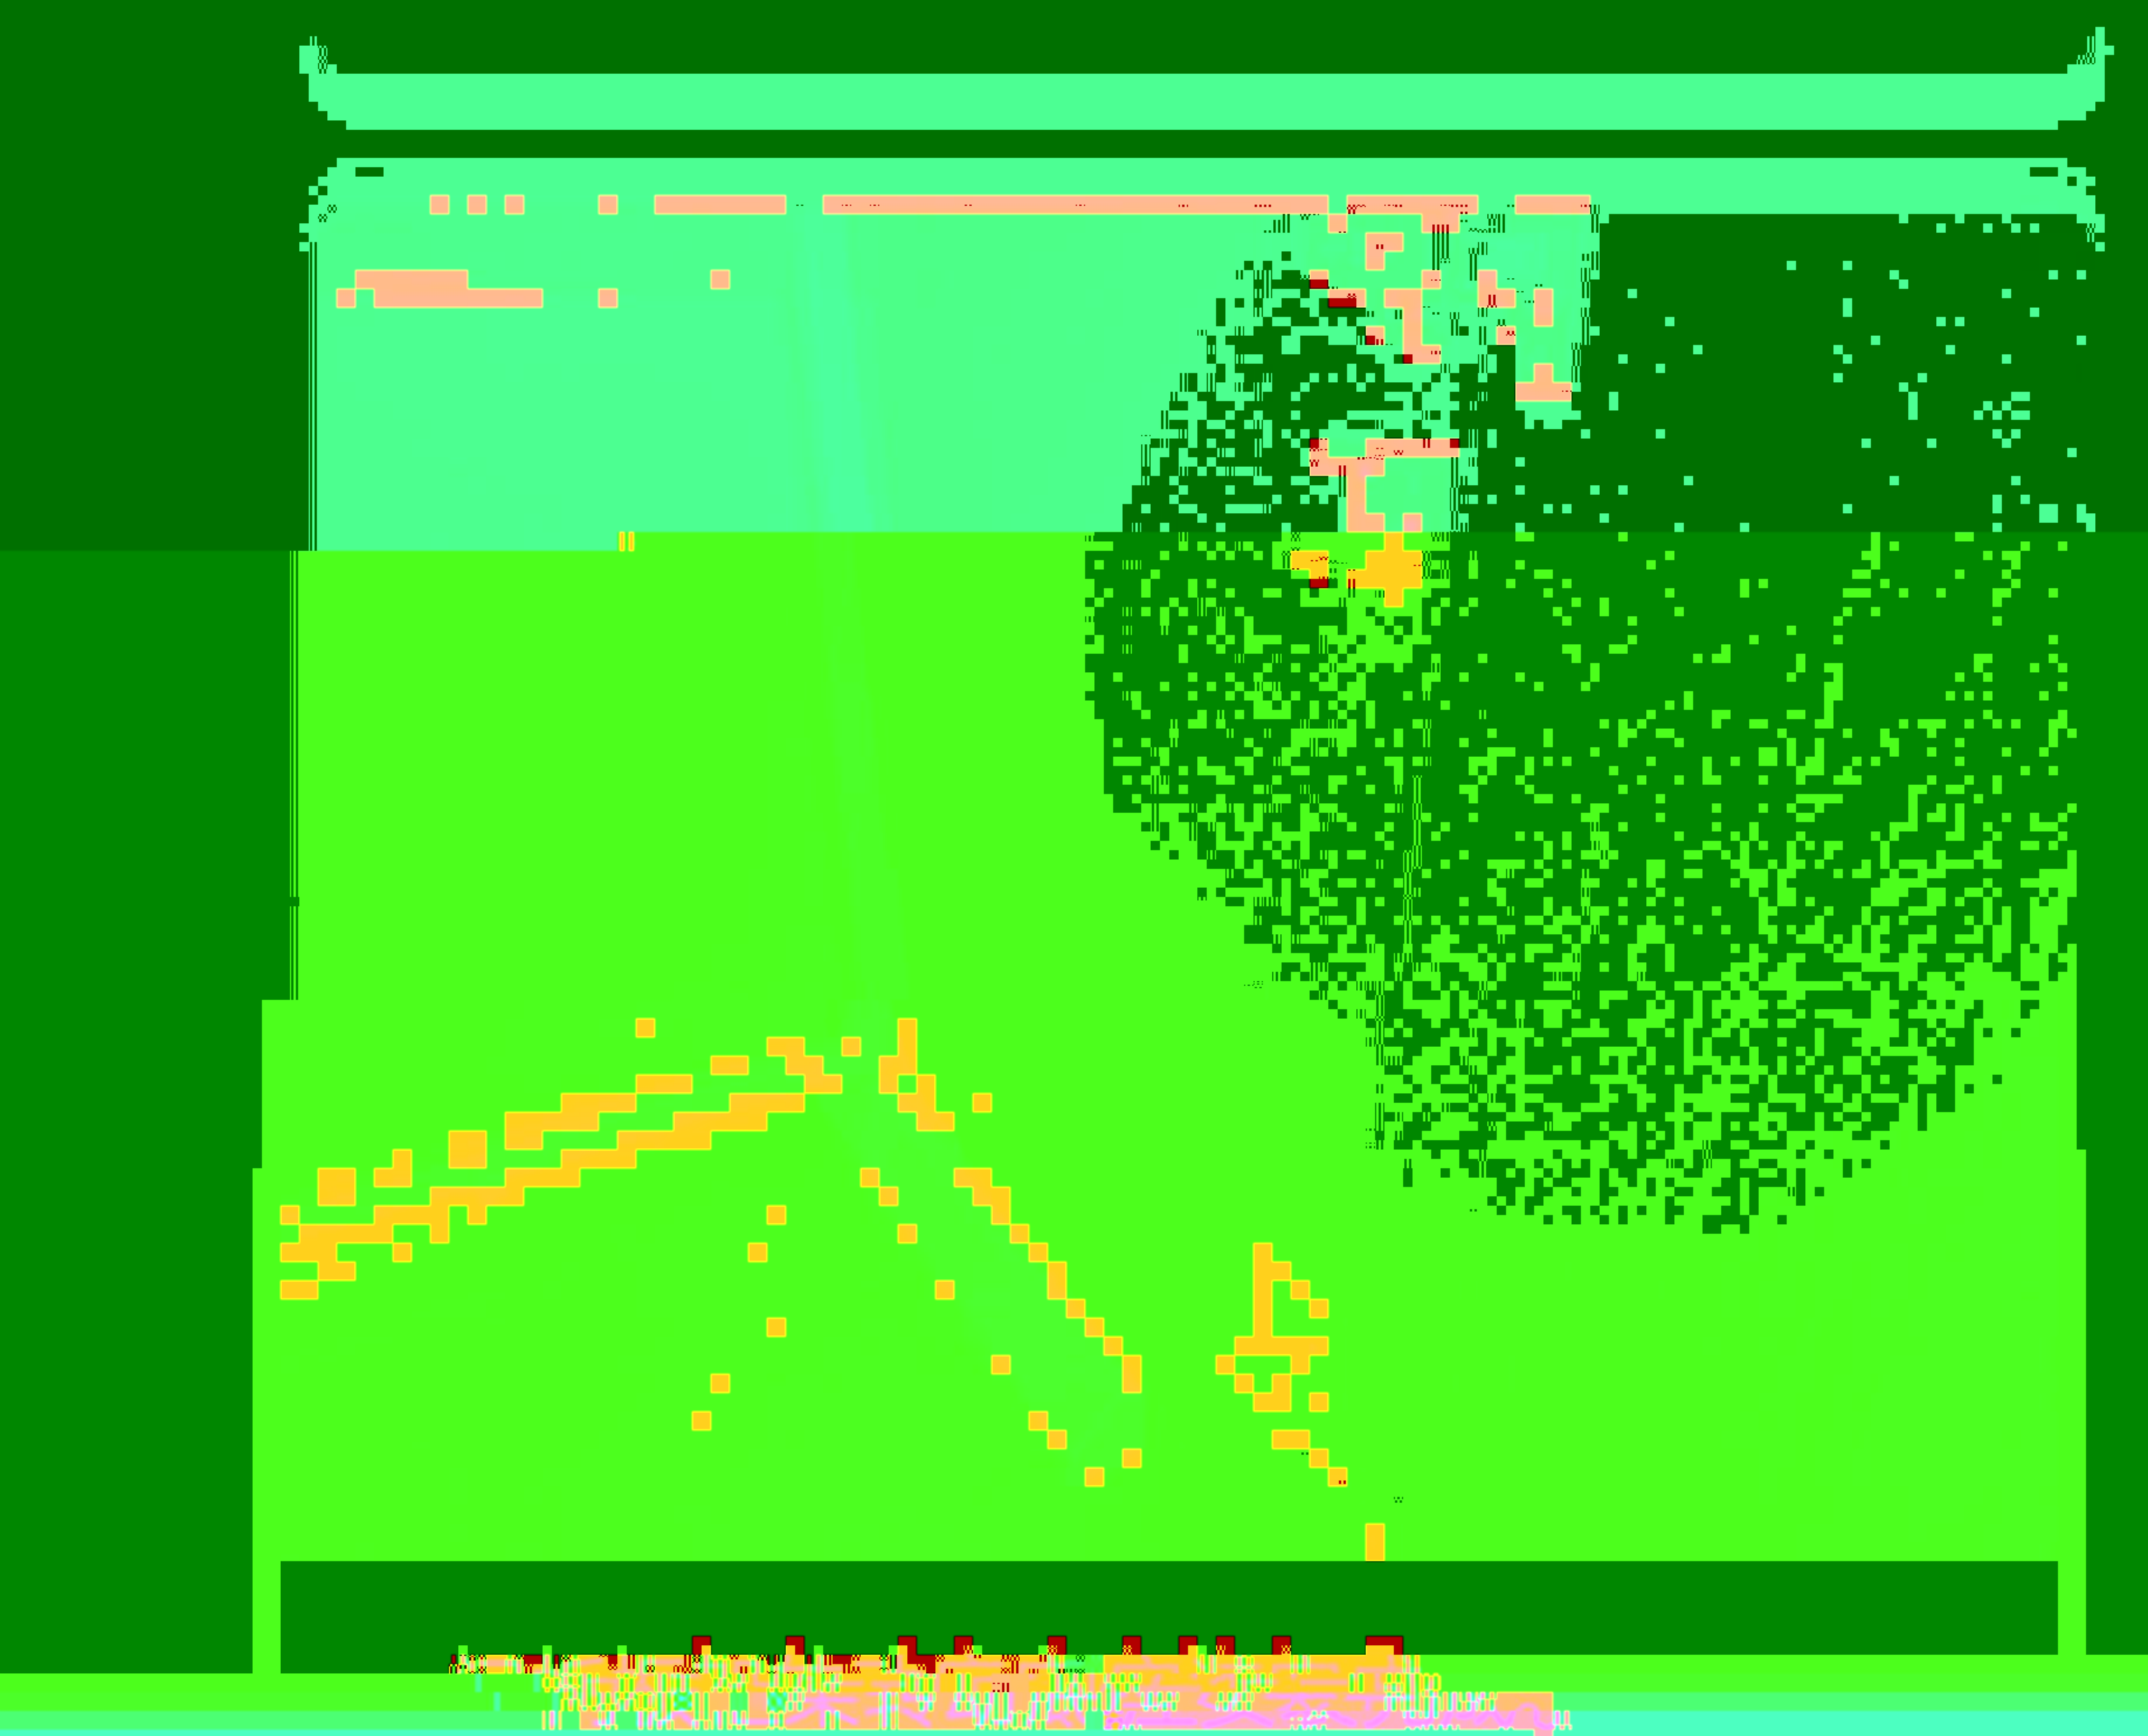

STEP
04

门板框架导向支架安装-1

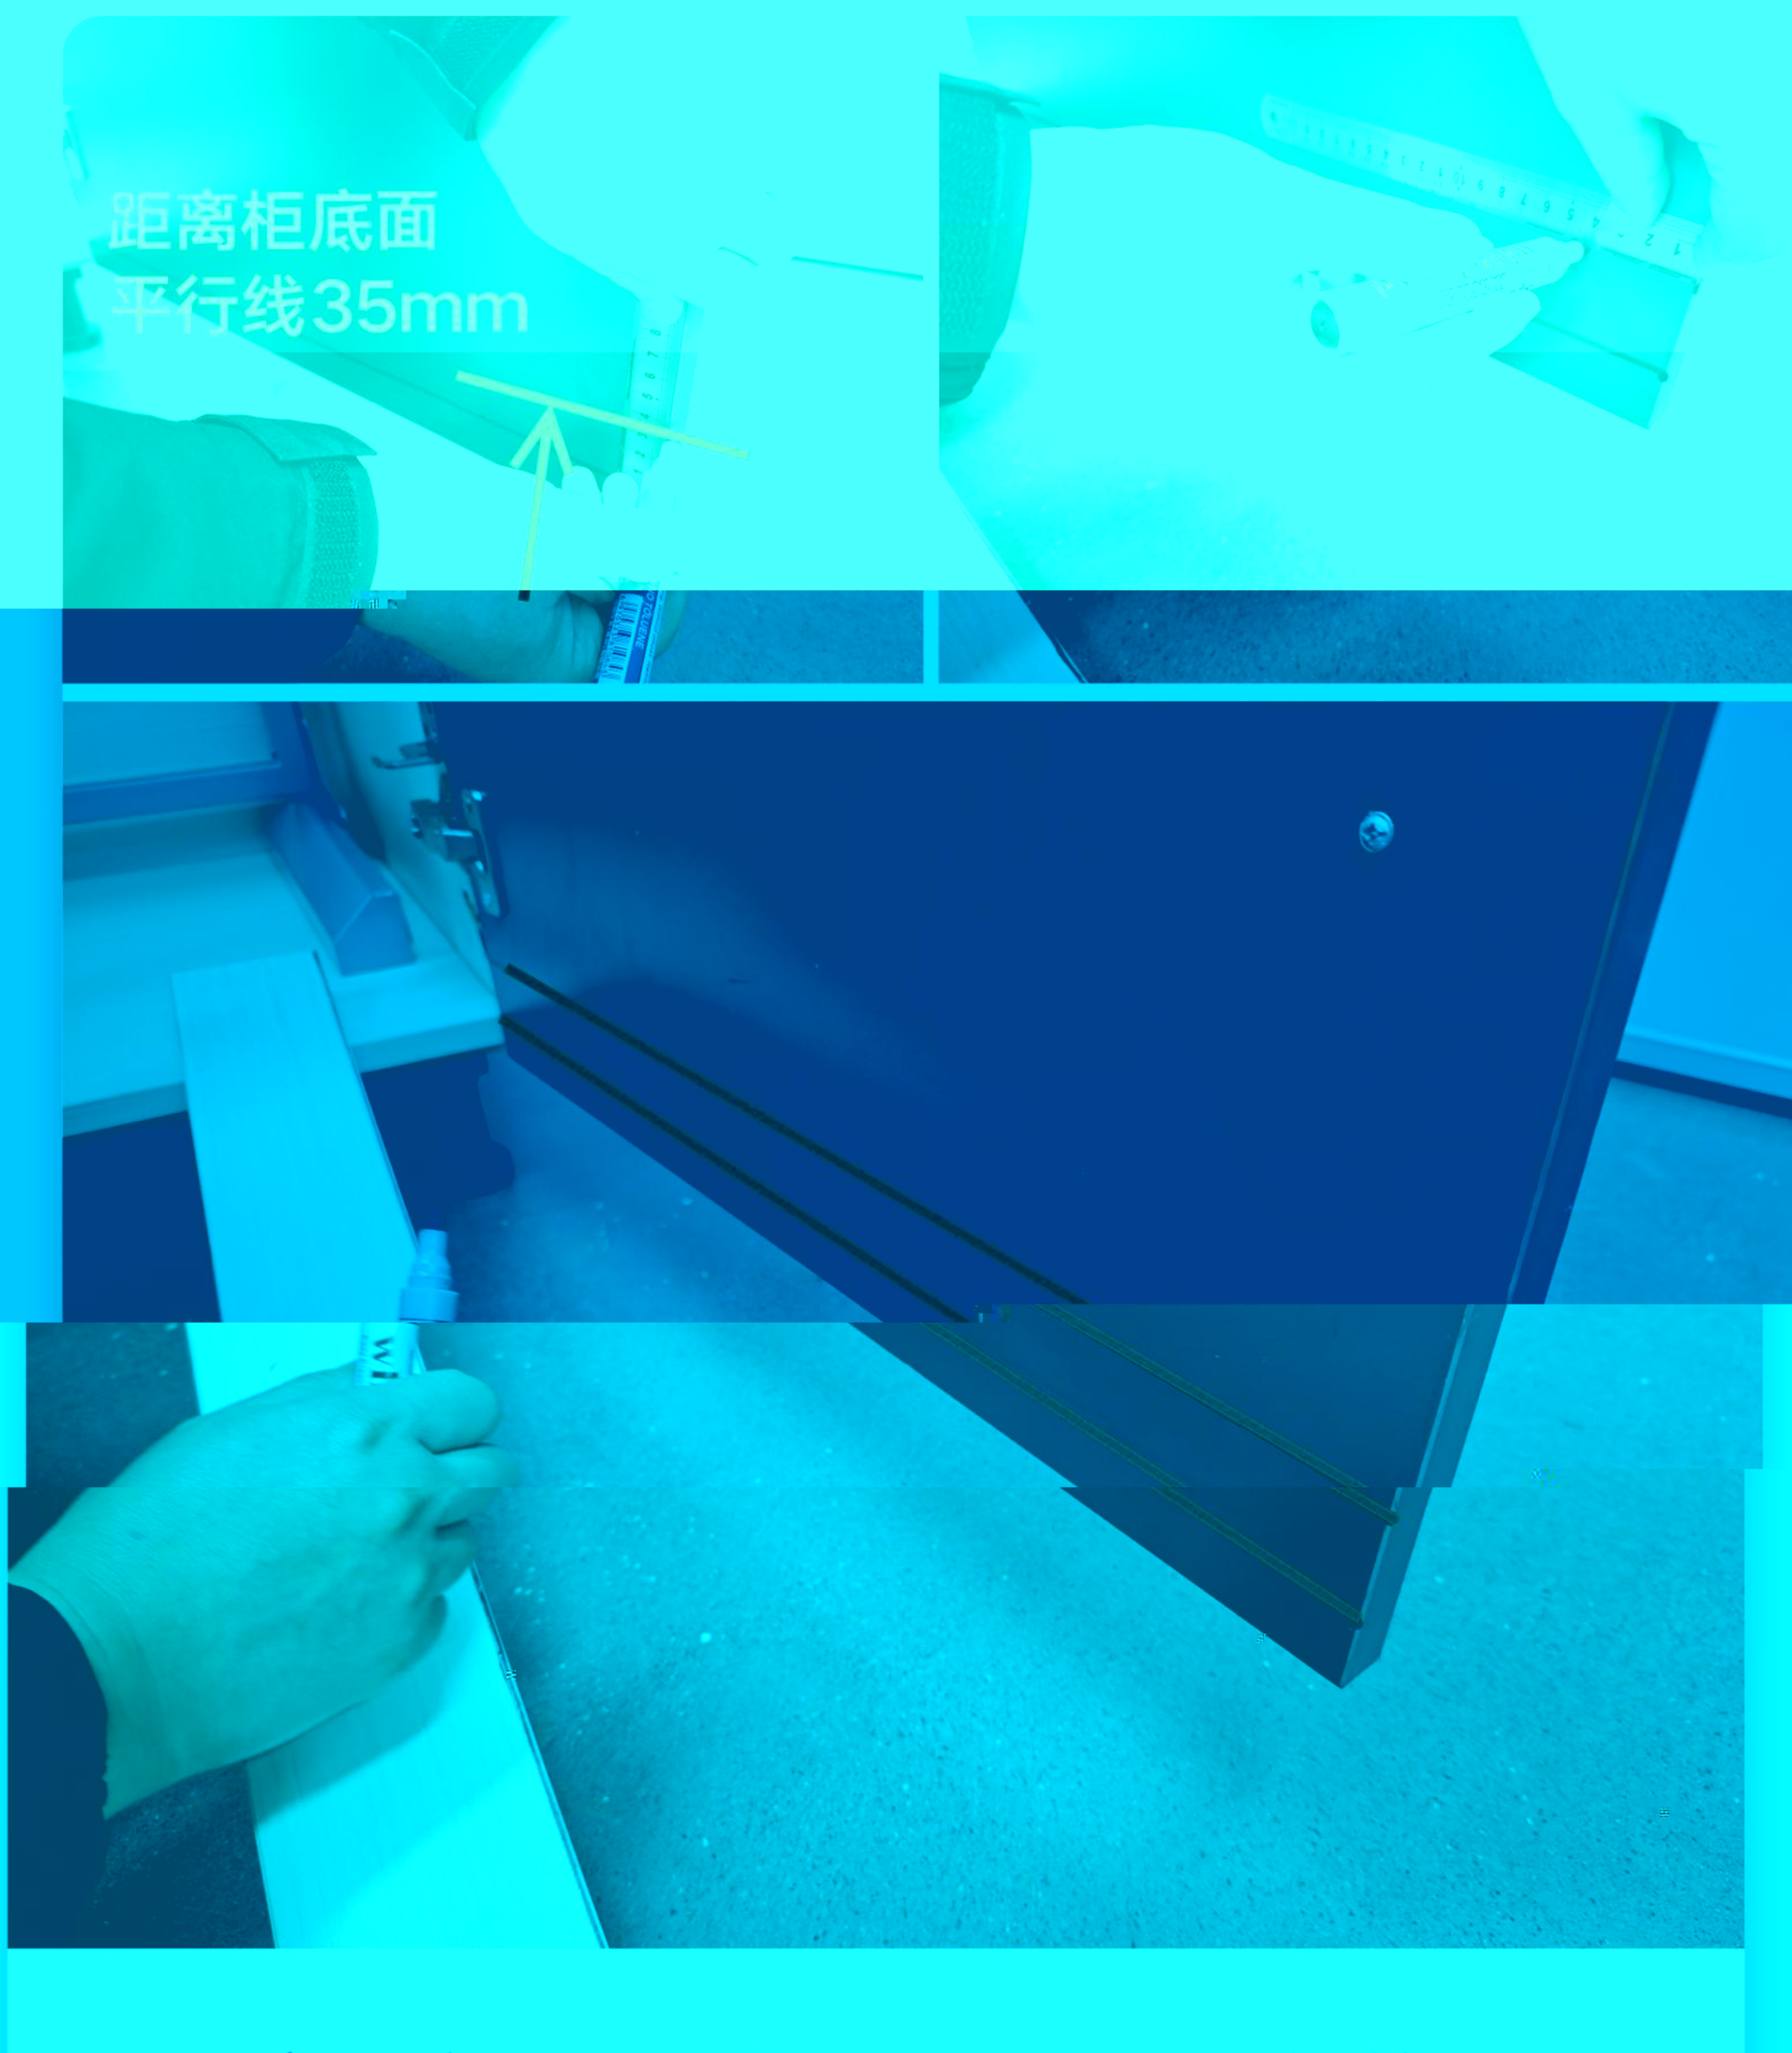

距柜底面平行线35mm处画柜门第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜门边43mm处
确定基准点，并做记号。


将门板框架导向支架对准基准点，
放入柜门，并做记号。



STEP
04

门板框架导向支架安装-2

距离柜底面
平行线61.8mm

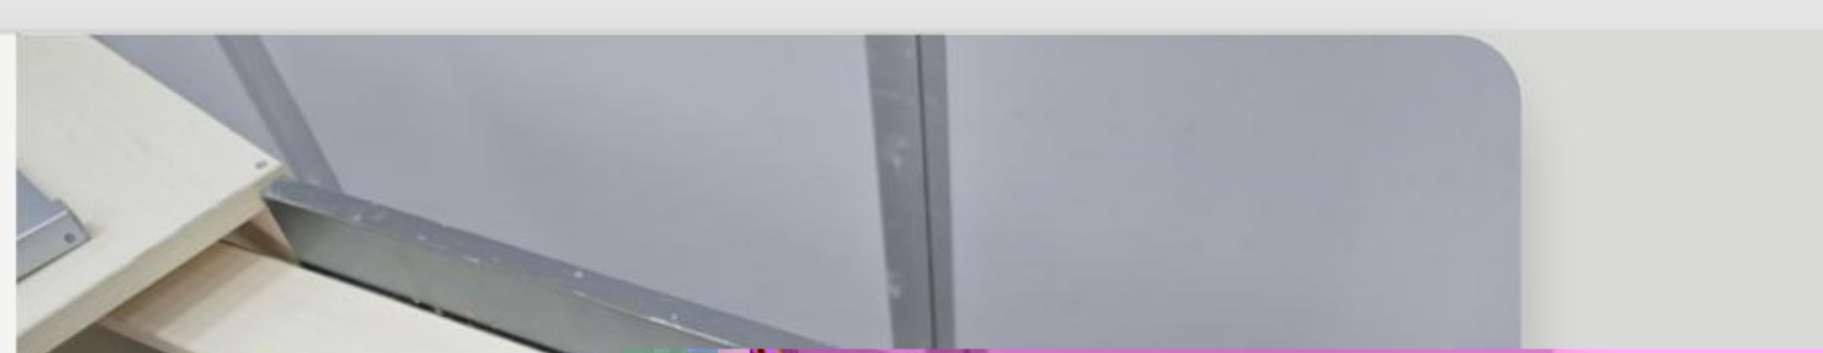

距离柜底面平行线61.8mm处画线，
第二条线为门板安装线。



将第二条线上方柜上，用卷尺量出43mm处，
确定安装点，再用螺丝将门板支架装。



按压扣进螺钉孔装饰盖，整体导向支架完成。

STEP
05

门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。



门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。



对准位置按压转动底座装饰盖（上/下），门板框架安装完成。

STEP
06

安装连动部件



门板连动外塑料部件对准孔位插入，锁紧M5*8螺钉，连动杆孔对准门板转动连接处，向下按压（注意连动杆方向）。

连动杆套入塑料垫圈，使用M5*12螺钉和螺母与连接主框架端固定，连动杆安装完成。

STEP
07

安装篮体



按实际使用高度安装主框架和门板框架
篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，
篮体安装完成。



希勒2.0系列地柜连动拉篮安装完成。