


Creative Living, Soul!

铂金系列 · 高柜连动篮

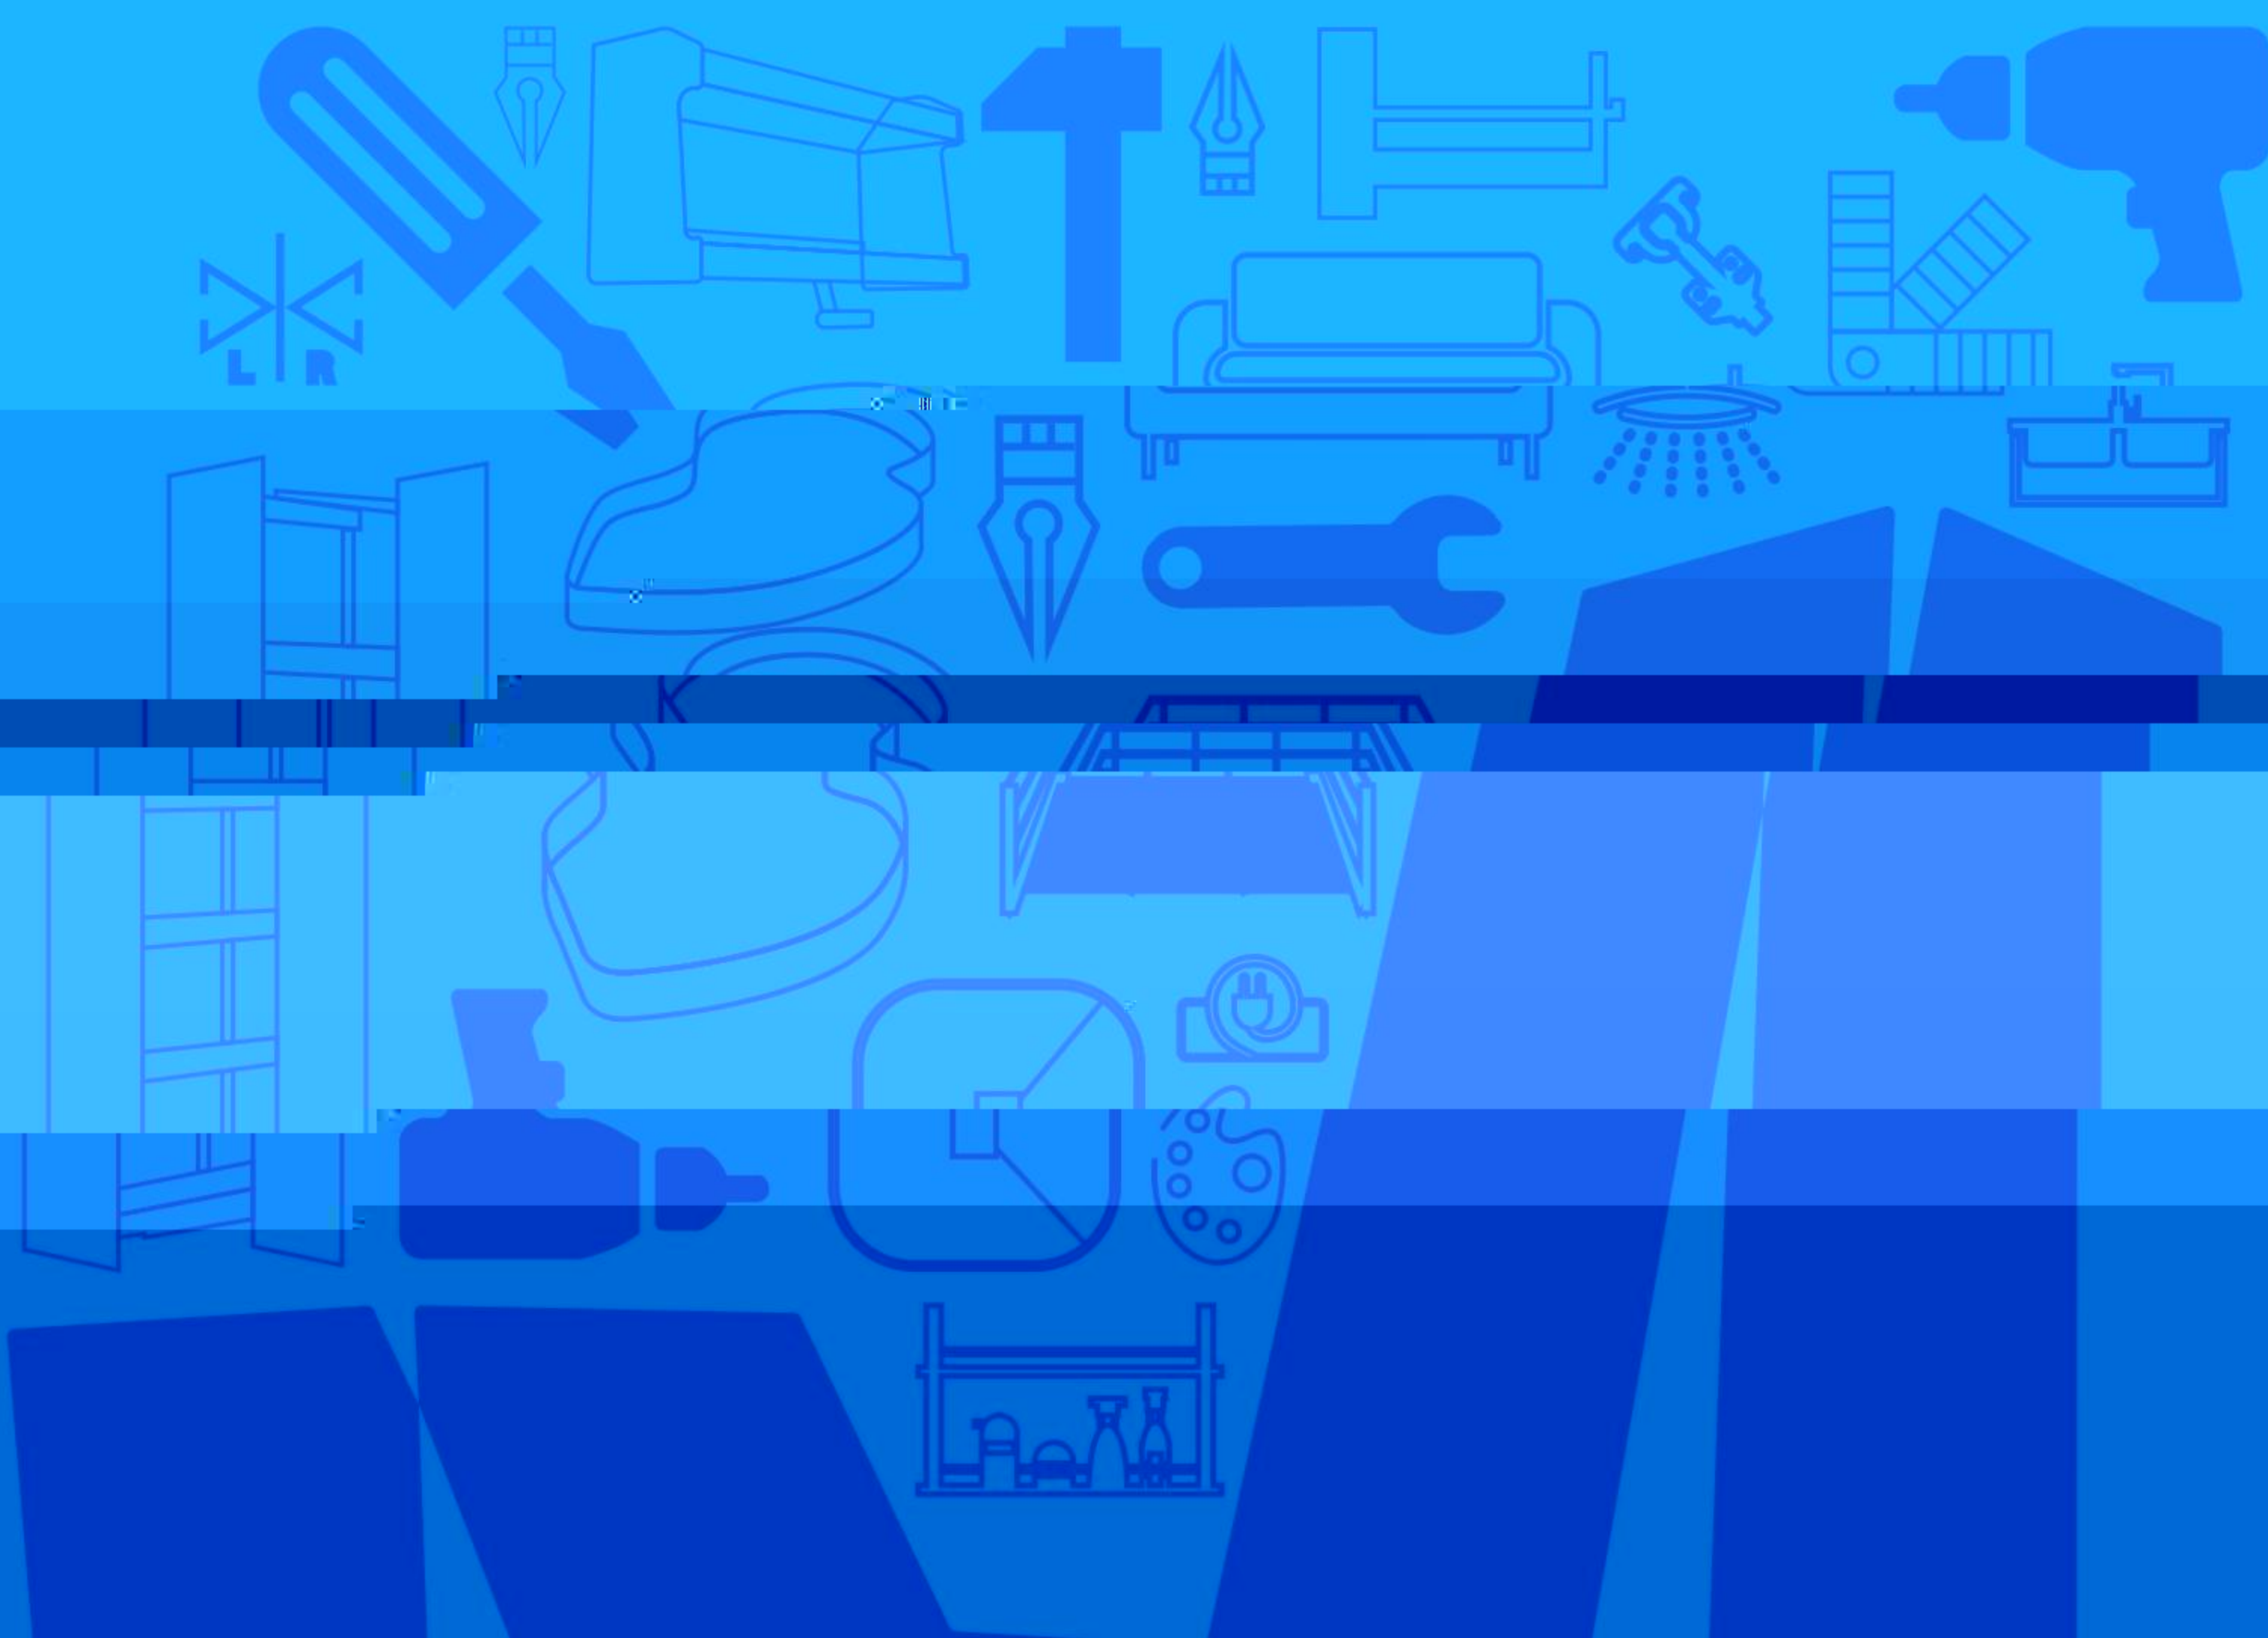

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 高柜连动篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!




STEP
01

大导轨安装

本篇以600柜6篮，左开为例，请注意柜体安装尺寸
本篇只适用柜体宽度最小为600mm*520mm



使用左开安装模板，对齐柜边，预钻孔。

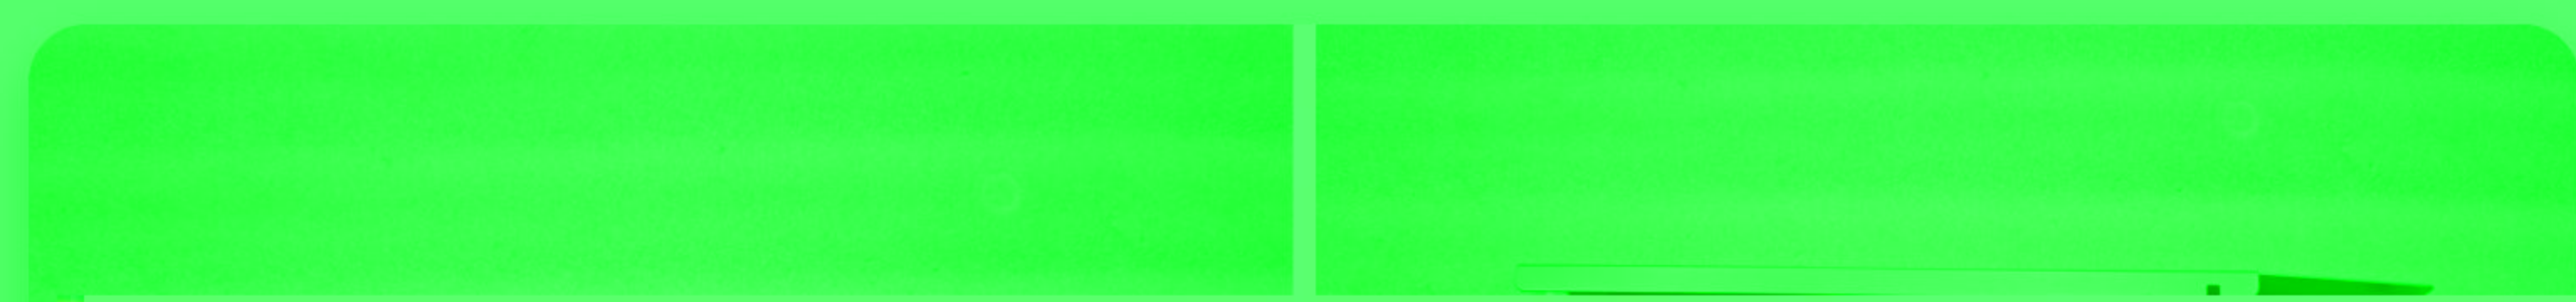


推出大导轨内轨。




大导轨外轨对准预钻孔，锁紧自攻螺丝。

STEP
02

上滑槽安装

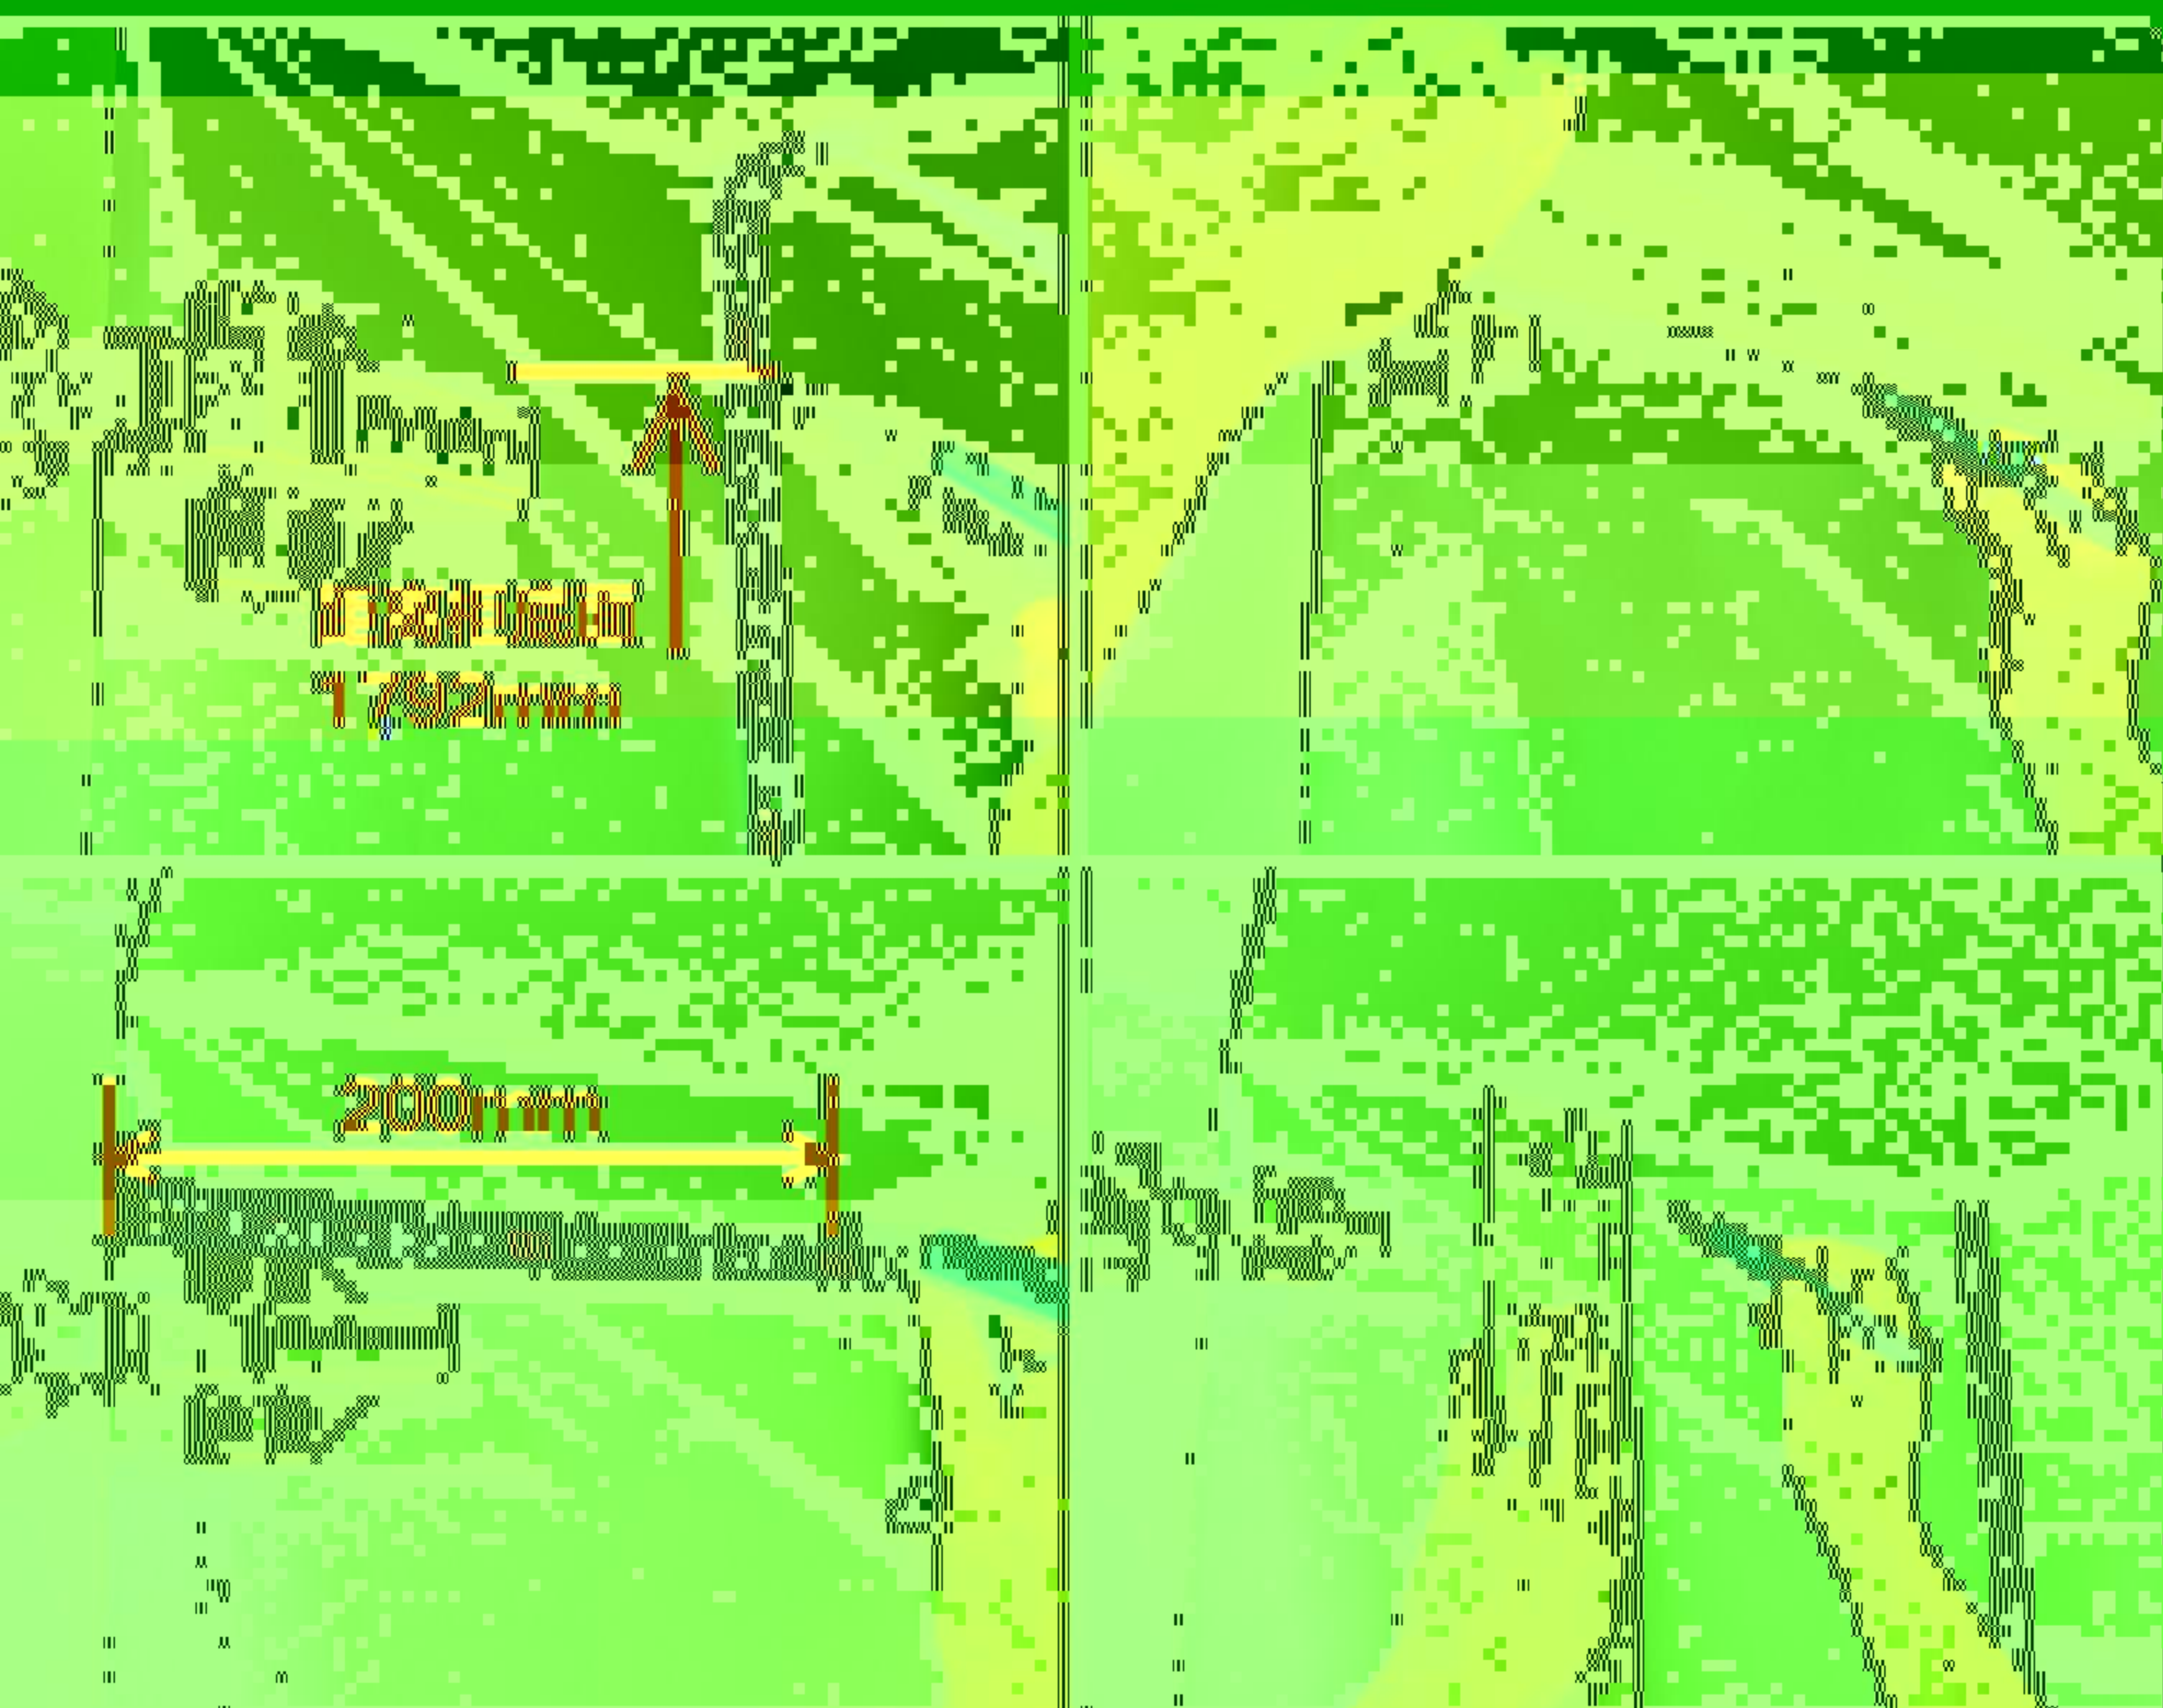

以柜面为基准，按模板要求，1792mm处画一条水平基准线，再以柜面为基准，200mm处画第二条垂直基准线。

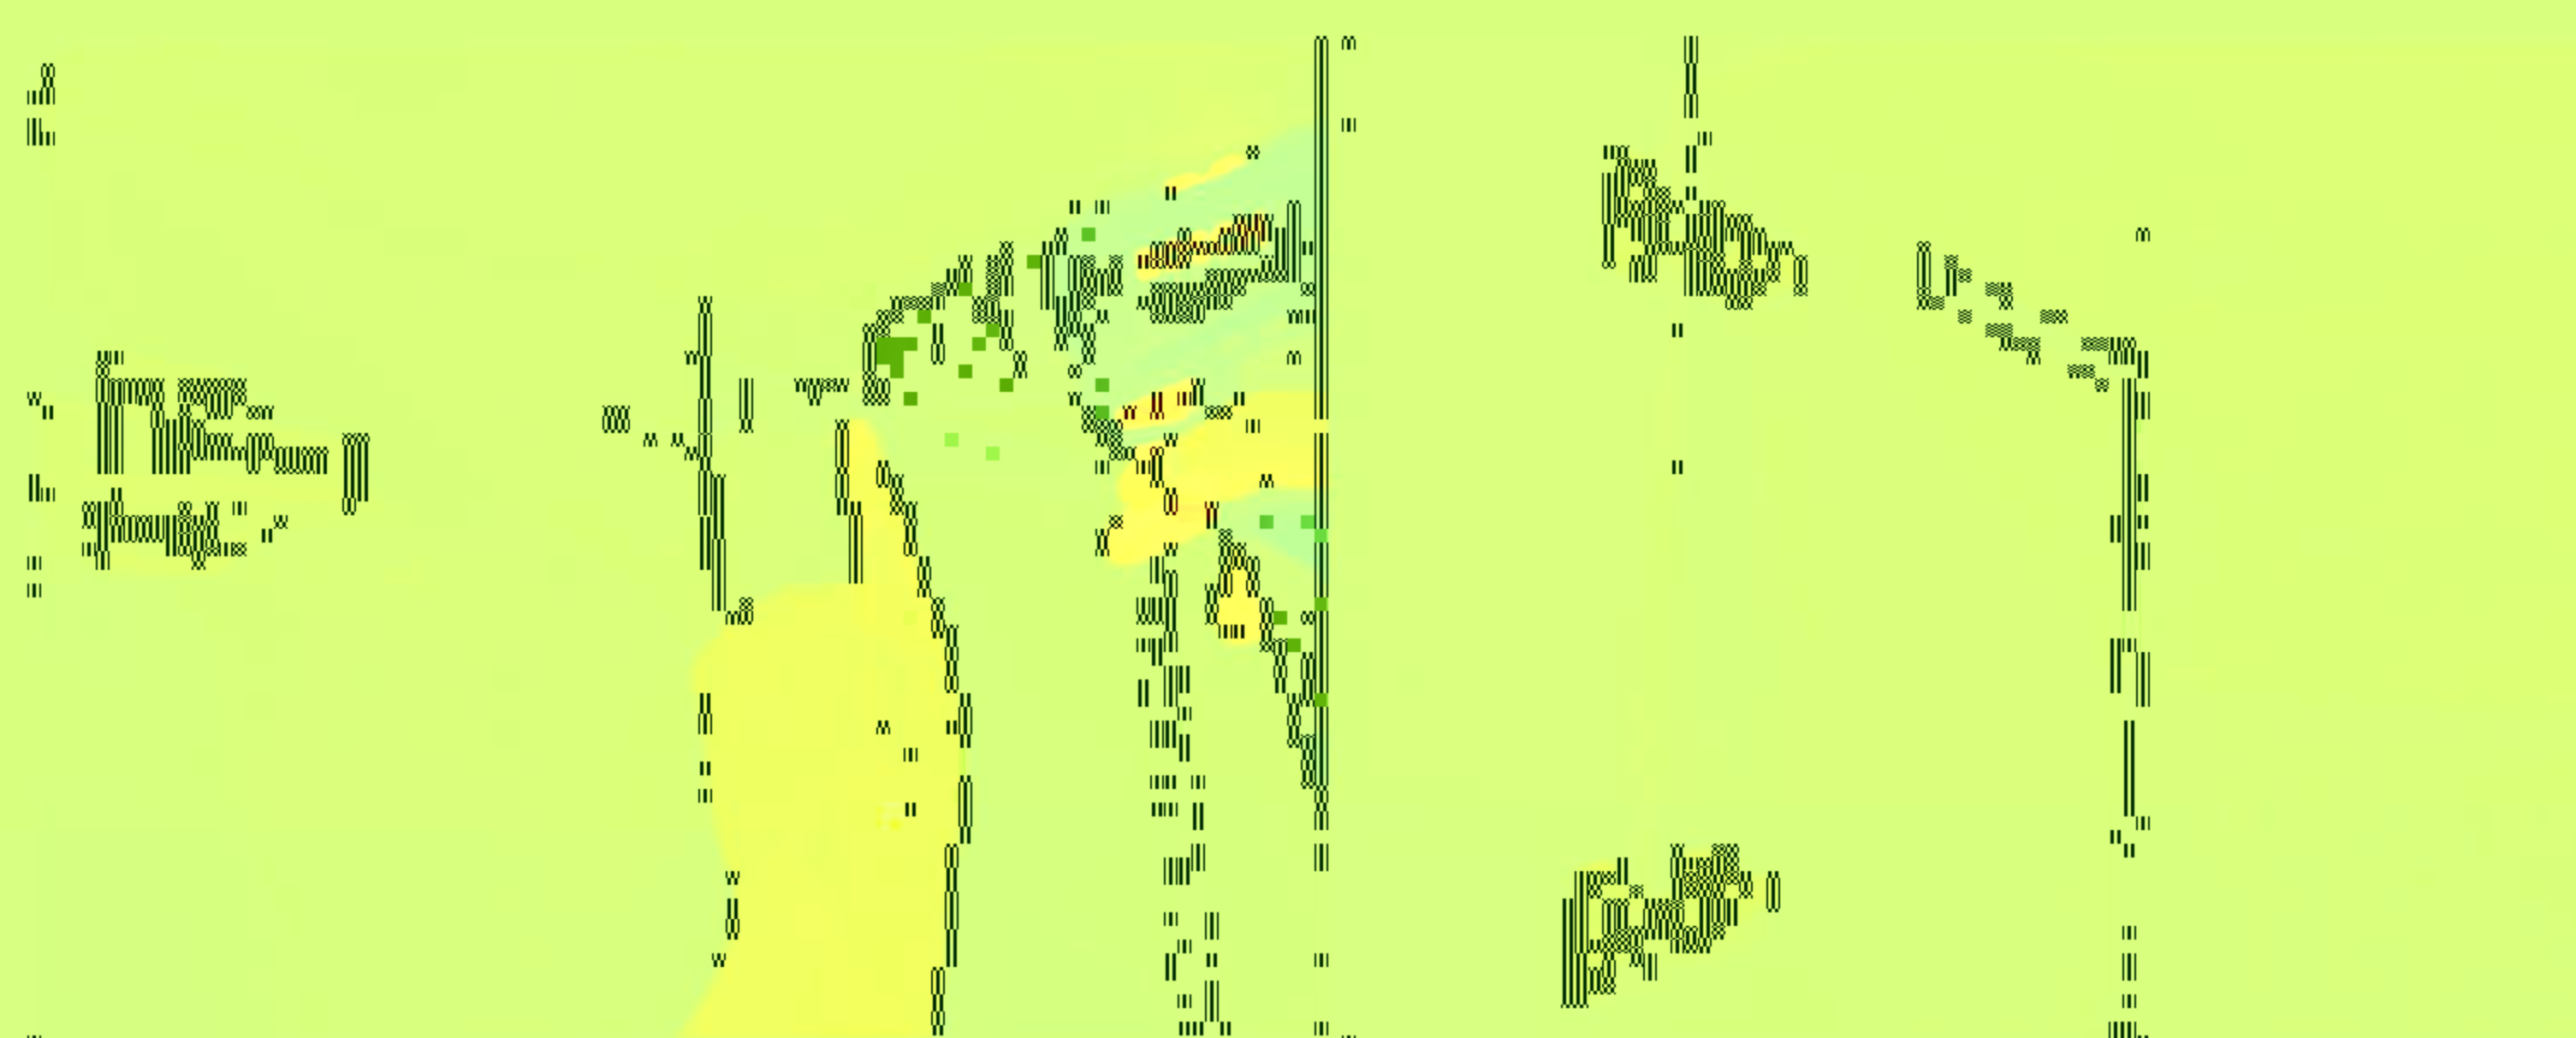

上滑槽安装在基准线位置处，安装后，按线画线，再用自攻螺钉固定。

STEP
03

主框架安装-1




滑轮固定在主框架左上端。



调整上导轨外轨阻尼，使其处于打开状态，
再将内轨滑轮对准外轨推入，使外轨阻尼
挂钩挂入内轨。

主框架安装-2

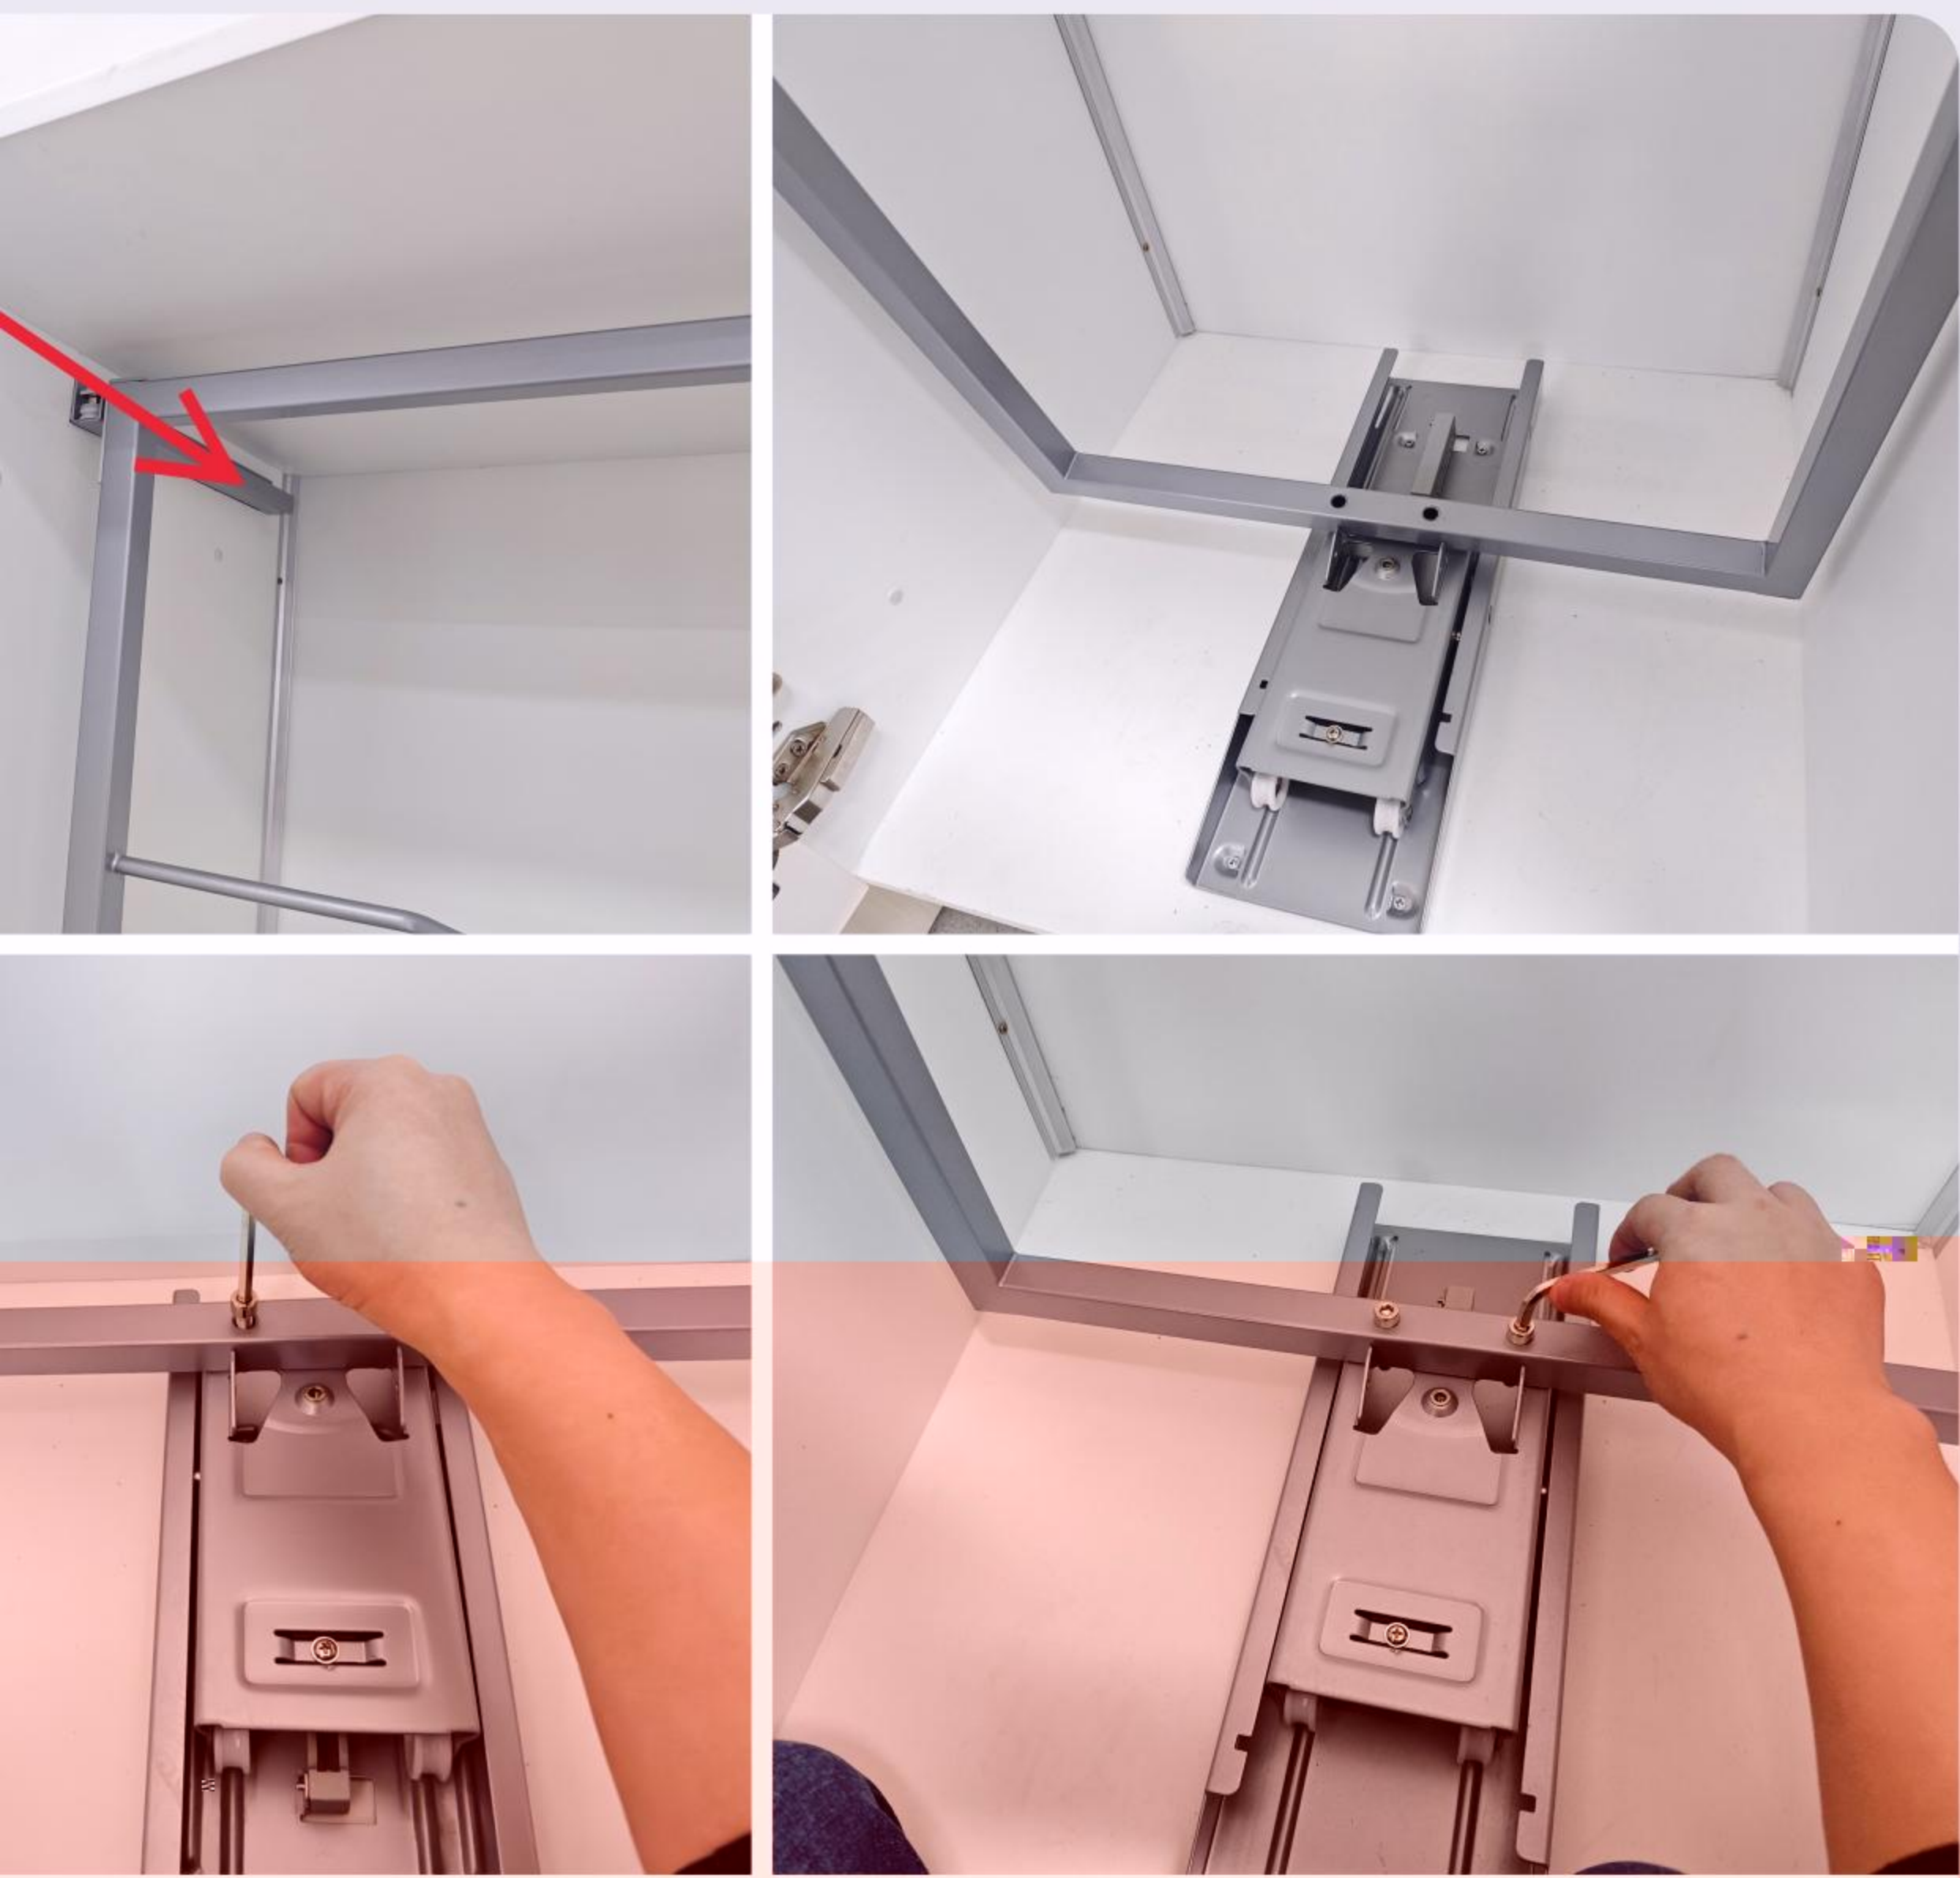

如左上图所示，将主框架上部对准入轨，底部对准入轨，并用两颗螺丝锁紧。



主框架安装完成。

主框架

STEP
04

门板框架滑槽安装-1



使用安装模版对门板下端预钻孔。



距离柜门底边
1826mm

以柜门底边为基准，按1826mm在柜边画一个基准点，安装模版上孔对准基准点，按模板预钻孔。

STEP
04


门板框架滑槽安装-2




门板框架滑槽对准预钻孔，自攻螺钉锁紧
至安装位置并拧紧，防止门板晃动即可
(下/上)。

STEP
05

门板框架转动底座安装

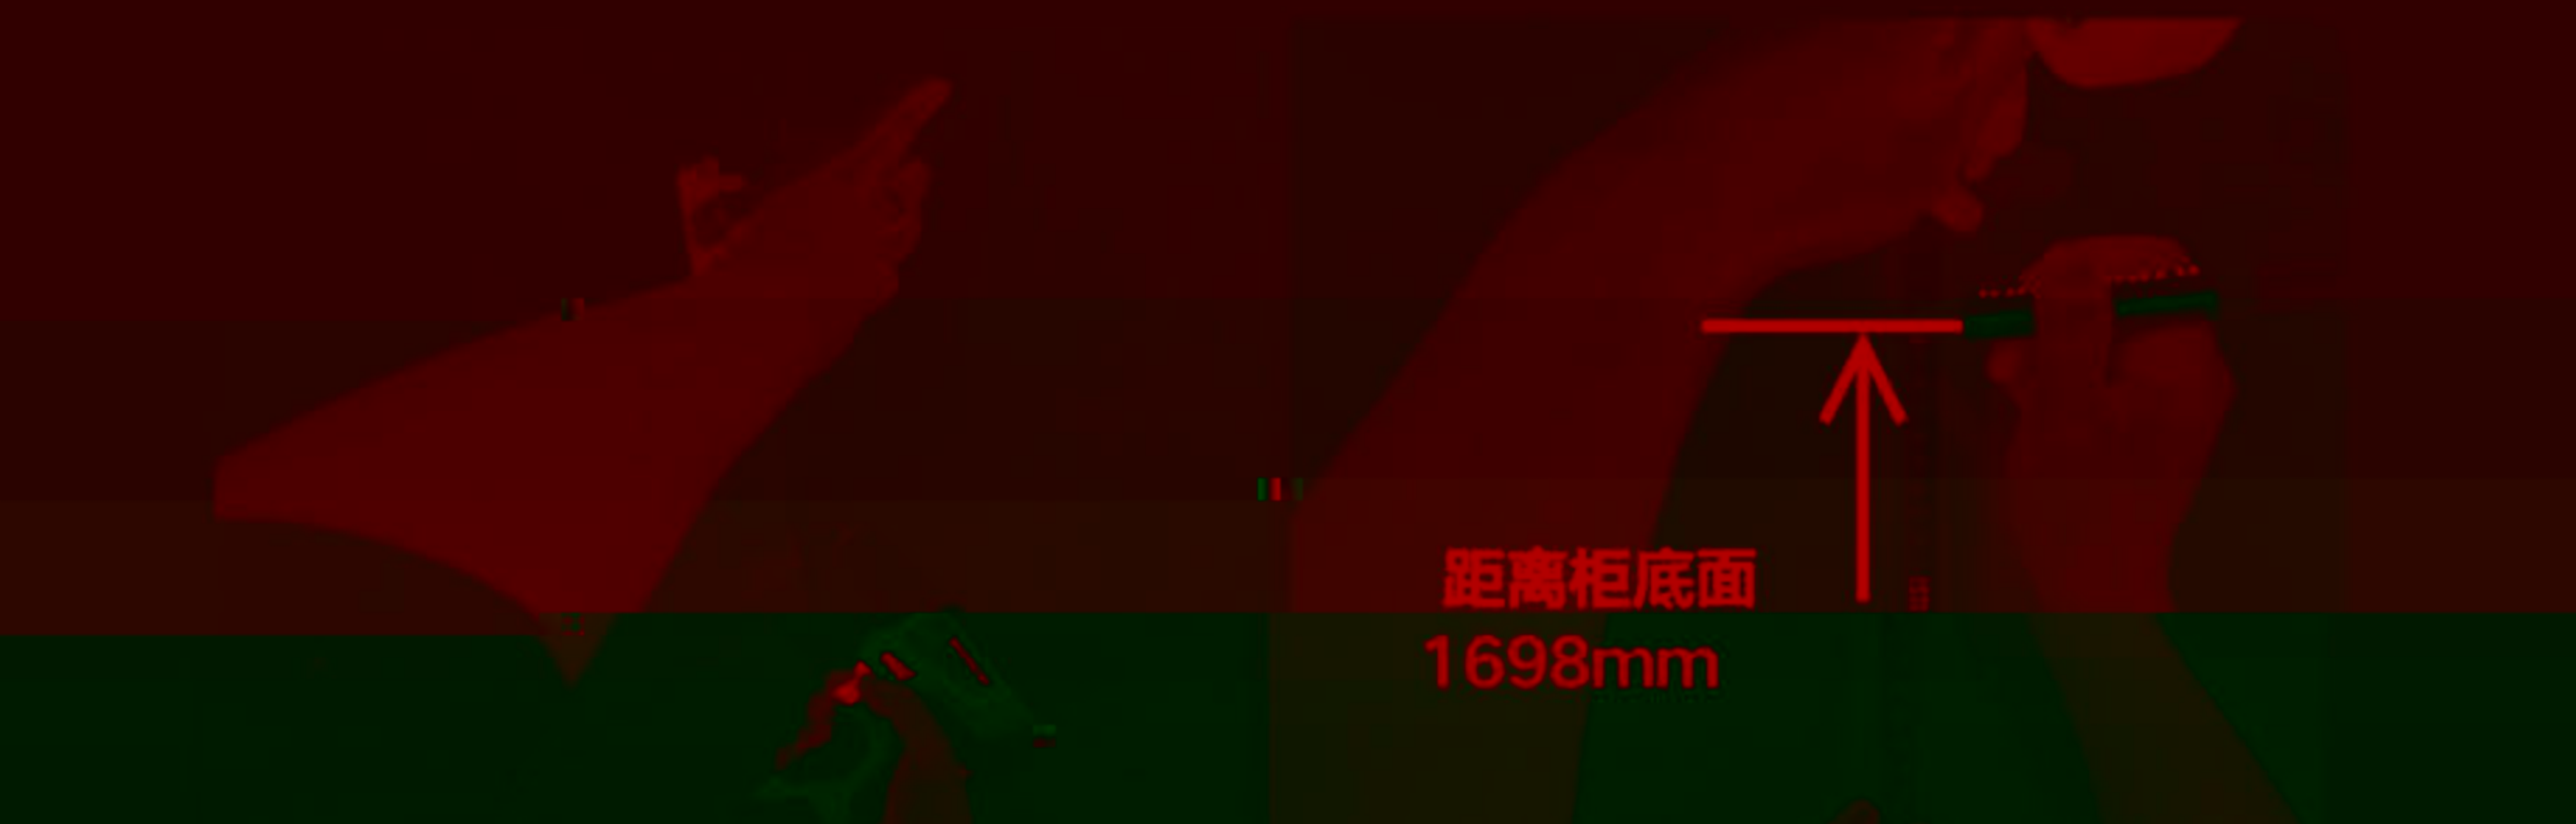


使用安装模版对门板框架下转动底座预钻孔，再以柜底面为基准，1698mm处柜边画一个基准点，安装模版下孔对准基准点，进行上转动底座预钻孔。

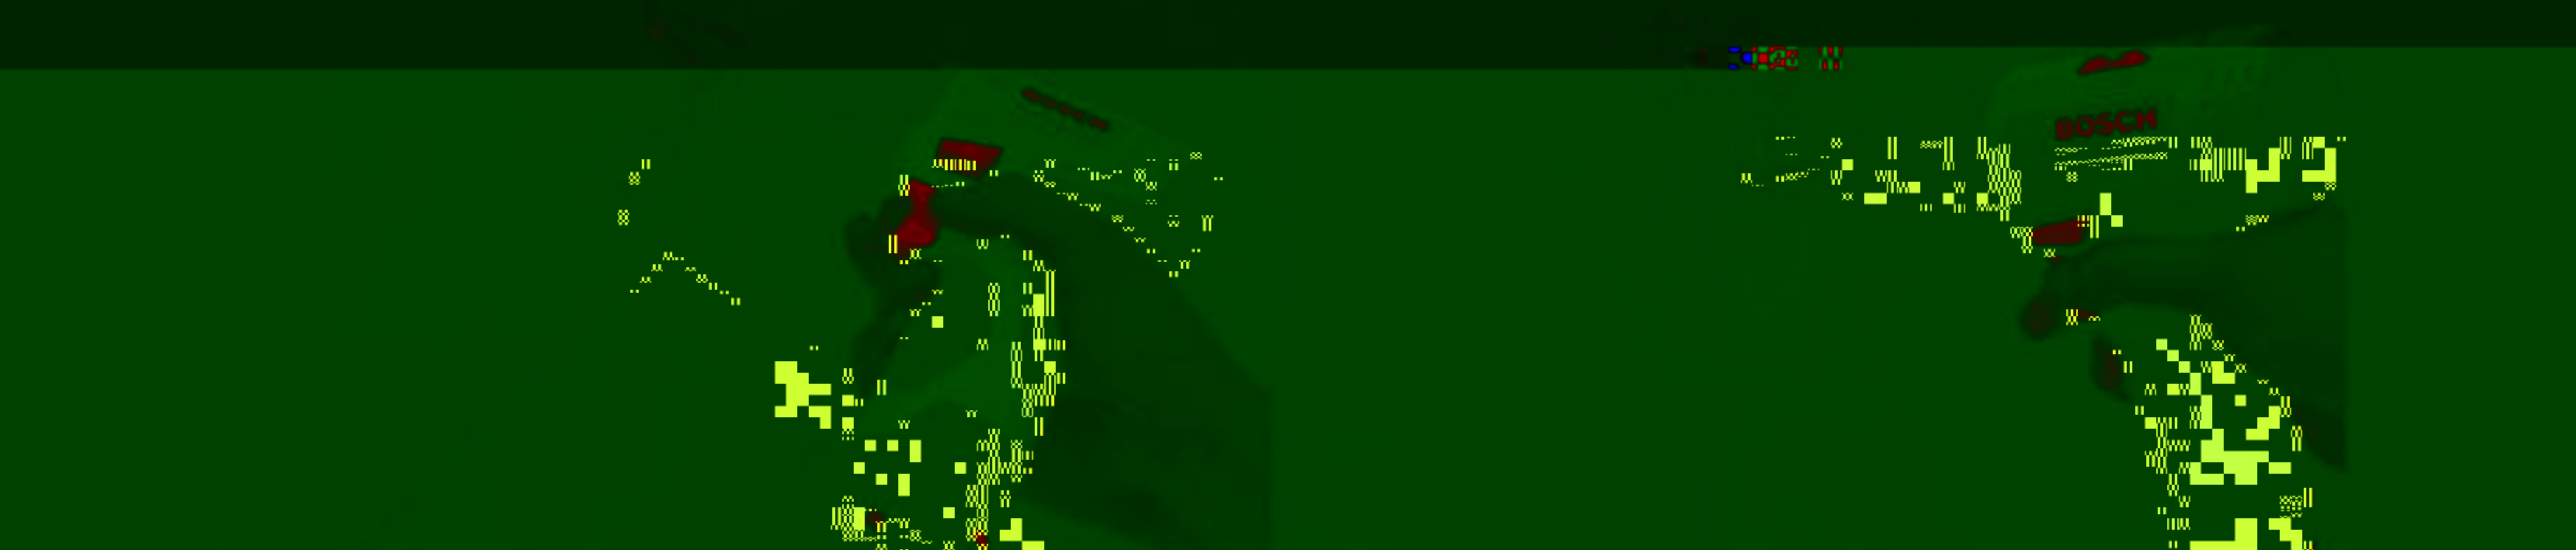

对准预钻孔使用自攻螺钉锁紧门板框架转动底座（下/上）

STEP
06

门板框架安装-1

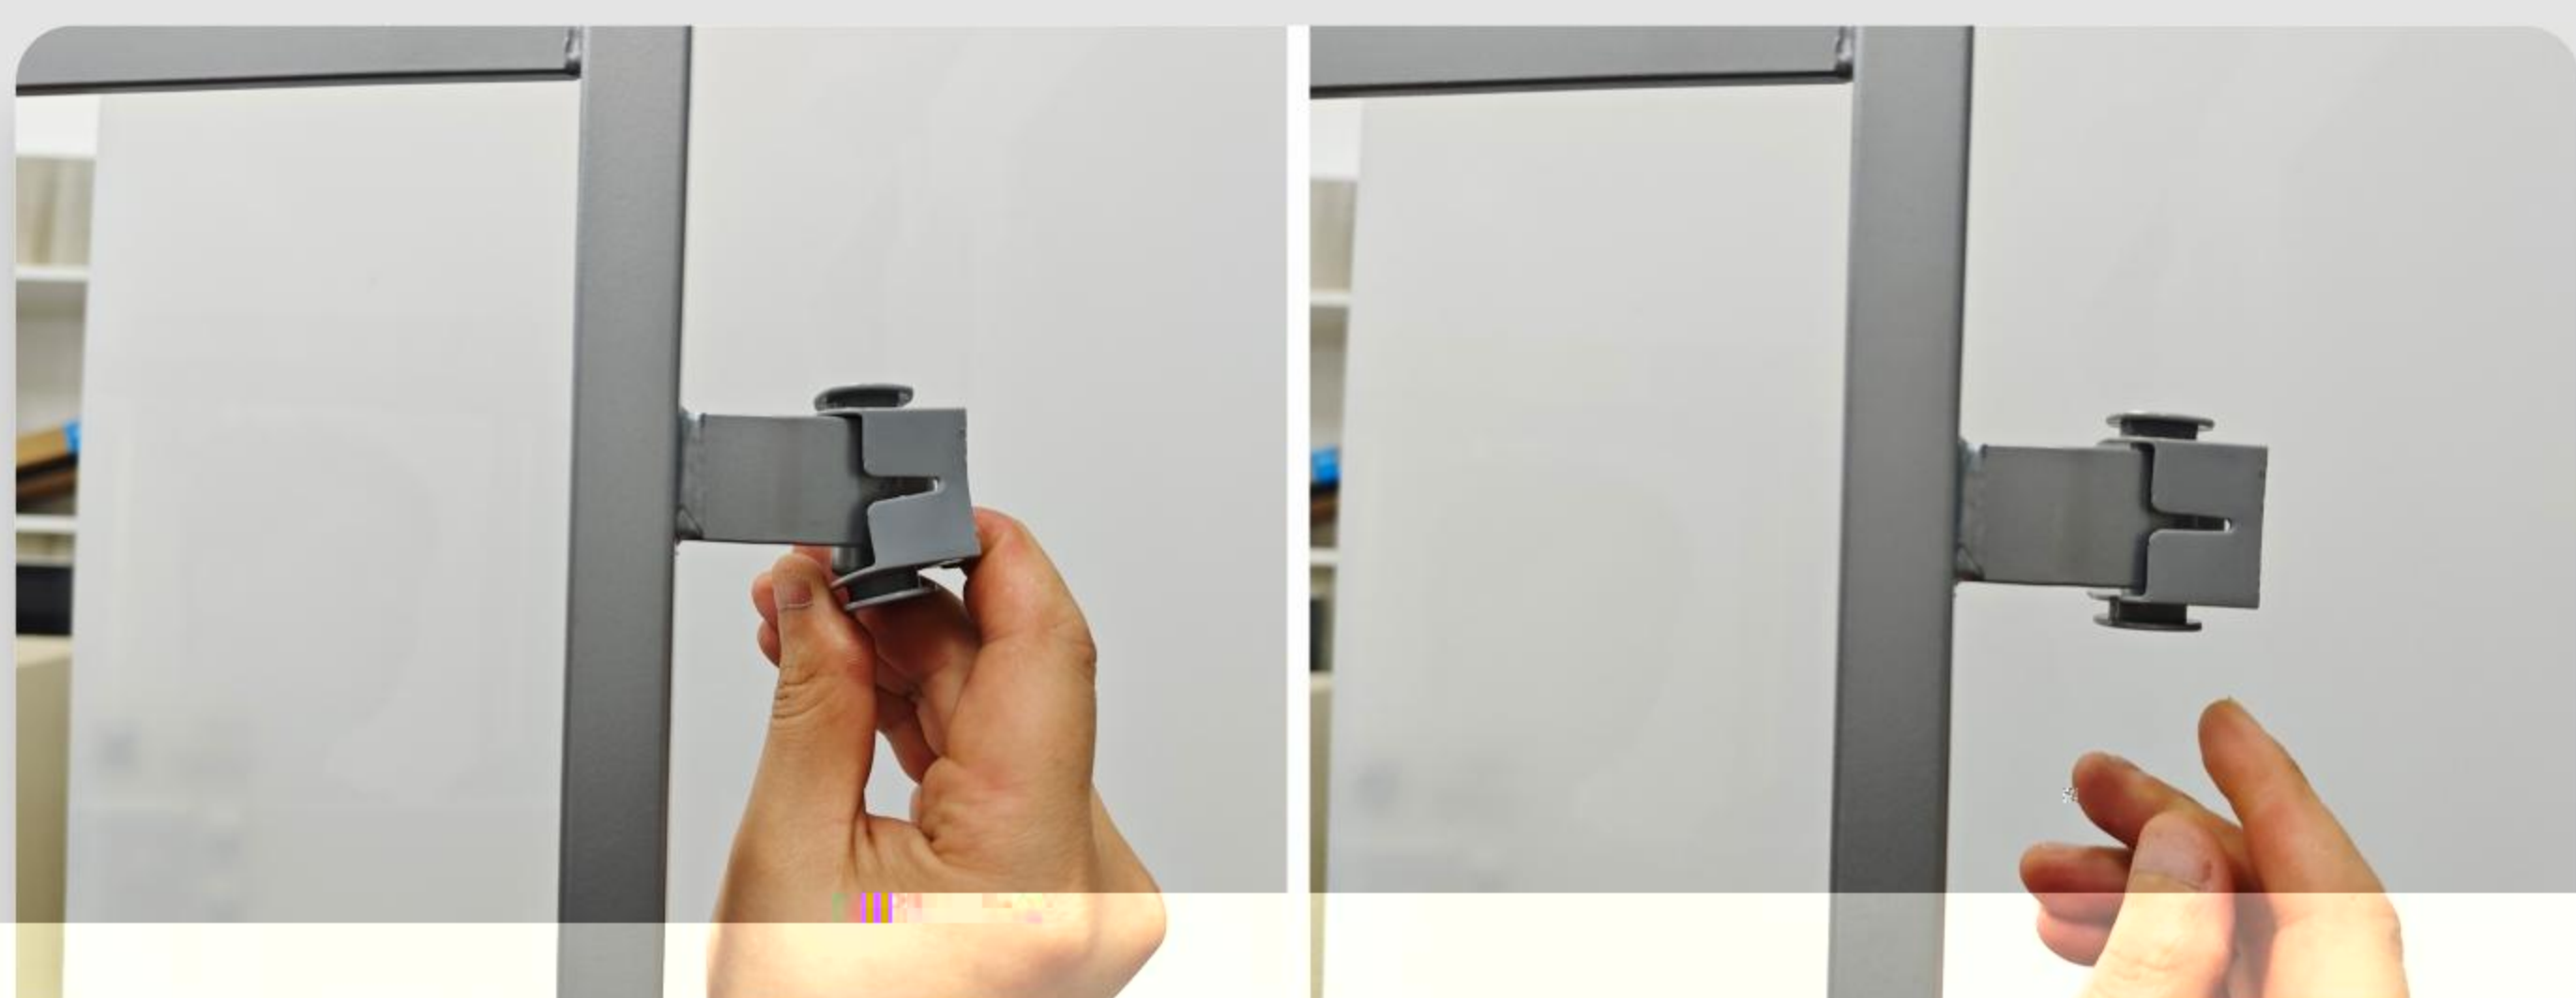

塑料转动件扣入门板框架转动轴（下/上）。



门板框架对准上下滑槽推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（下/上）。


STEP
06

门板框架安装-2




对准位置按压转动底座装饰盖（下/上），
门板框架安装完成。

安装连动部件-1

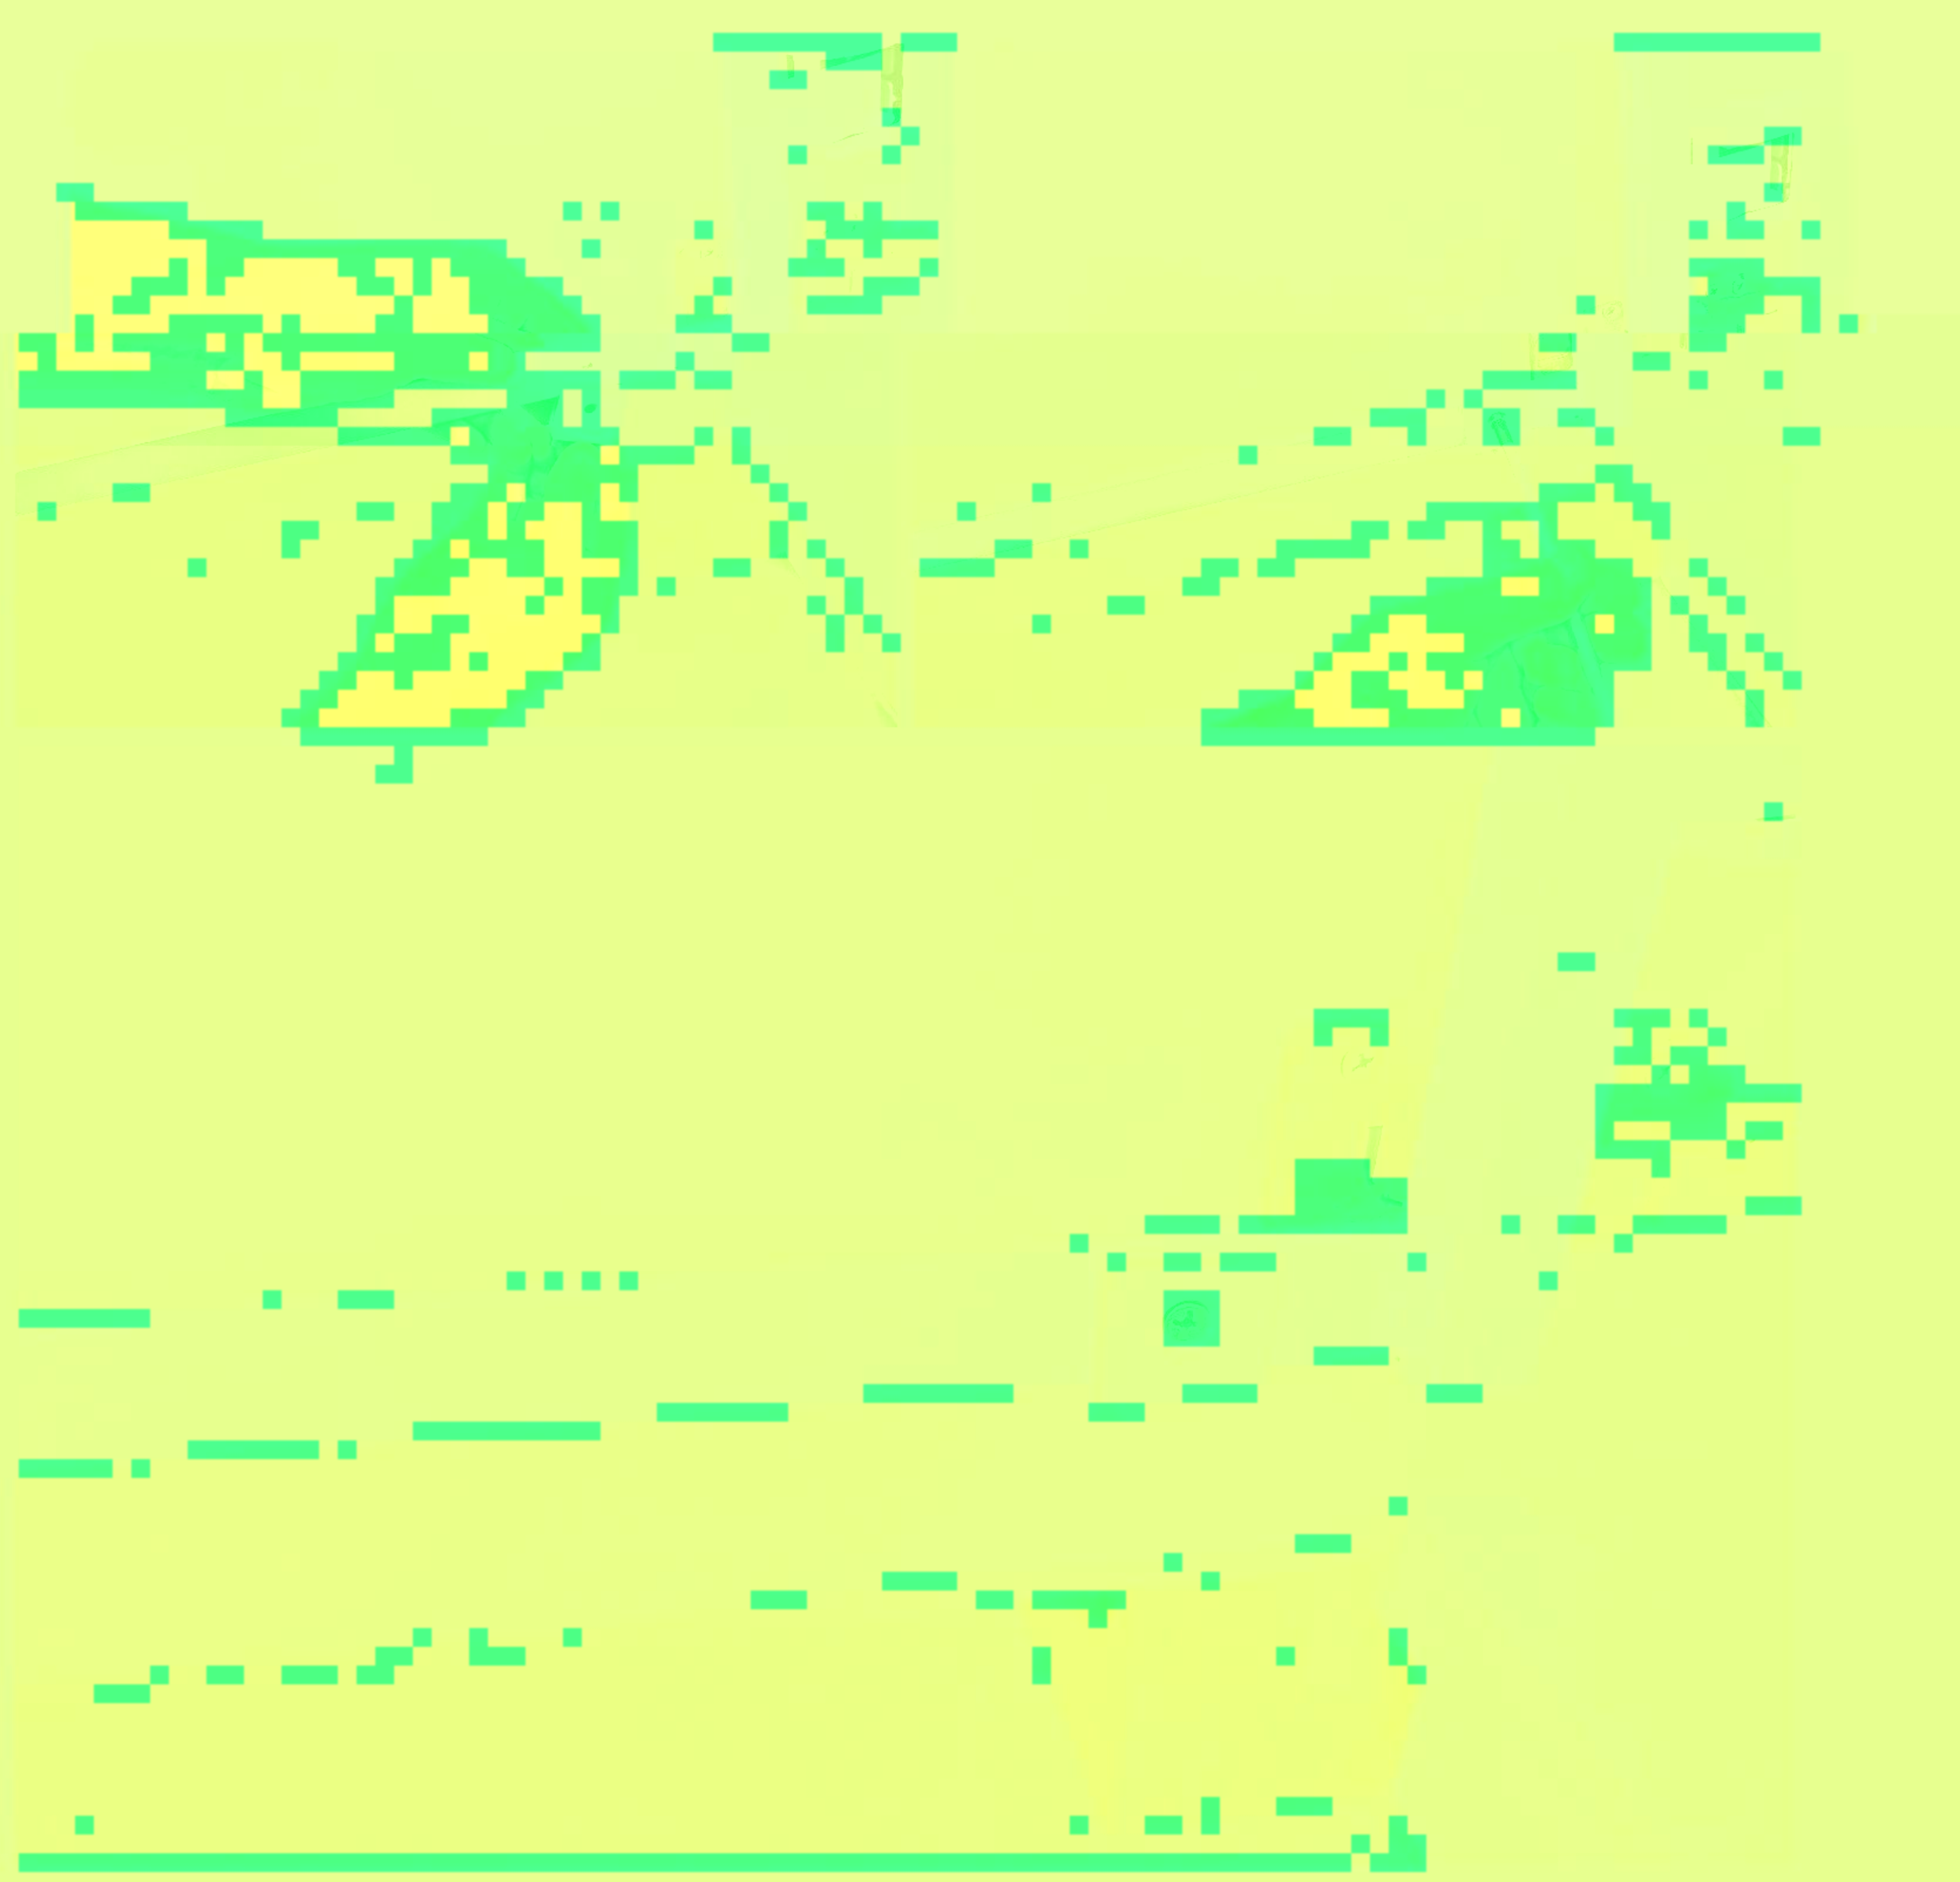


下端连动件与门板件同时处理，把零件对准孔位卡入，锁紧螺母。

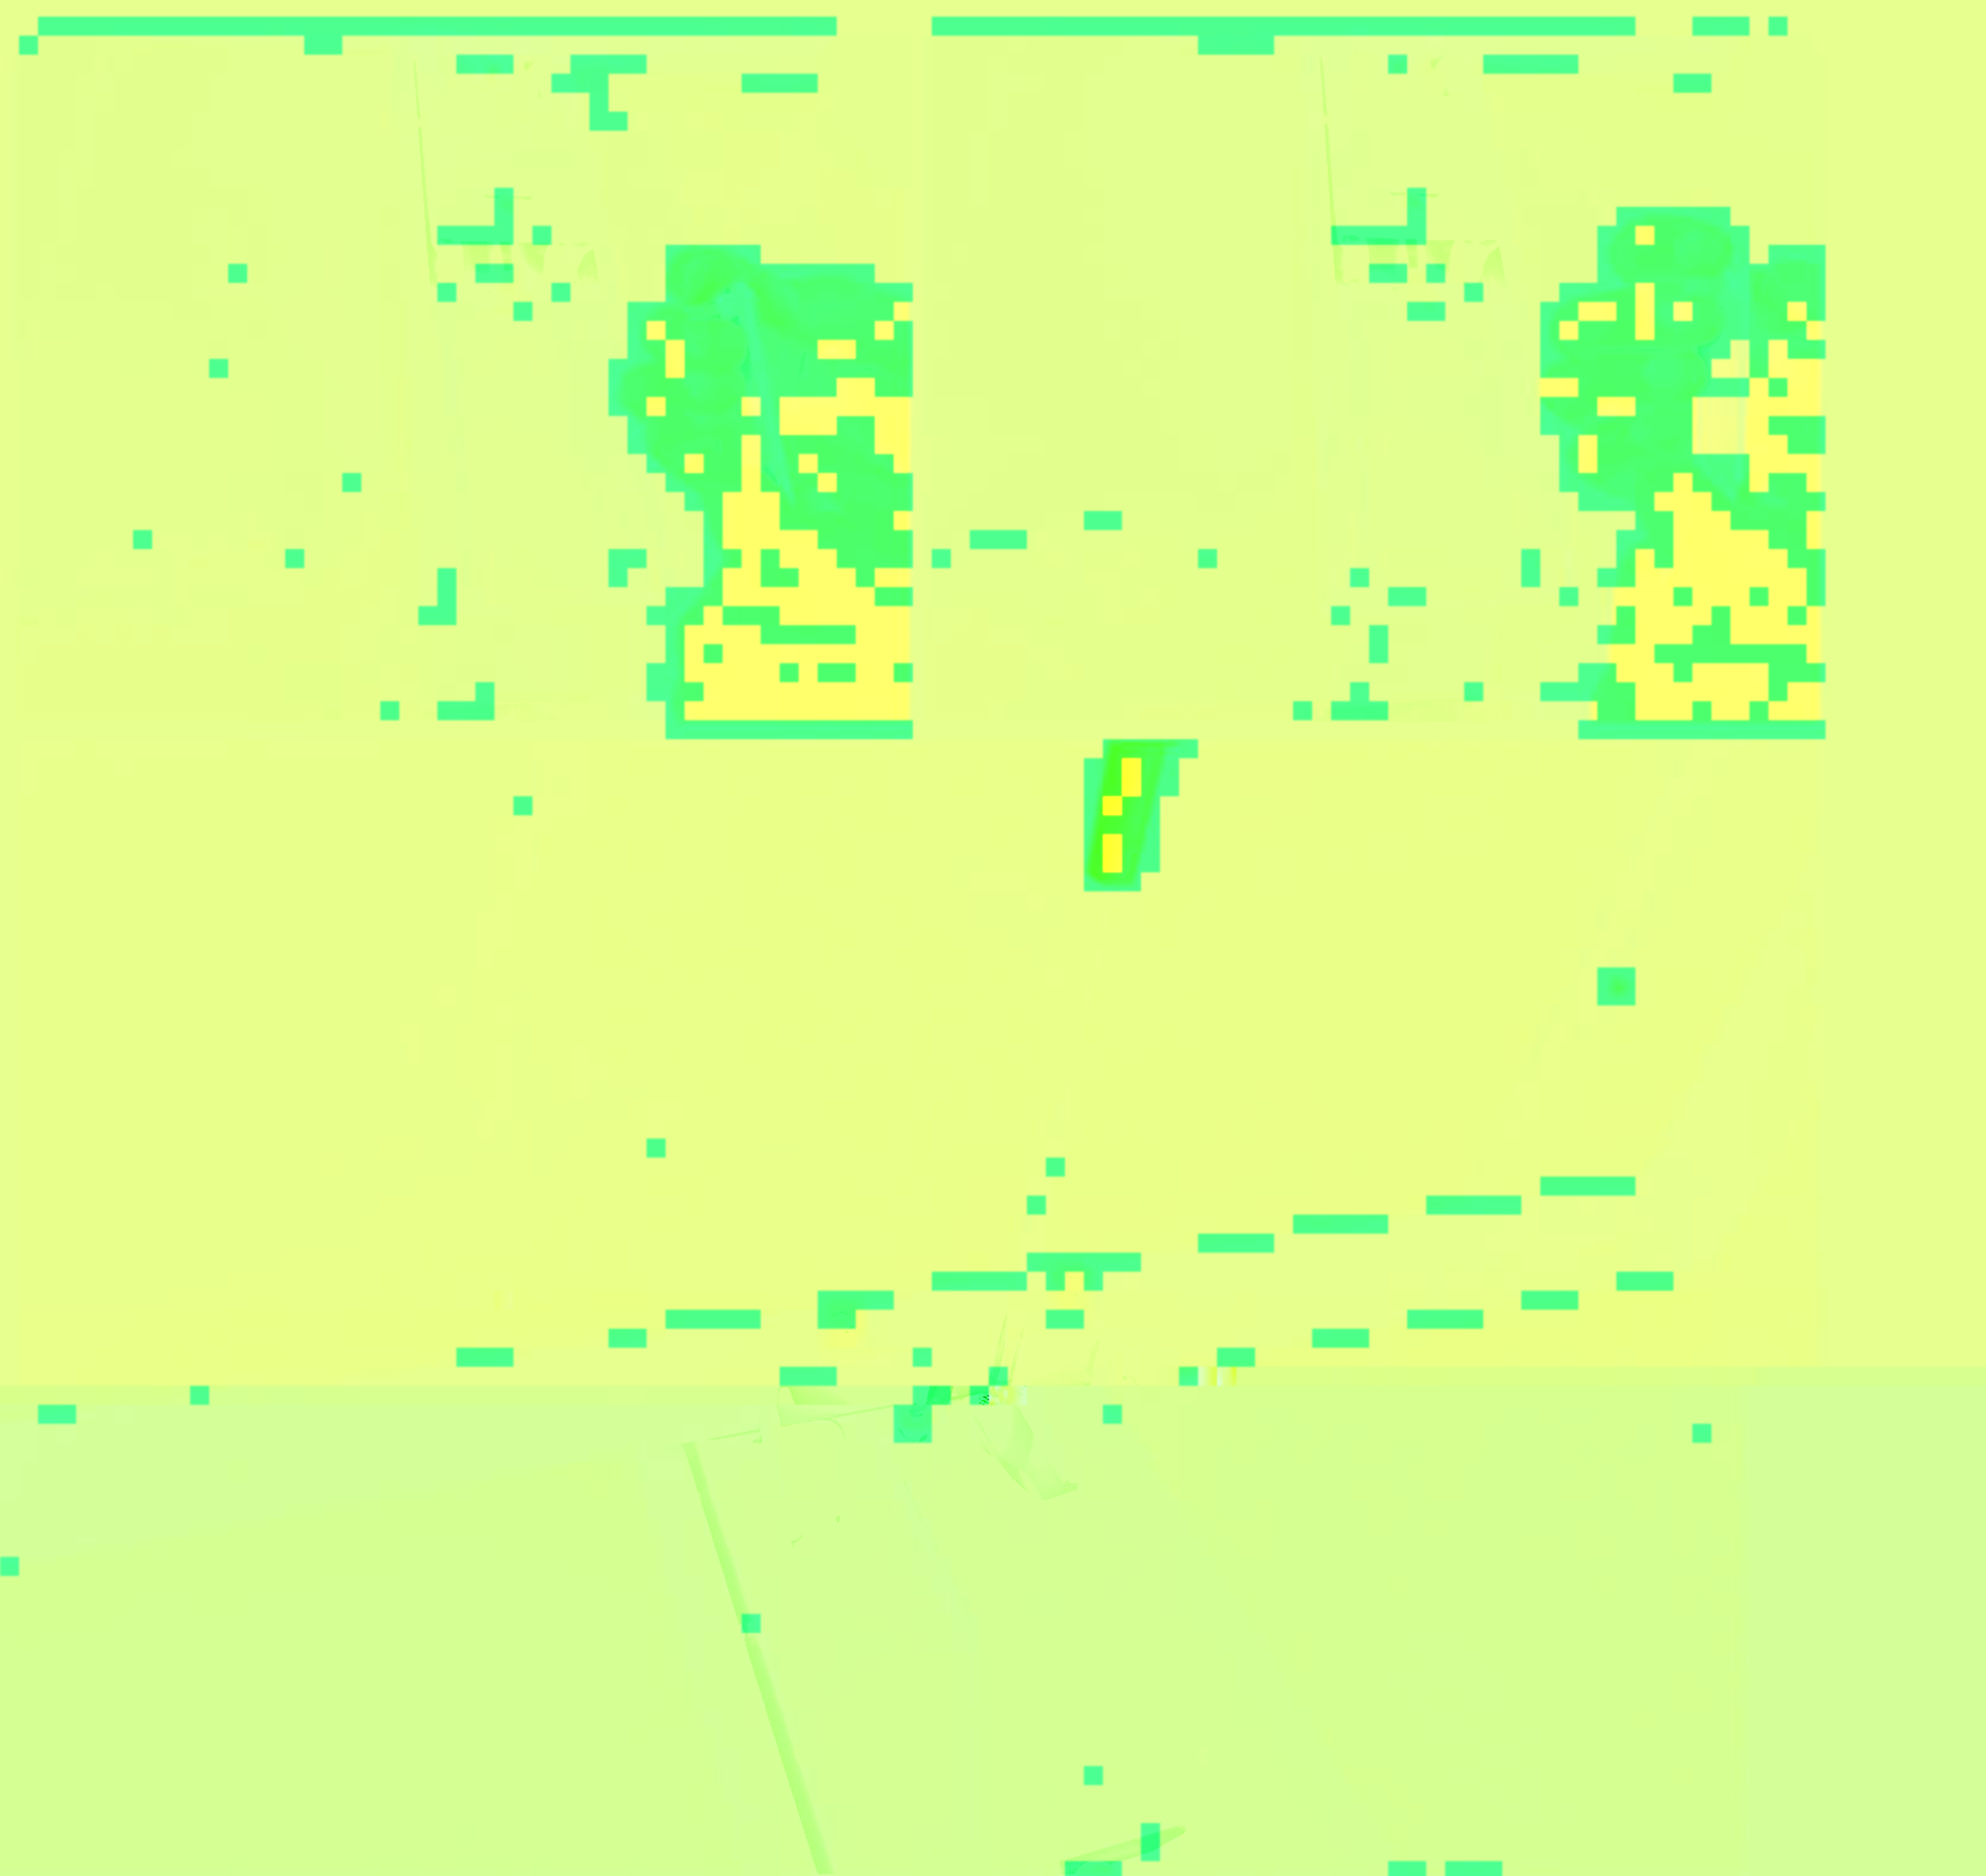

安装好，塑料螺母套入螺孔，连动对准，拧紧螺母，锁紧螺母。

连动部件-2


安装

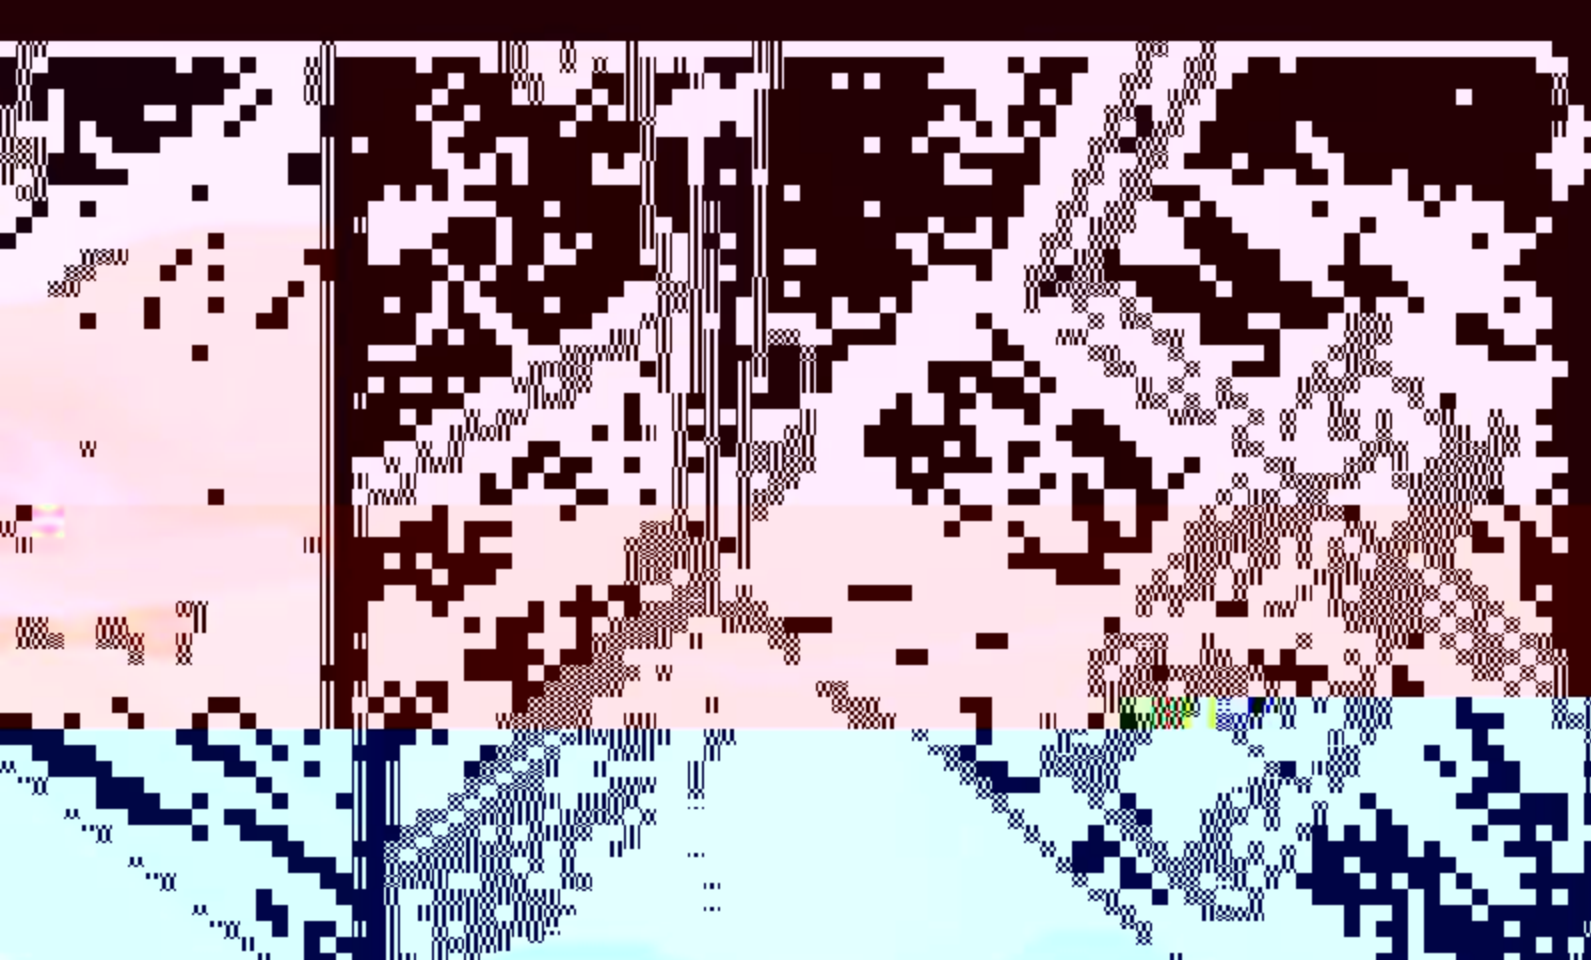

将主驱动轴装入主驱动壳体，安装主驱动轴套。





将主驱动轴装入主驱动壳体，安装主驱动轴套。

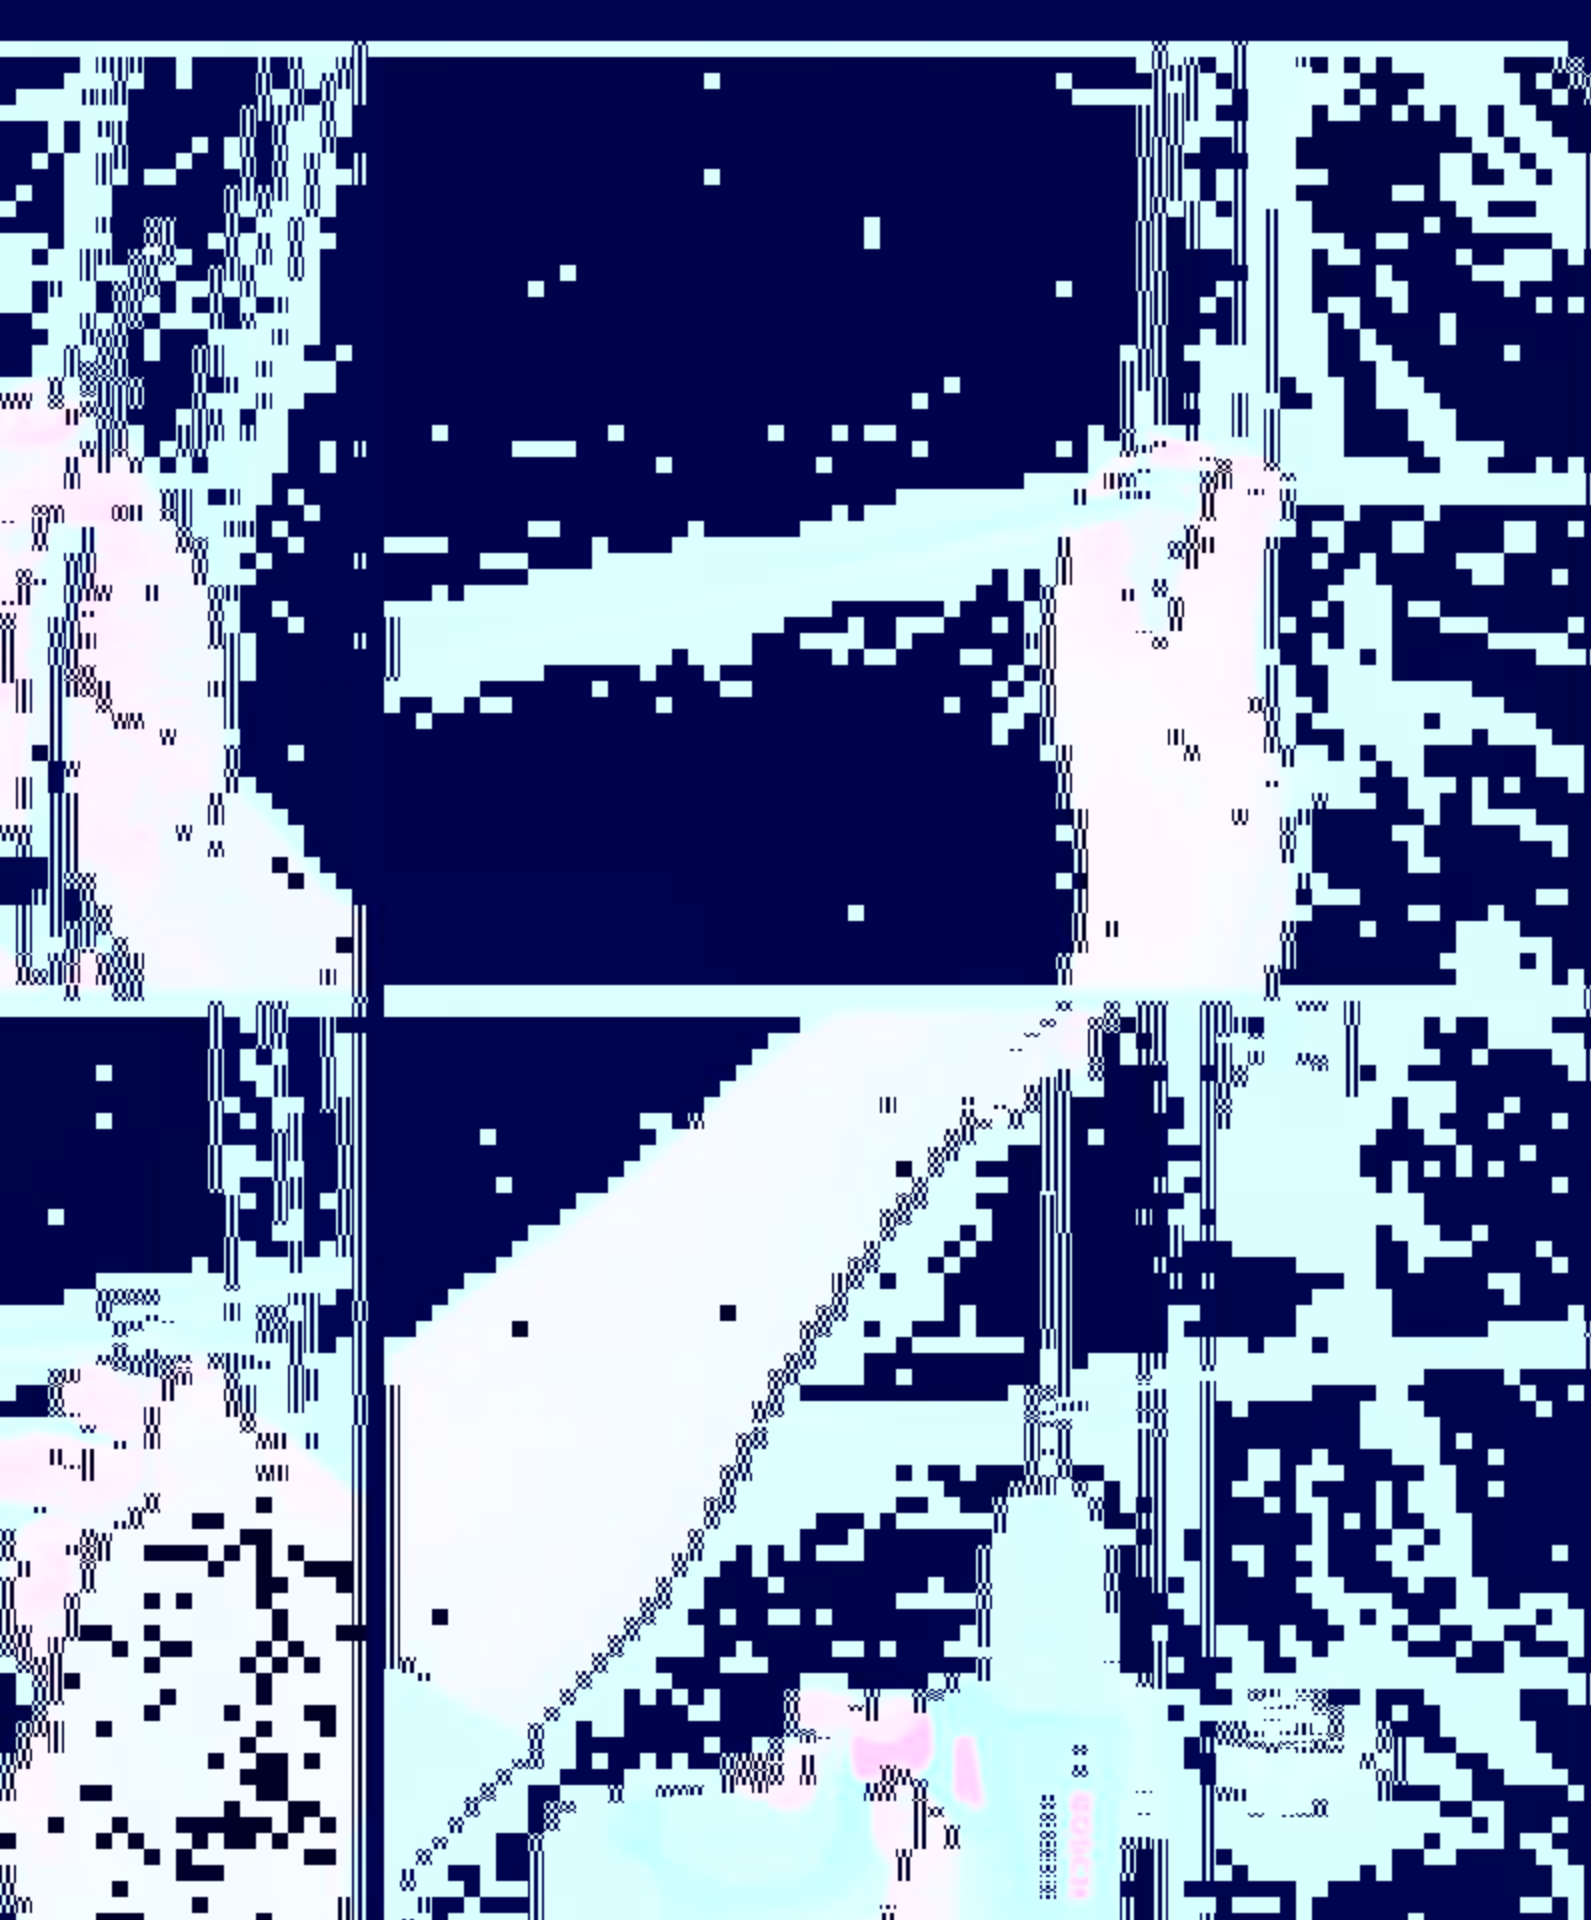

将主驱动轴装入主驱动壳体，安装主驱动轴套。




将主驱动轴装入主驱动壳体，安装主驱动轴套。

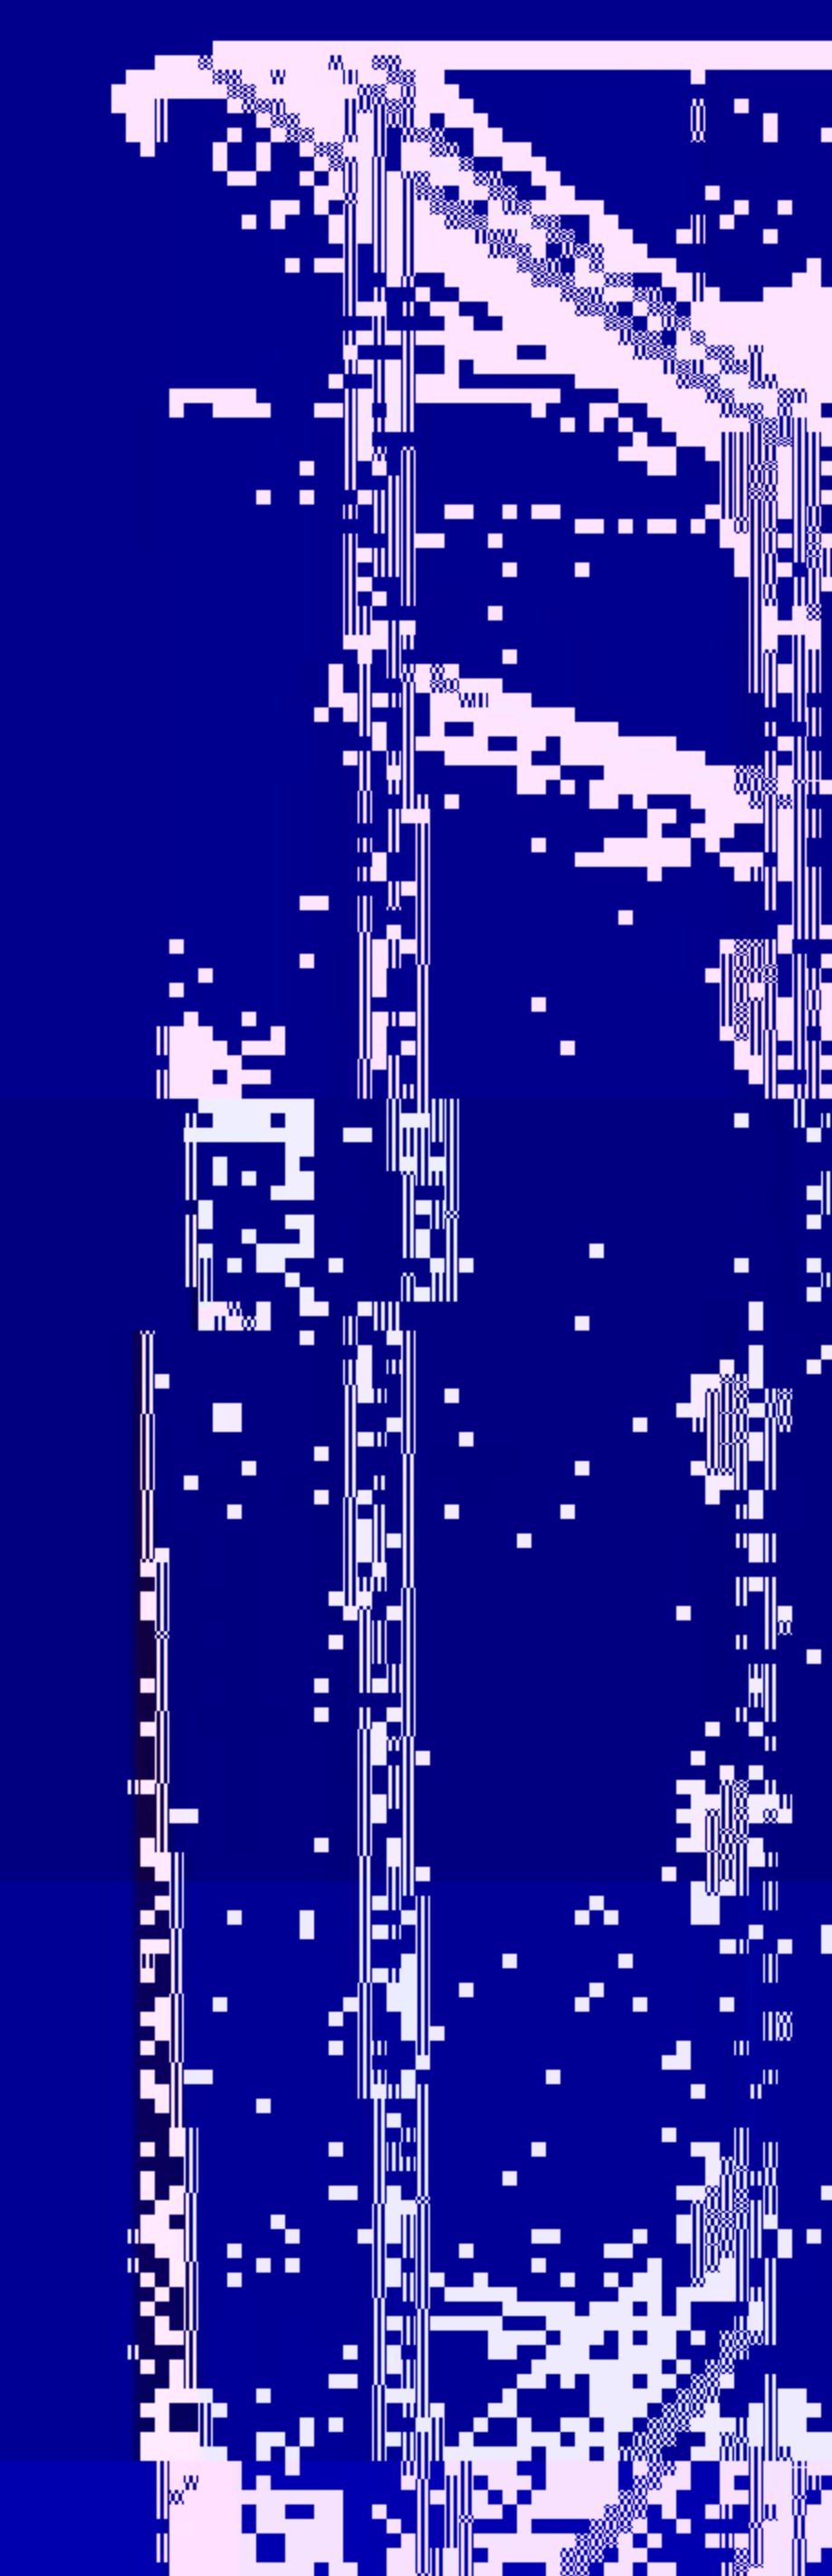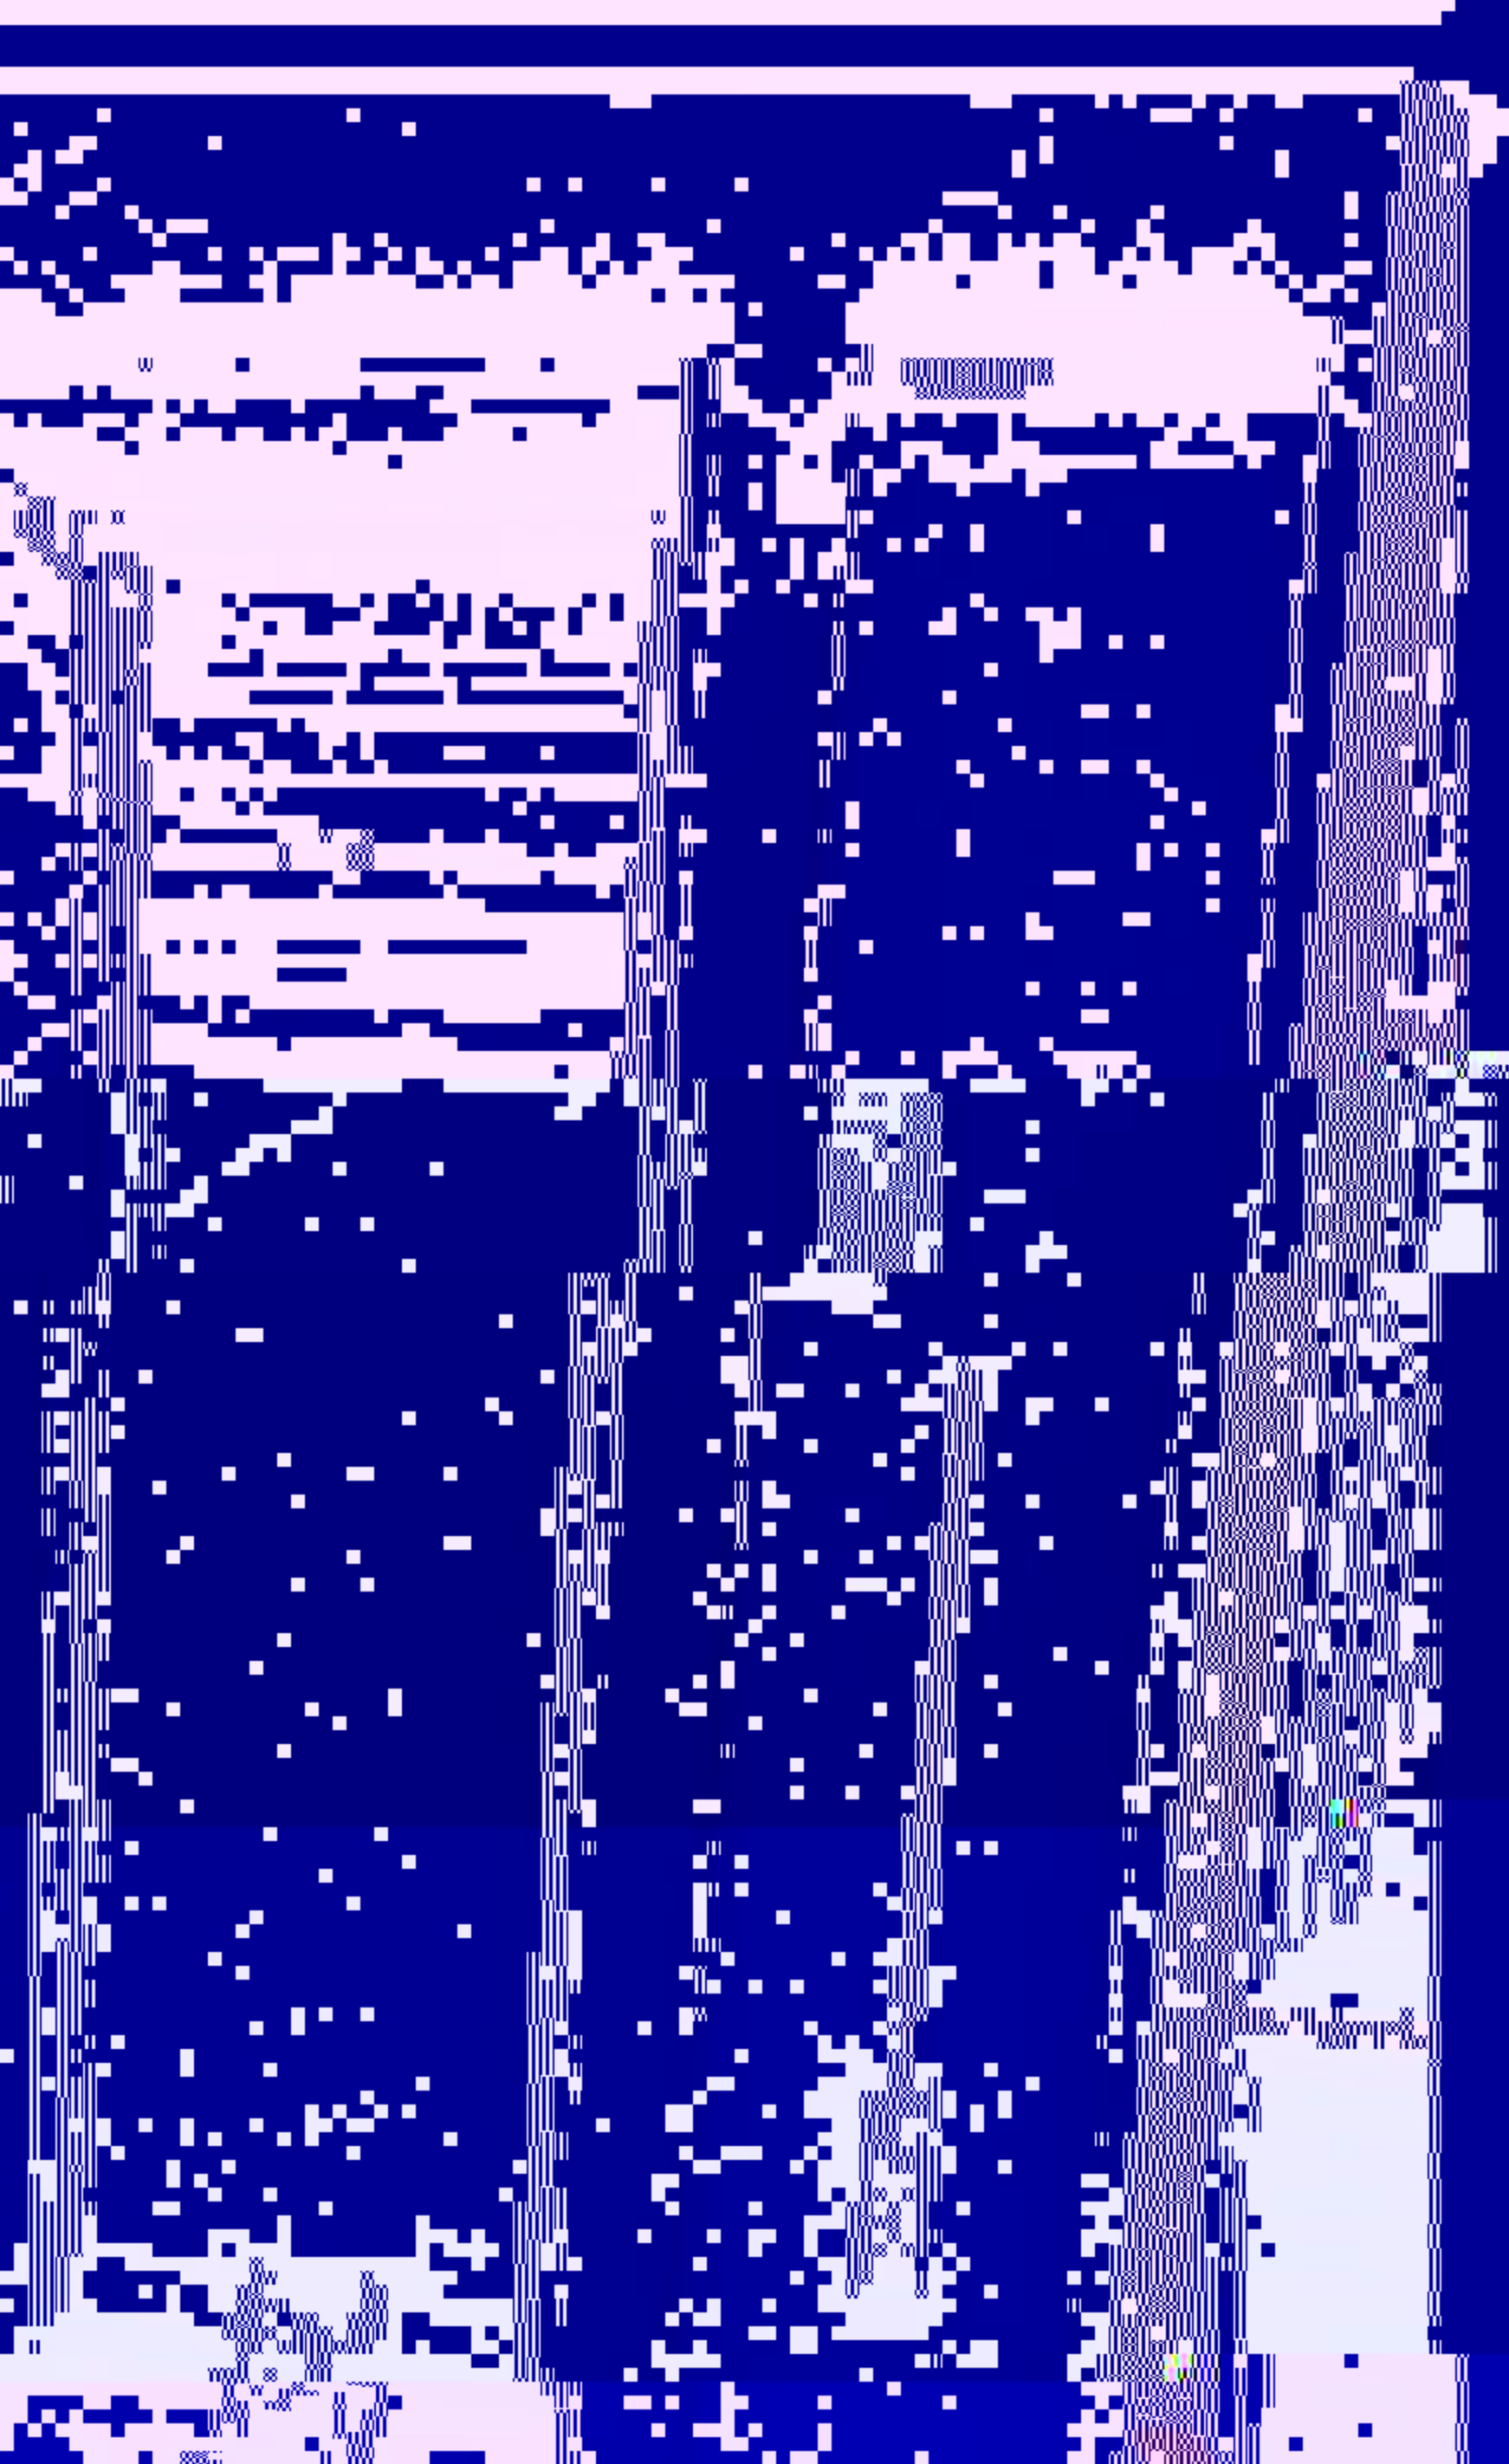

STEP
08

安装篮体

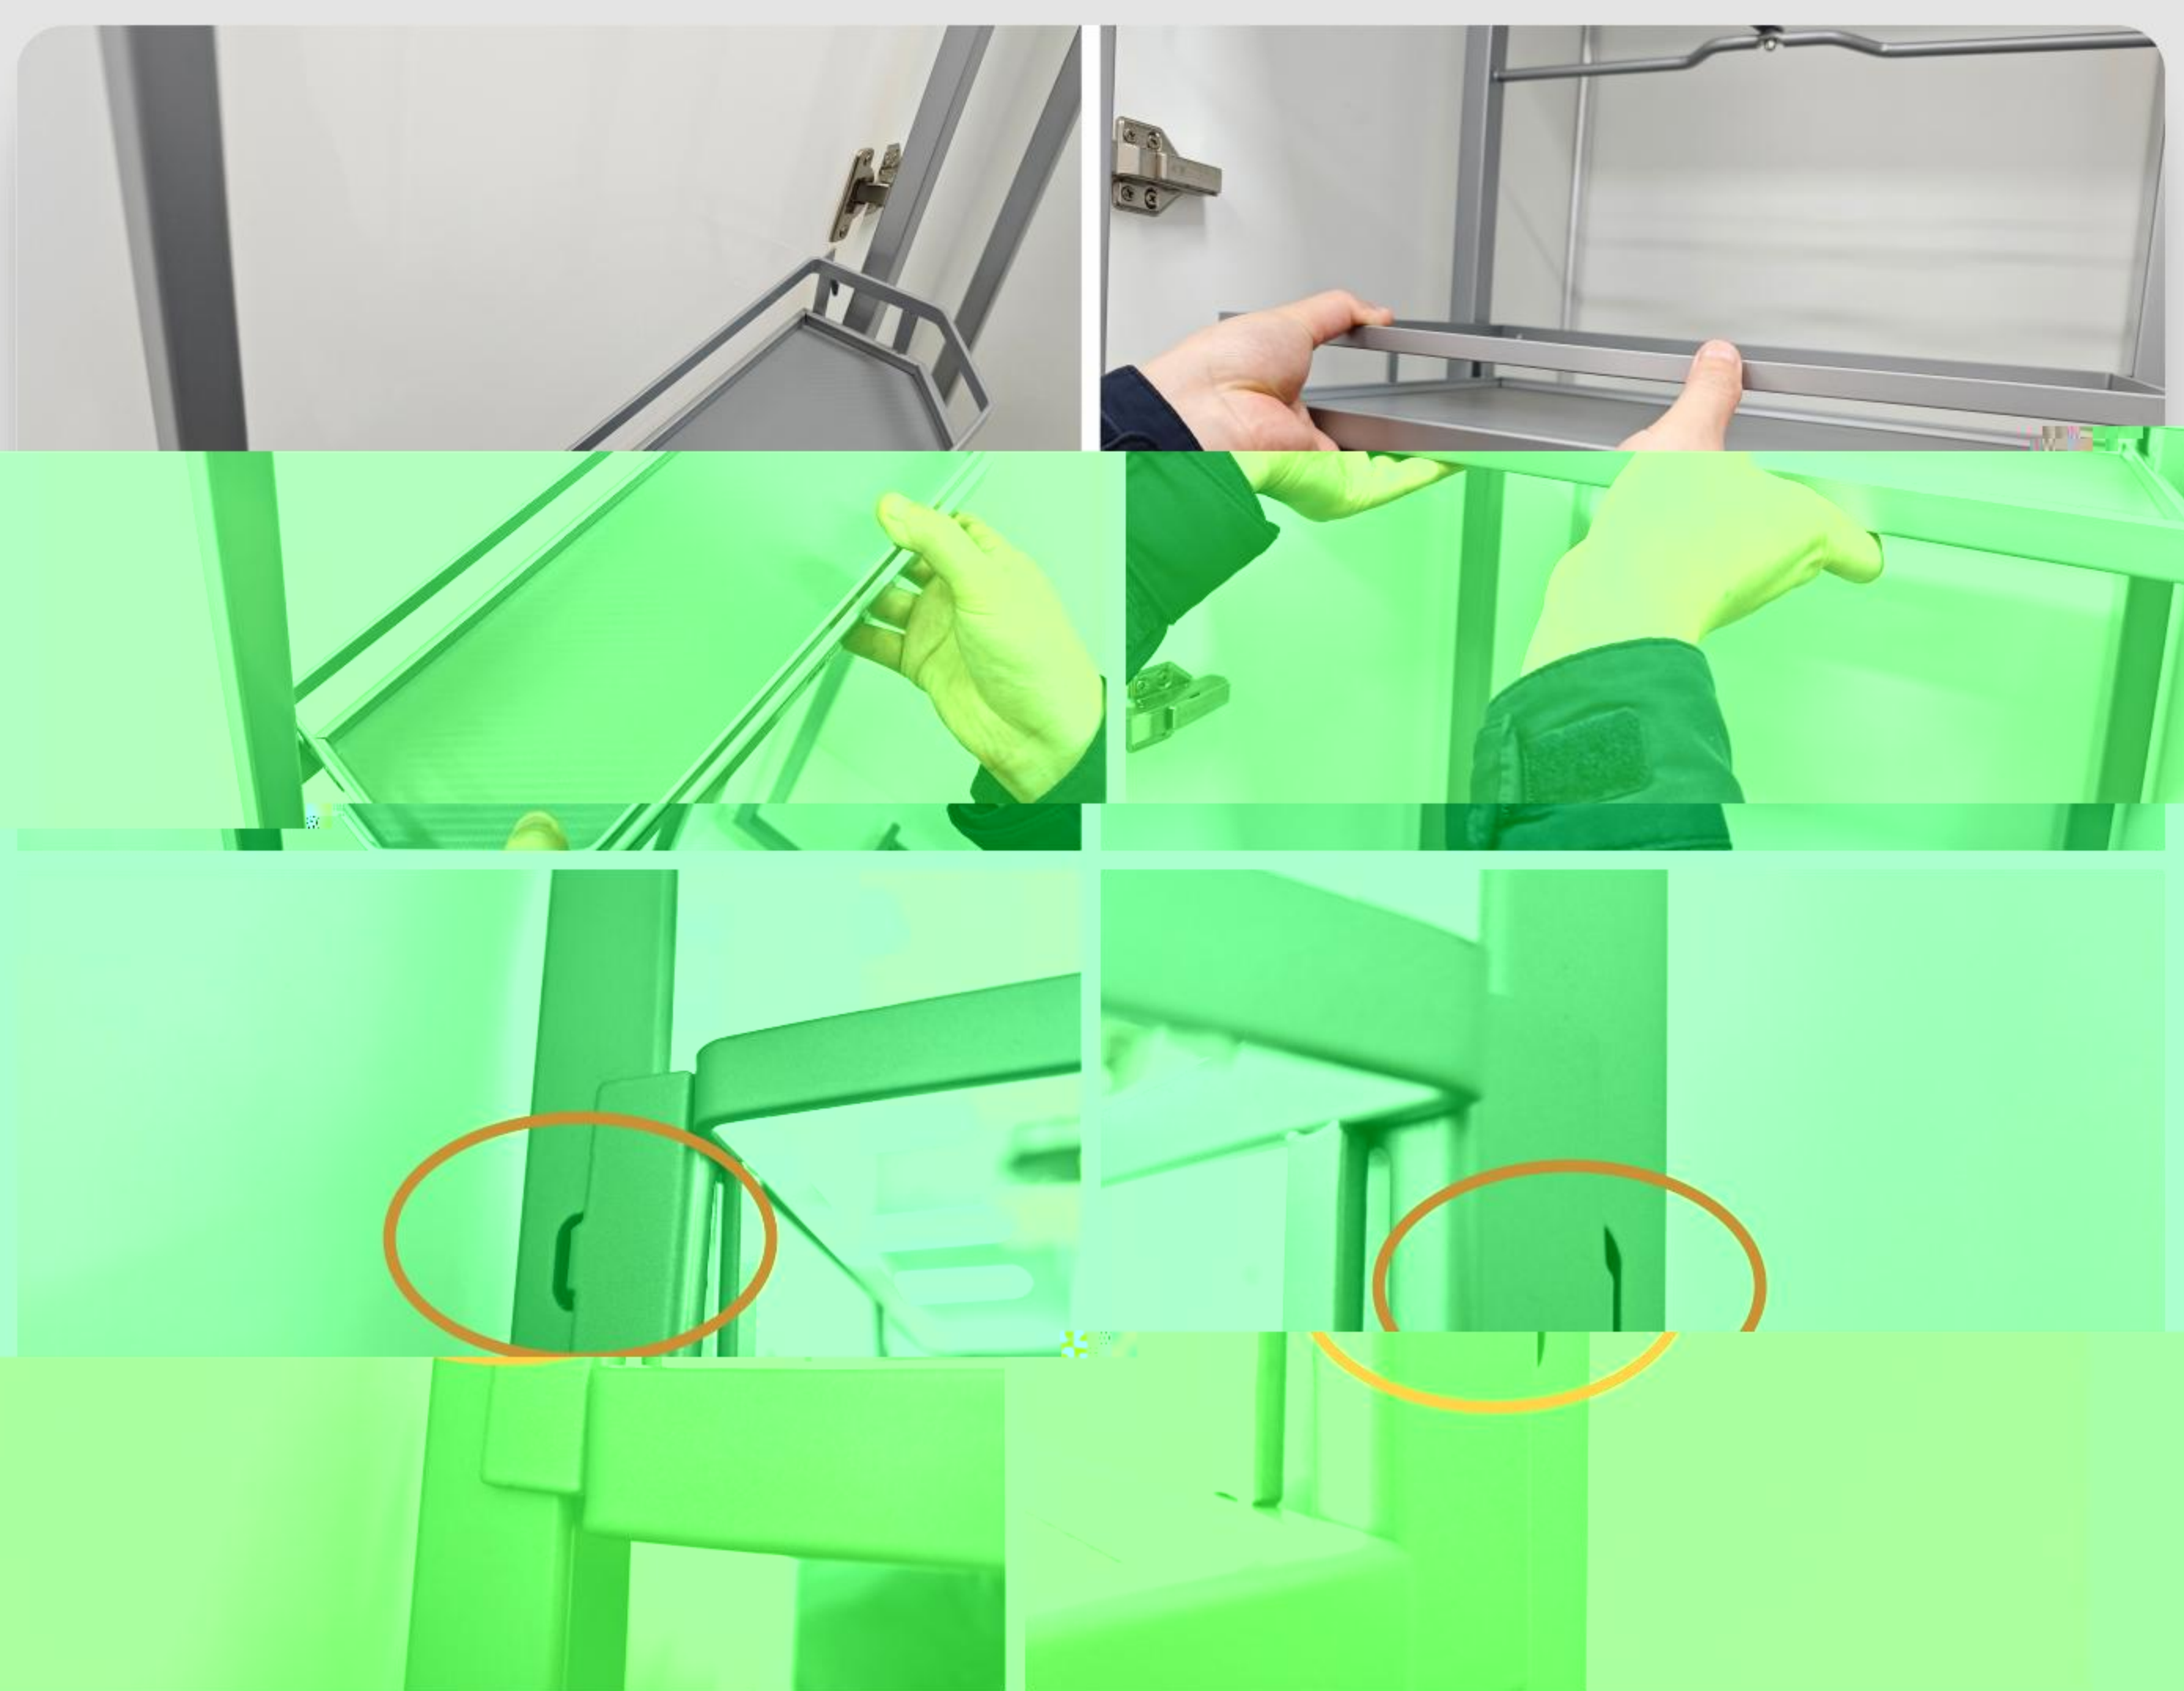

按实际使用高度安装篮体，篮体挂钩扣进
框架孔内。

