

悍高HIGOLD®



Creative Living, Soul !

快速安装指南

装

创 意 家 居 • 灵 魂 !

SHIMOLD

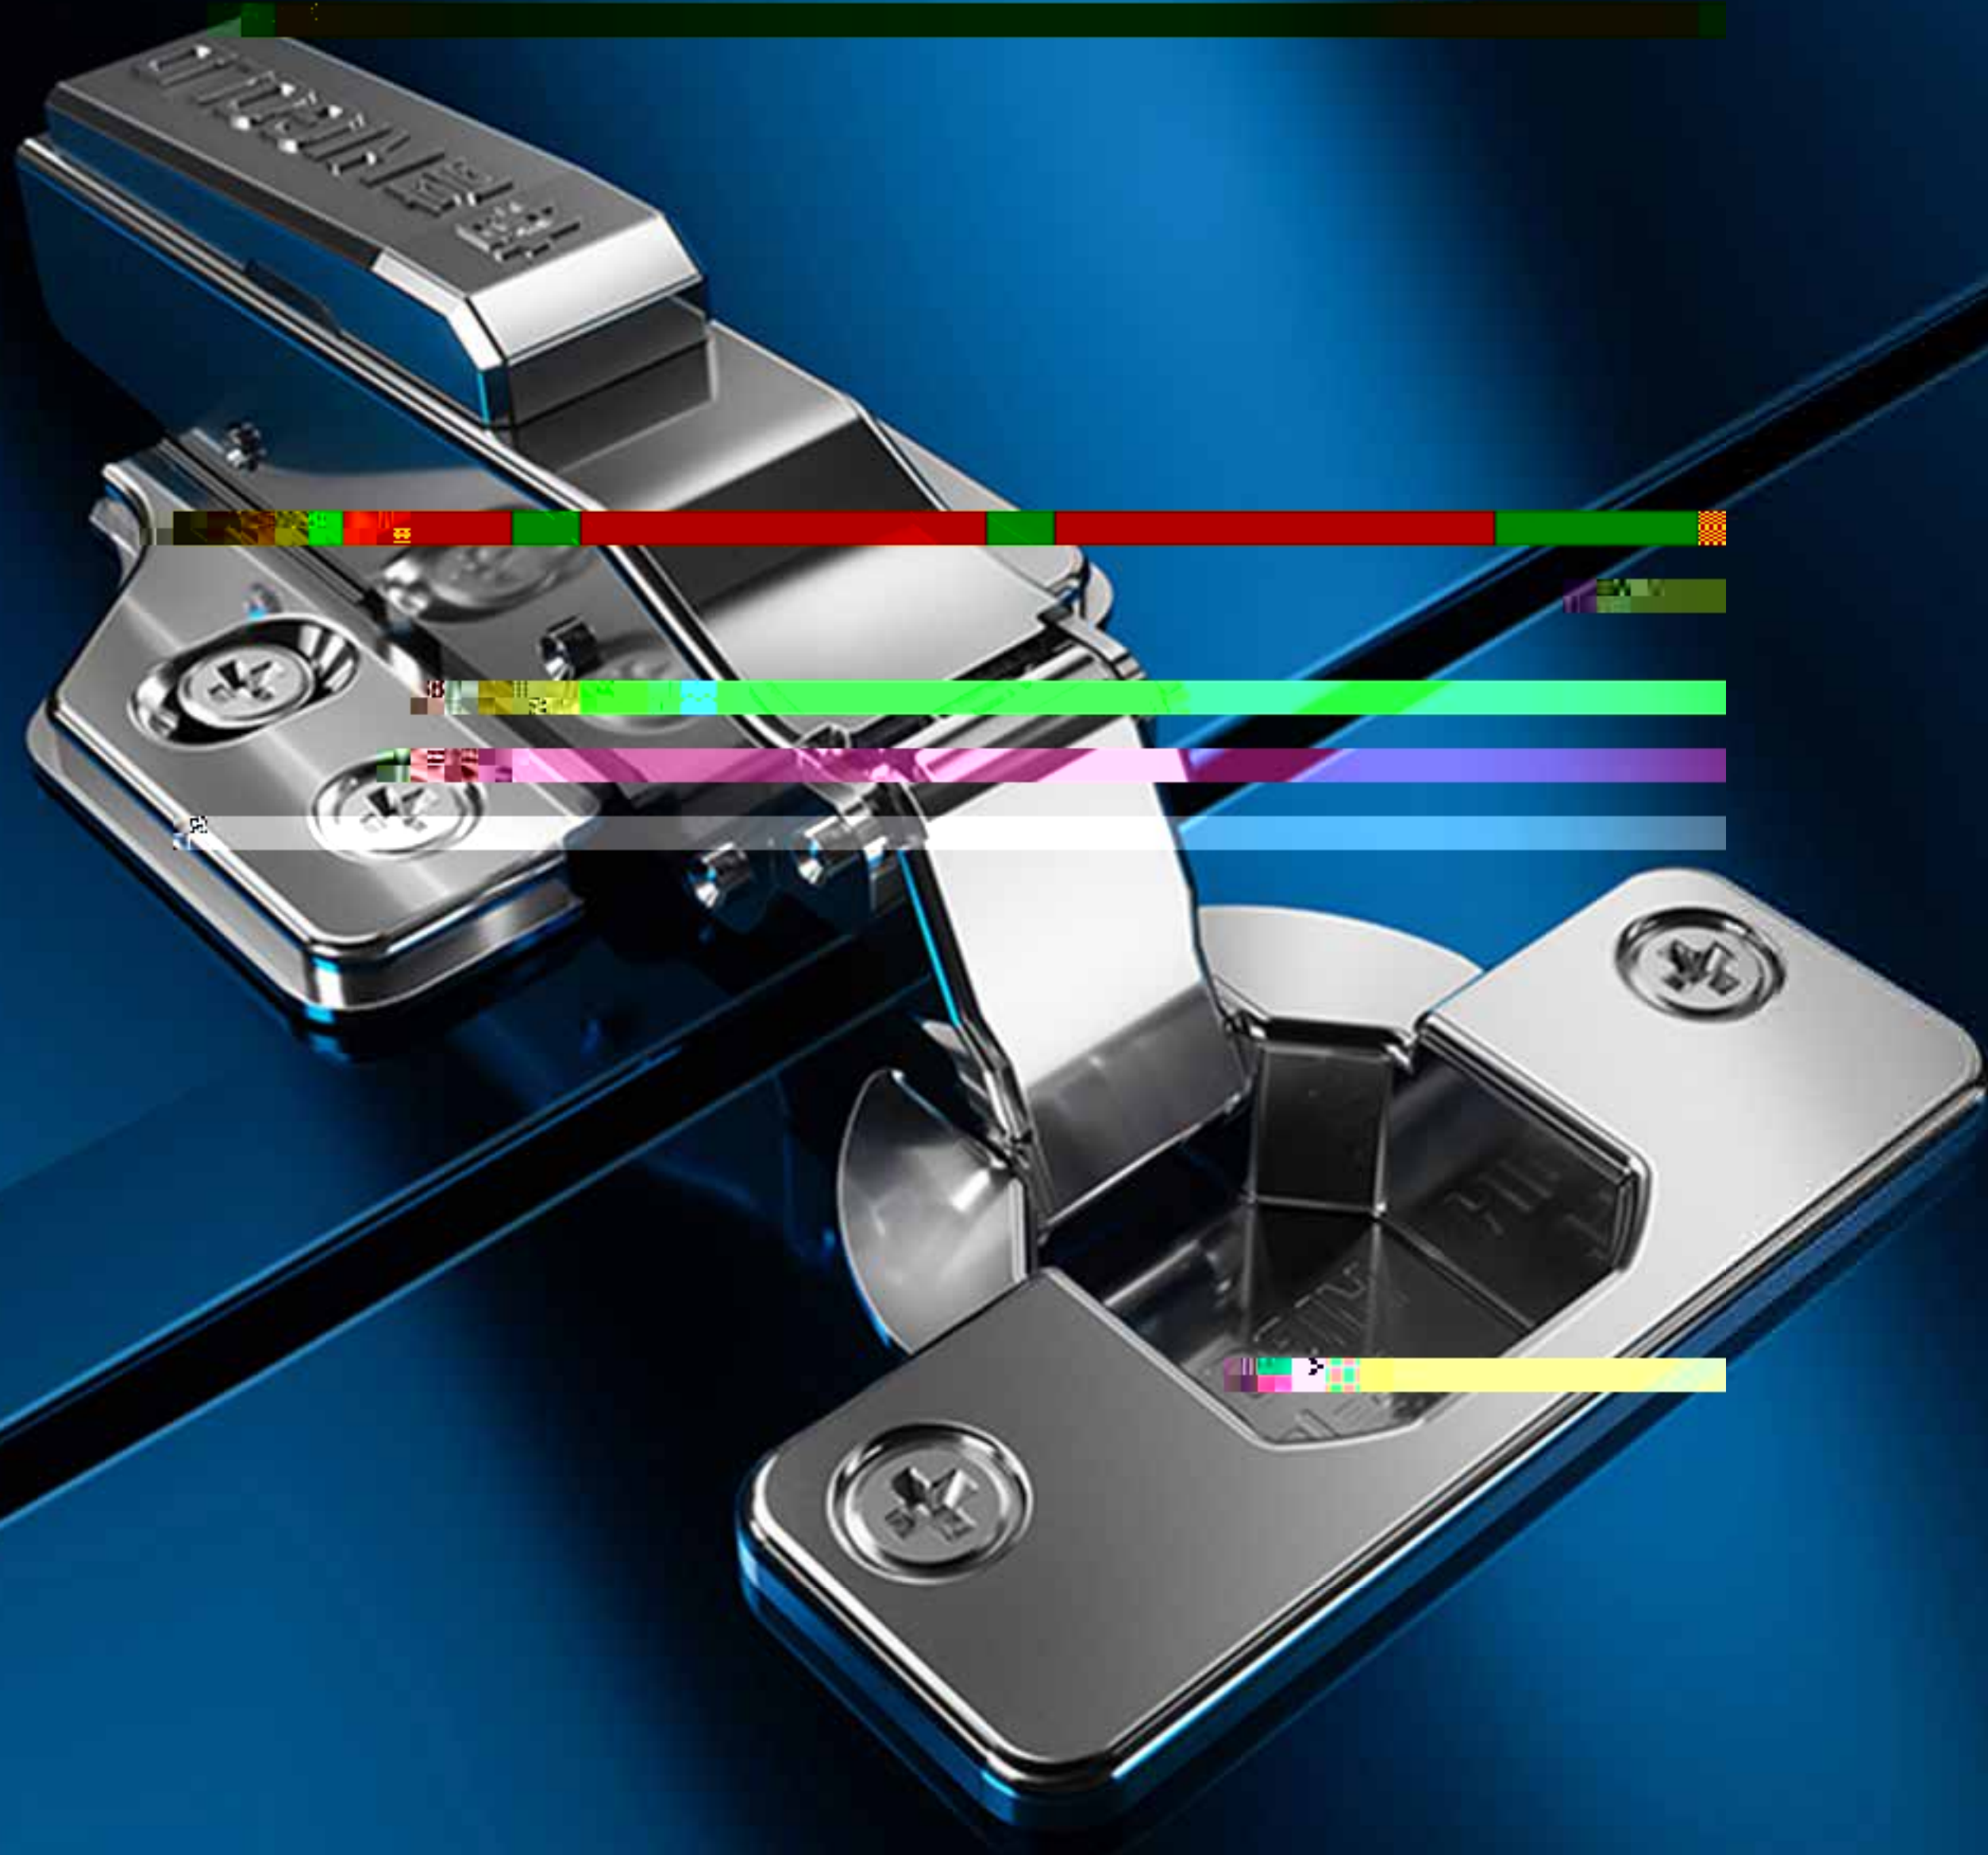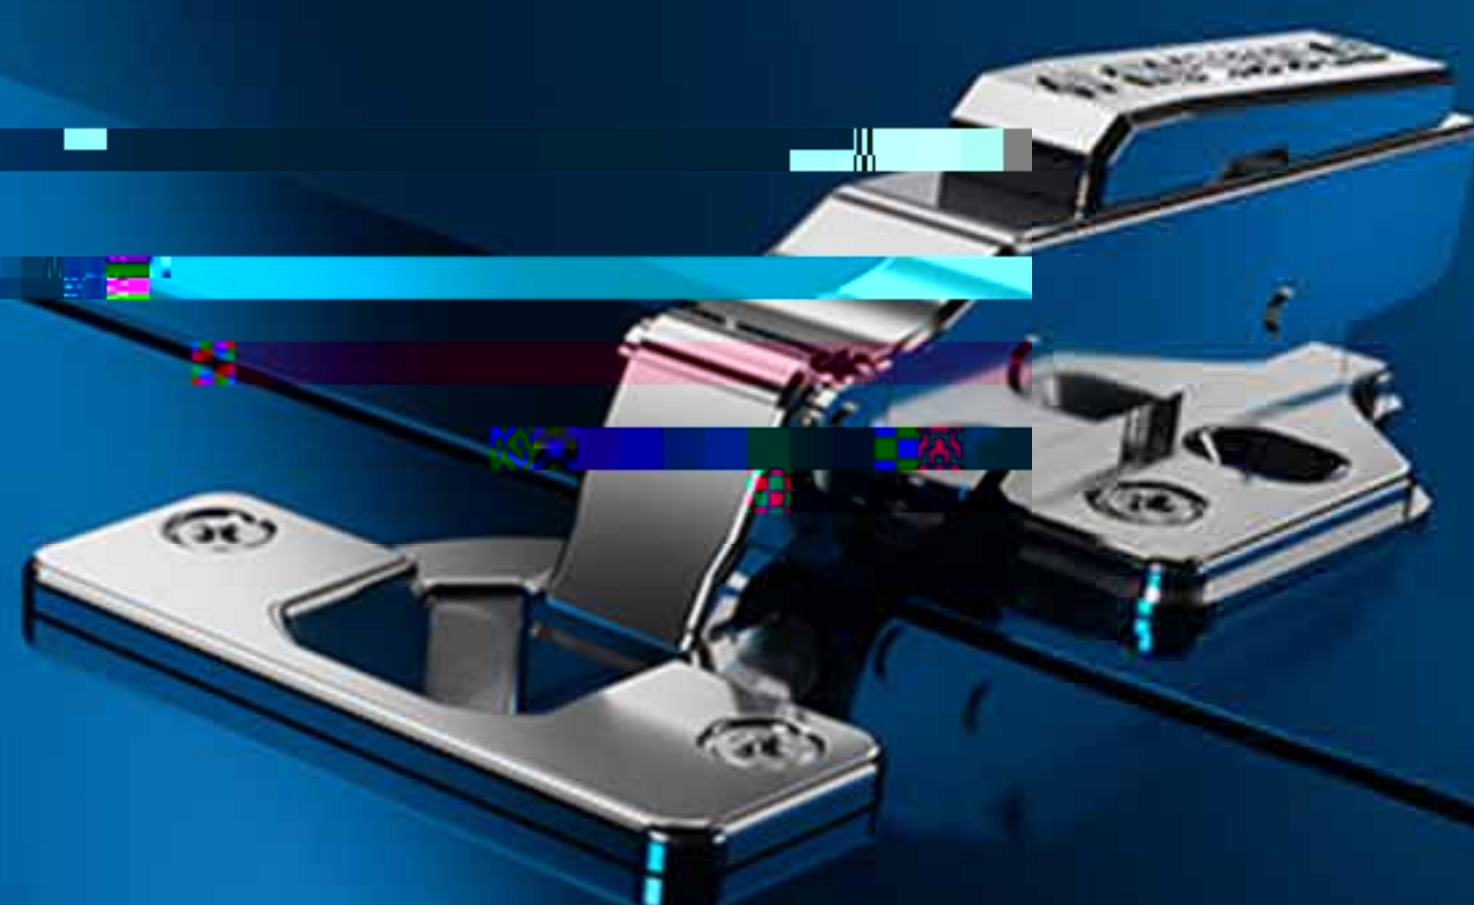

准备.

产品取出



将产品与安装工具准备好
测量用卷尺或卡尺、木工铅笔、
电动螺丝刀、35mm开孔器、十字螺丝刀。



直臂




中弯



大弯

铰链数量参考

每扇门所需的铰链数量 (板厚15mm) 参考高度: 750mm					
高度 \ 数量	2个	3个	4个	5个	
900mm	●				
1600mm		●			
2000mm			●		
2400mm				●	

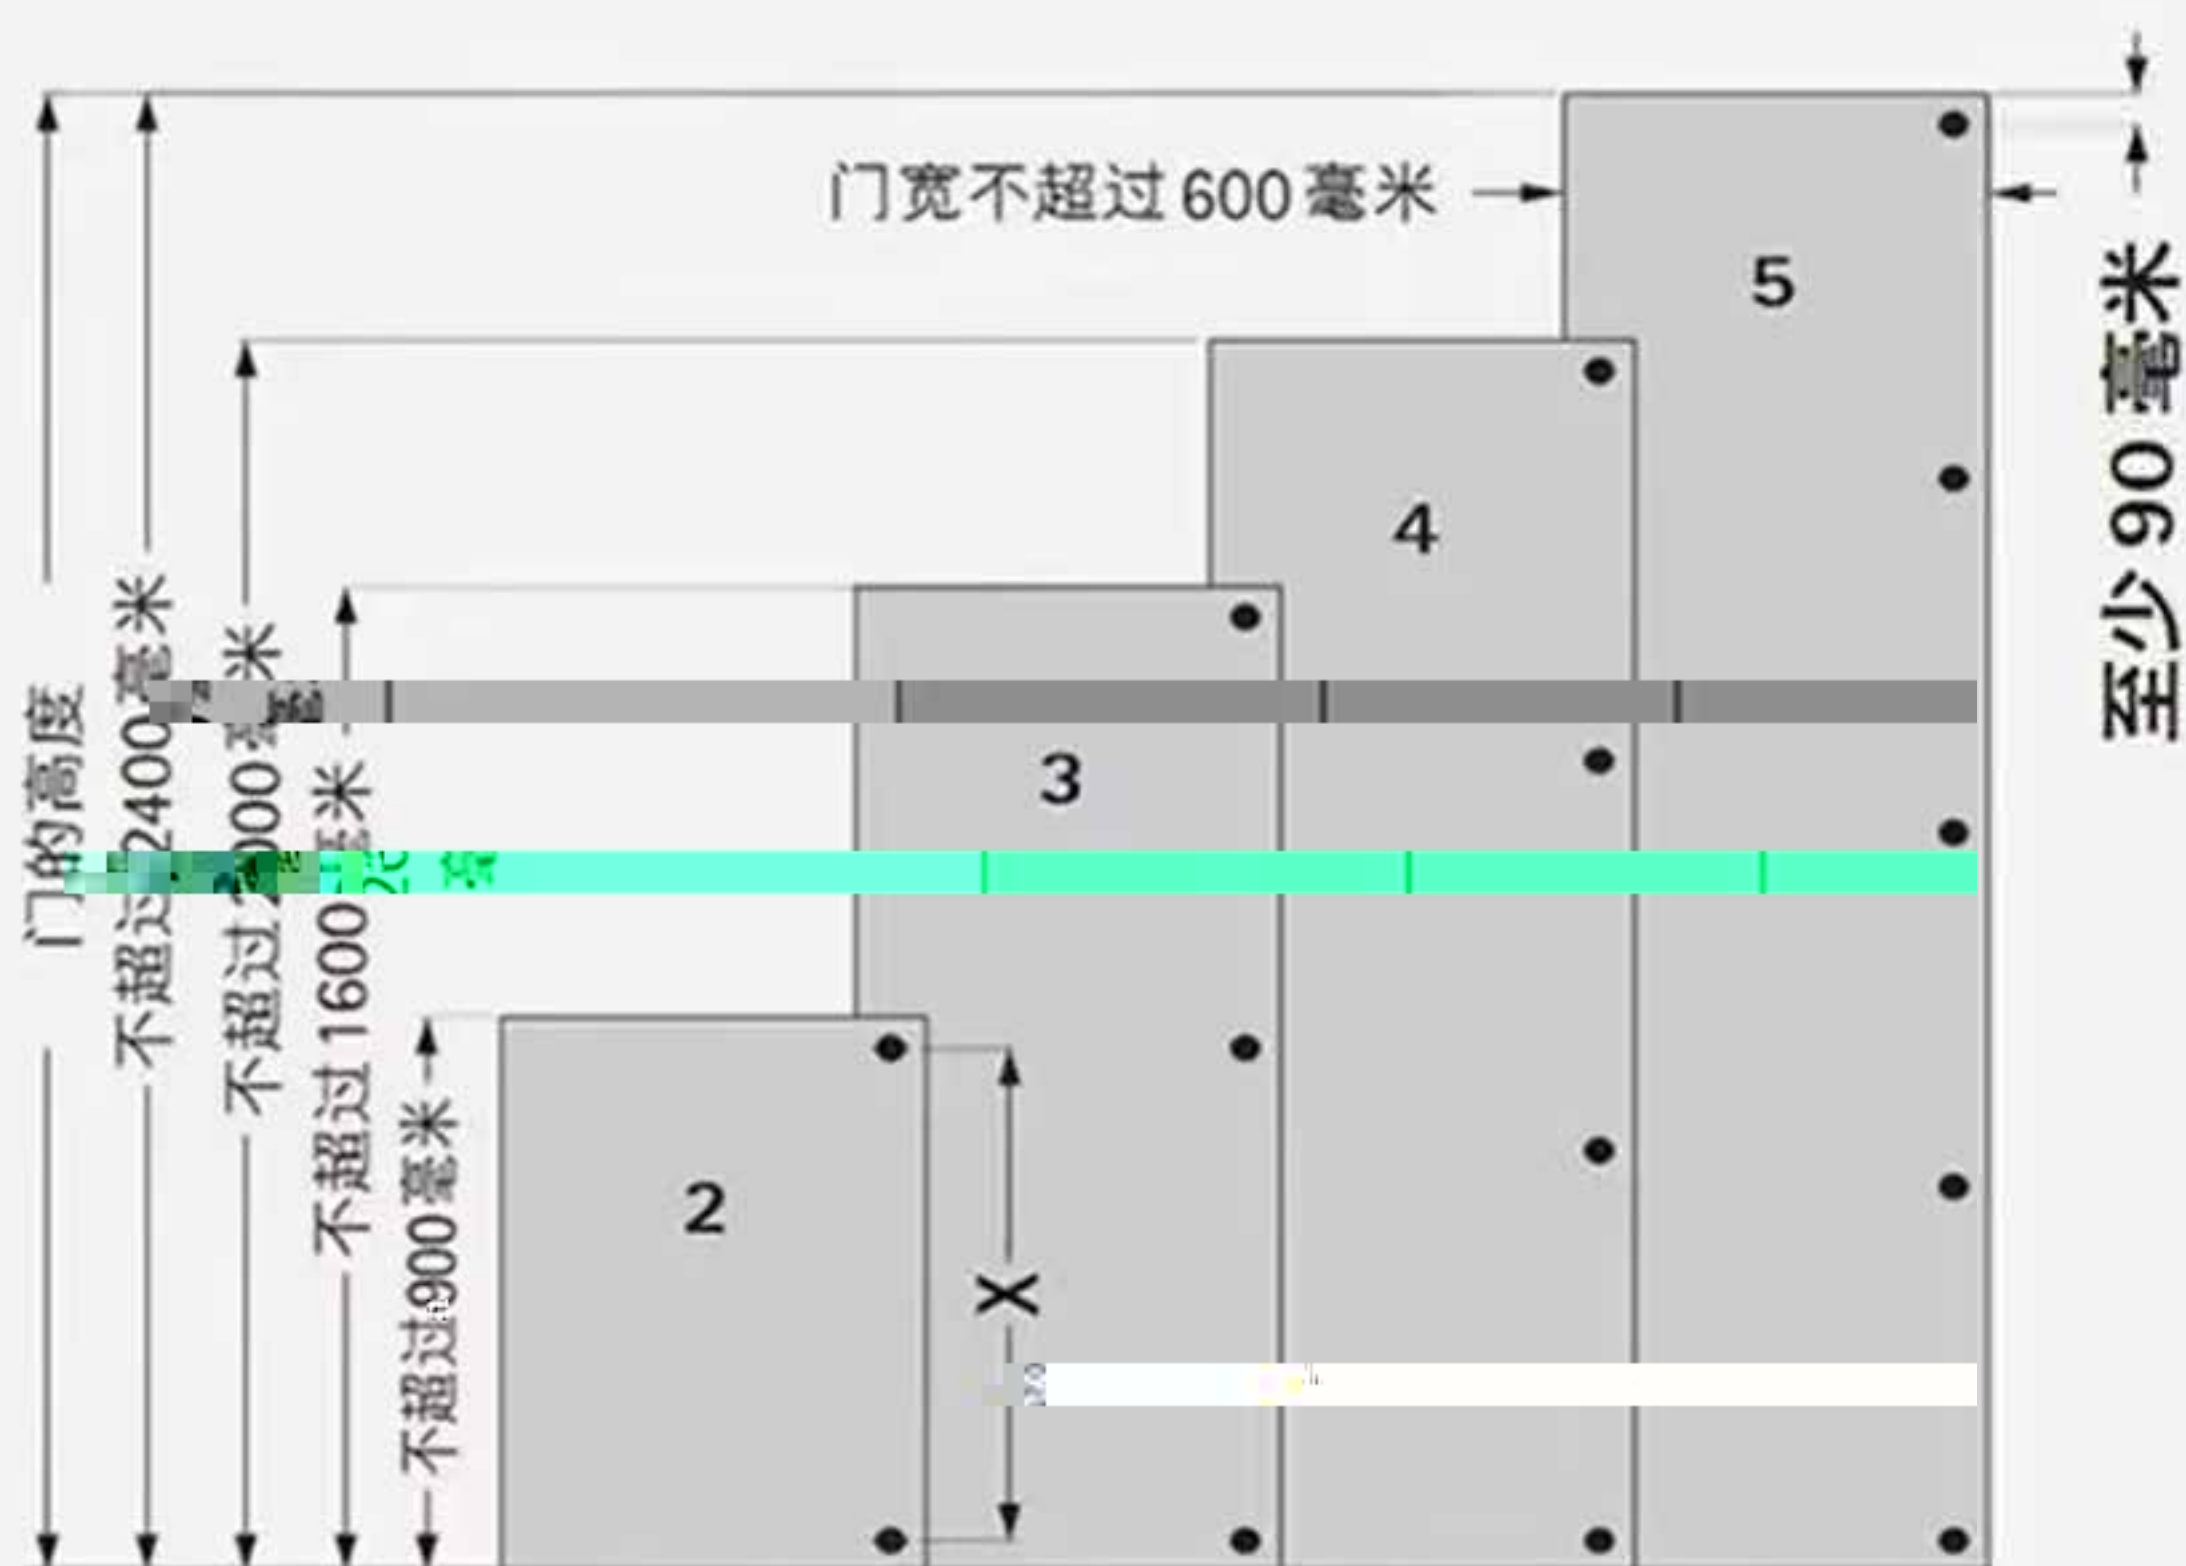


不同柜门配合方式的选择
参照直臂、中弯、大弯装配后

1. 门板铰杯安装




铰孔中心与门板边缘间距不小于90mm
本次按100mm中心点打孔

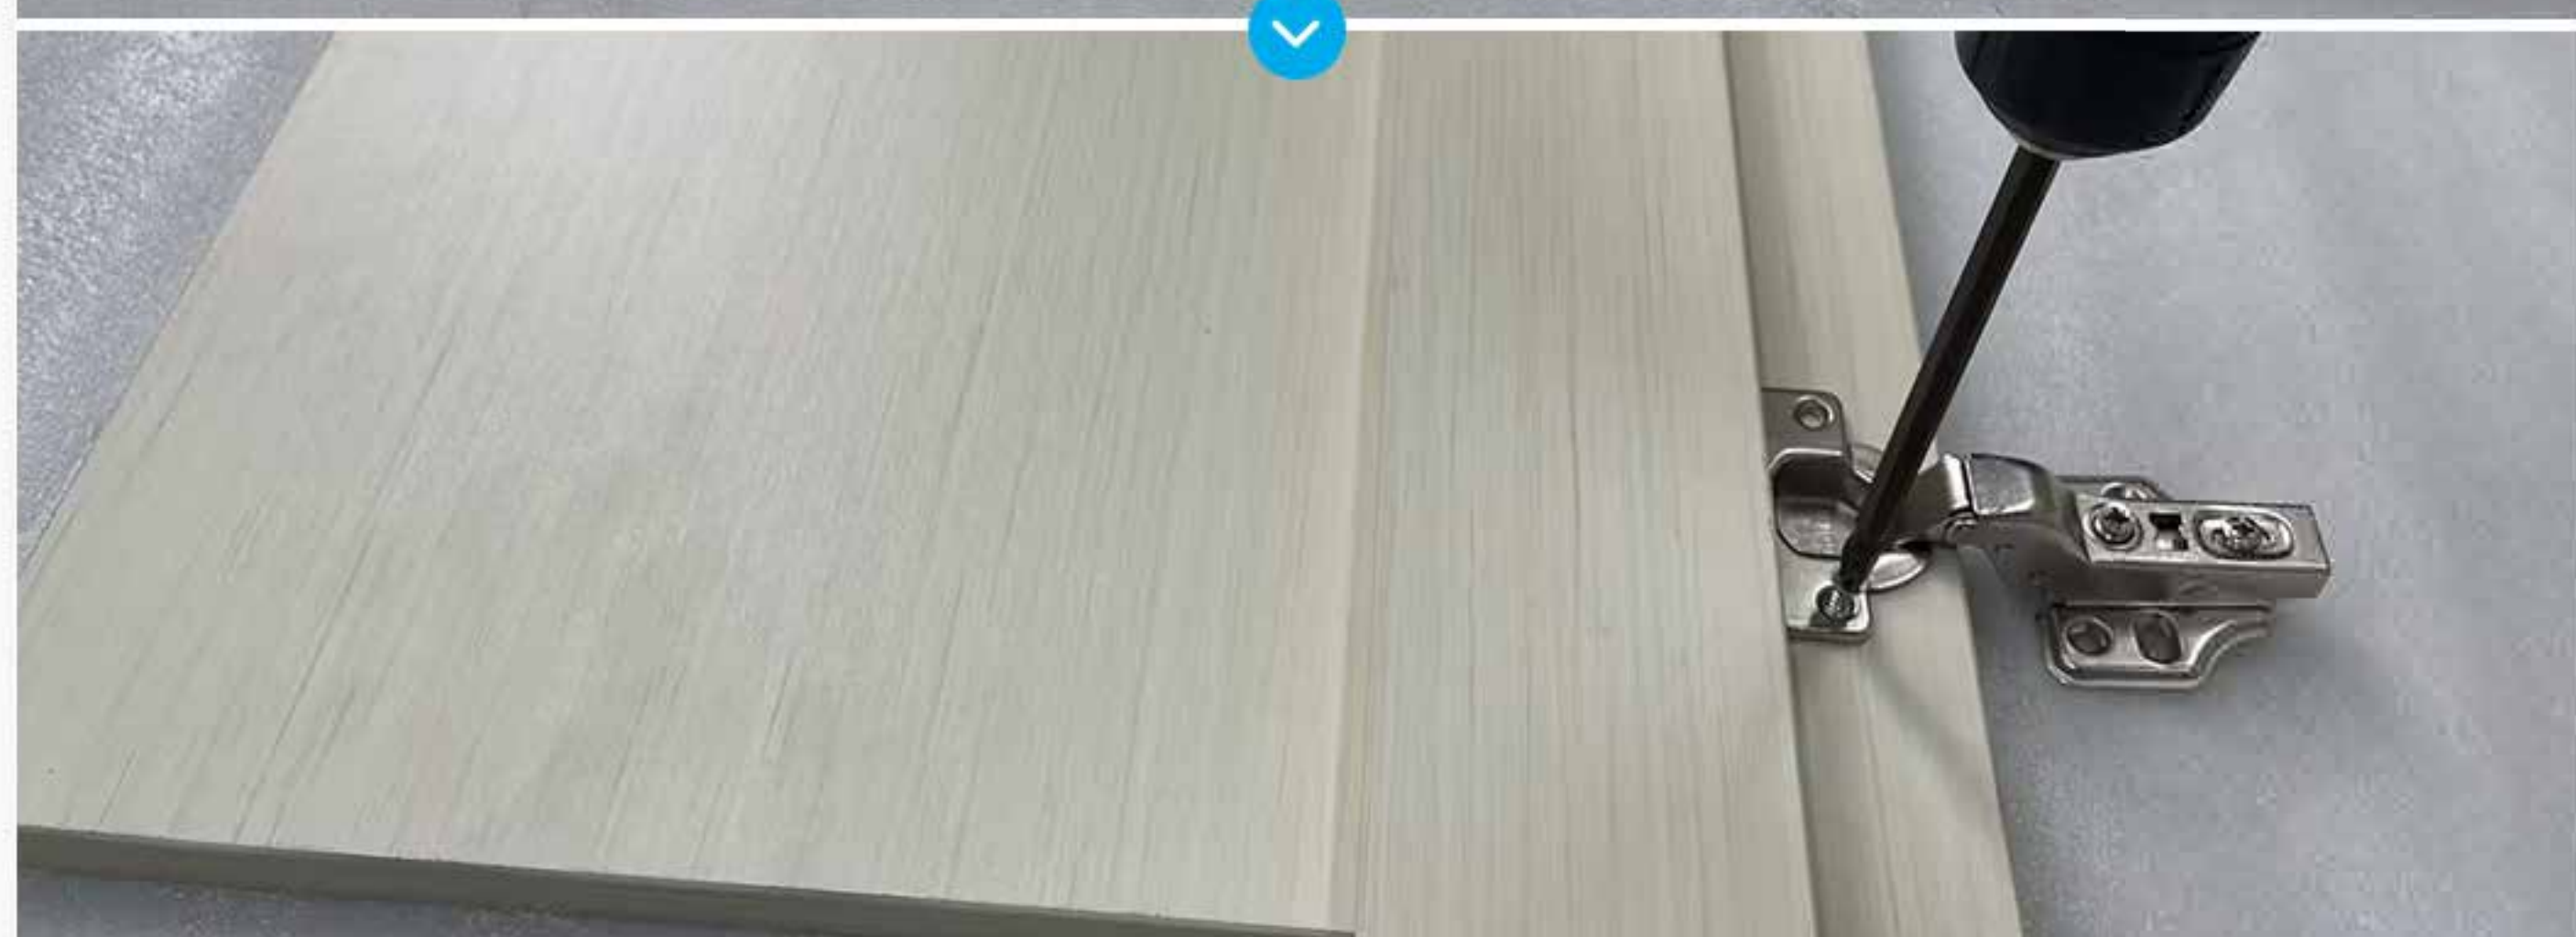


将铰链放入铰孔，用平木校准，使铰链边侧
在一条线上铰链用螺钉固定在门板上

2. 柜侧板安装

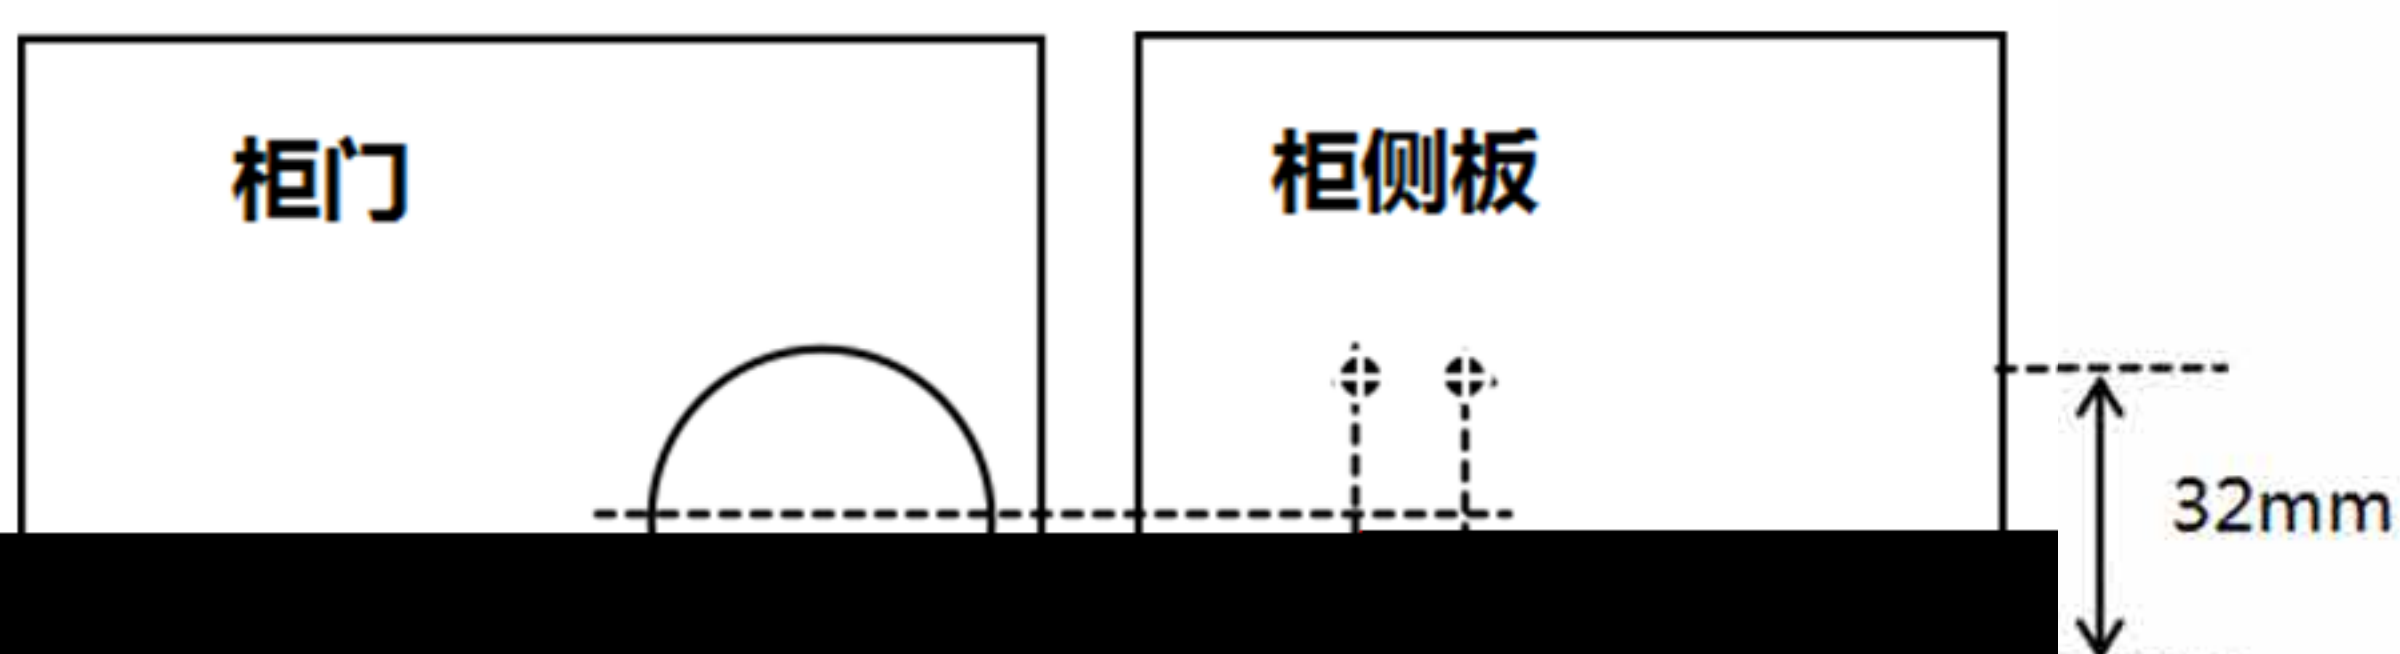

上下


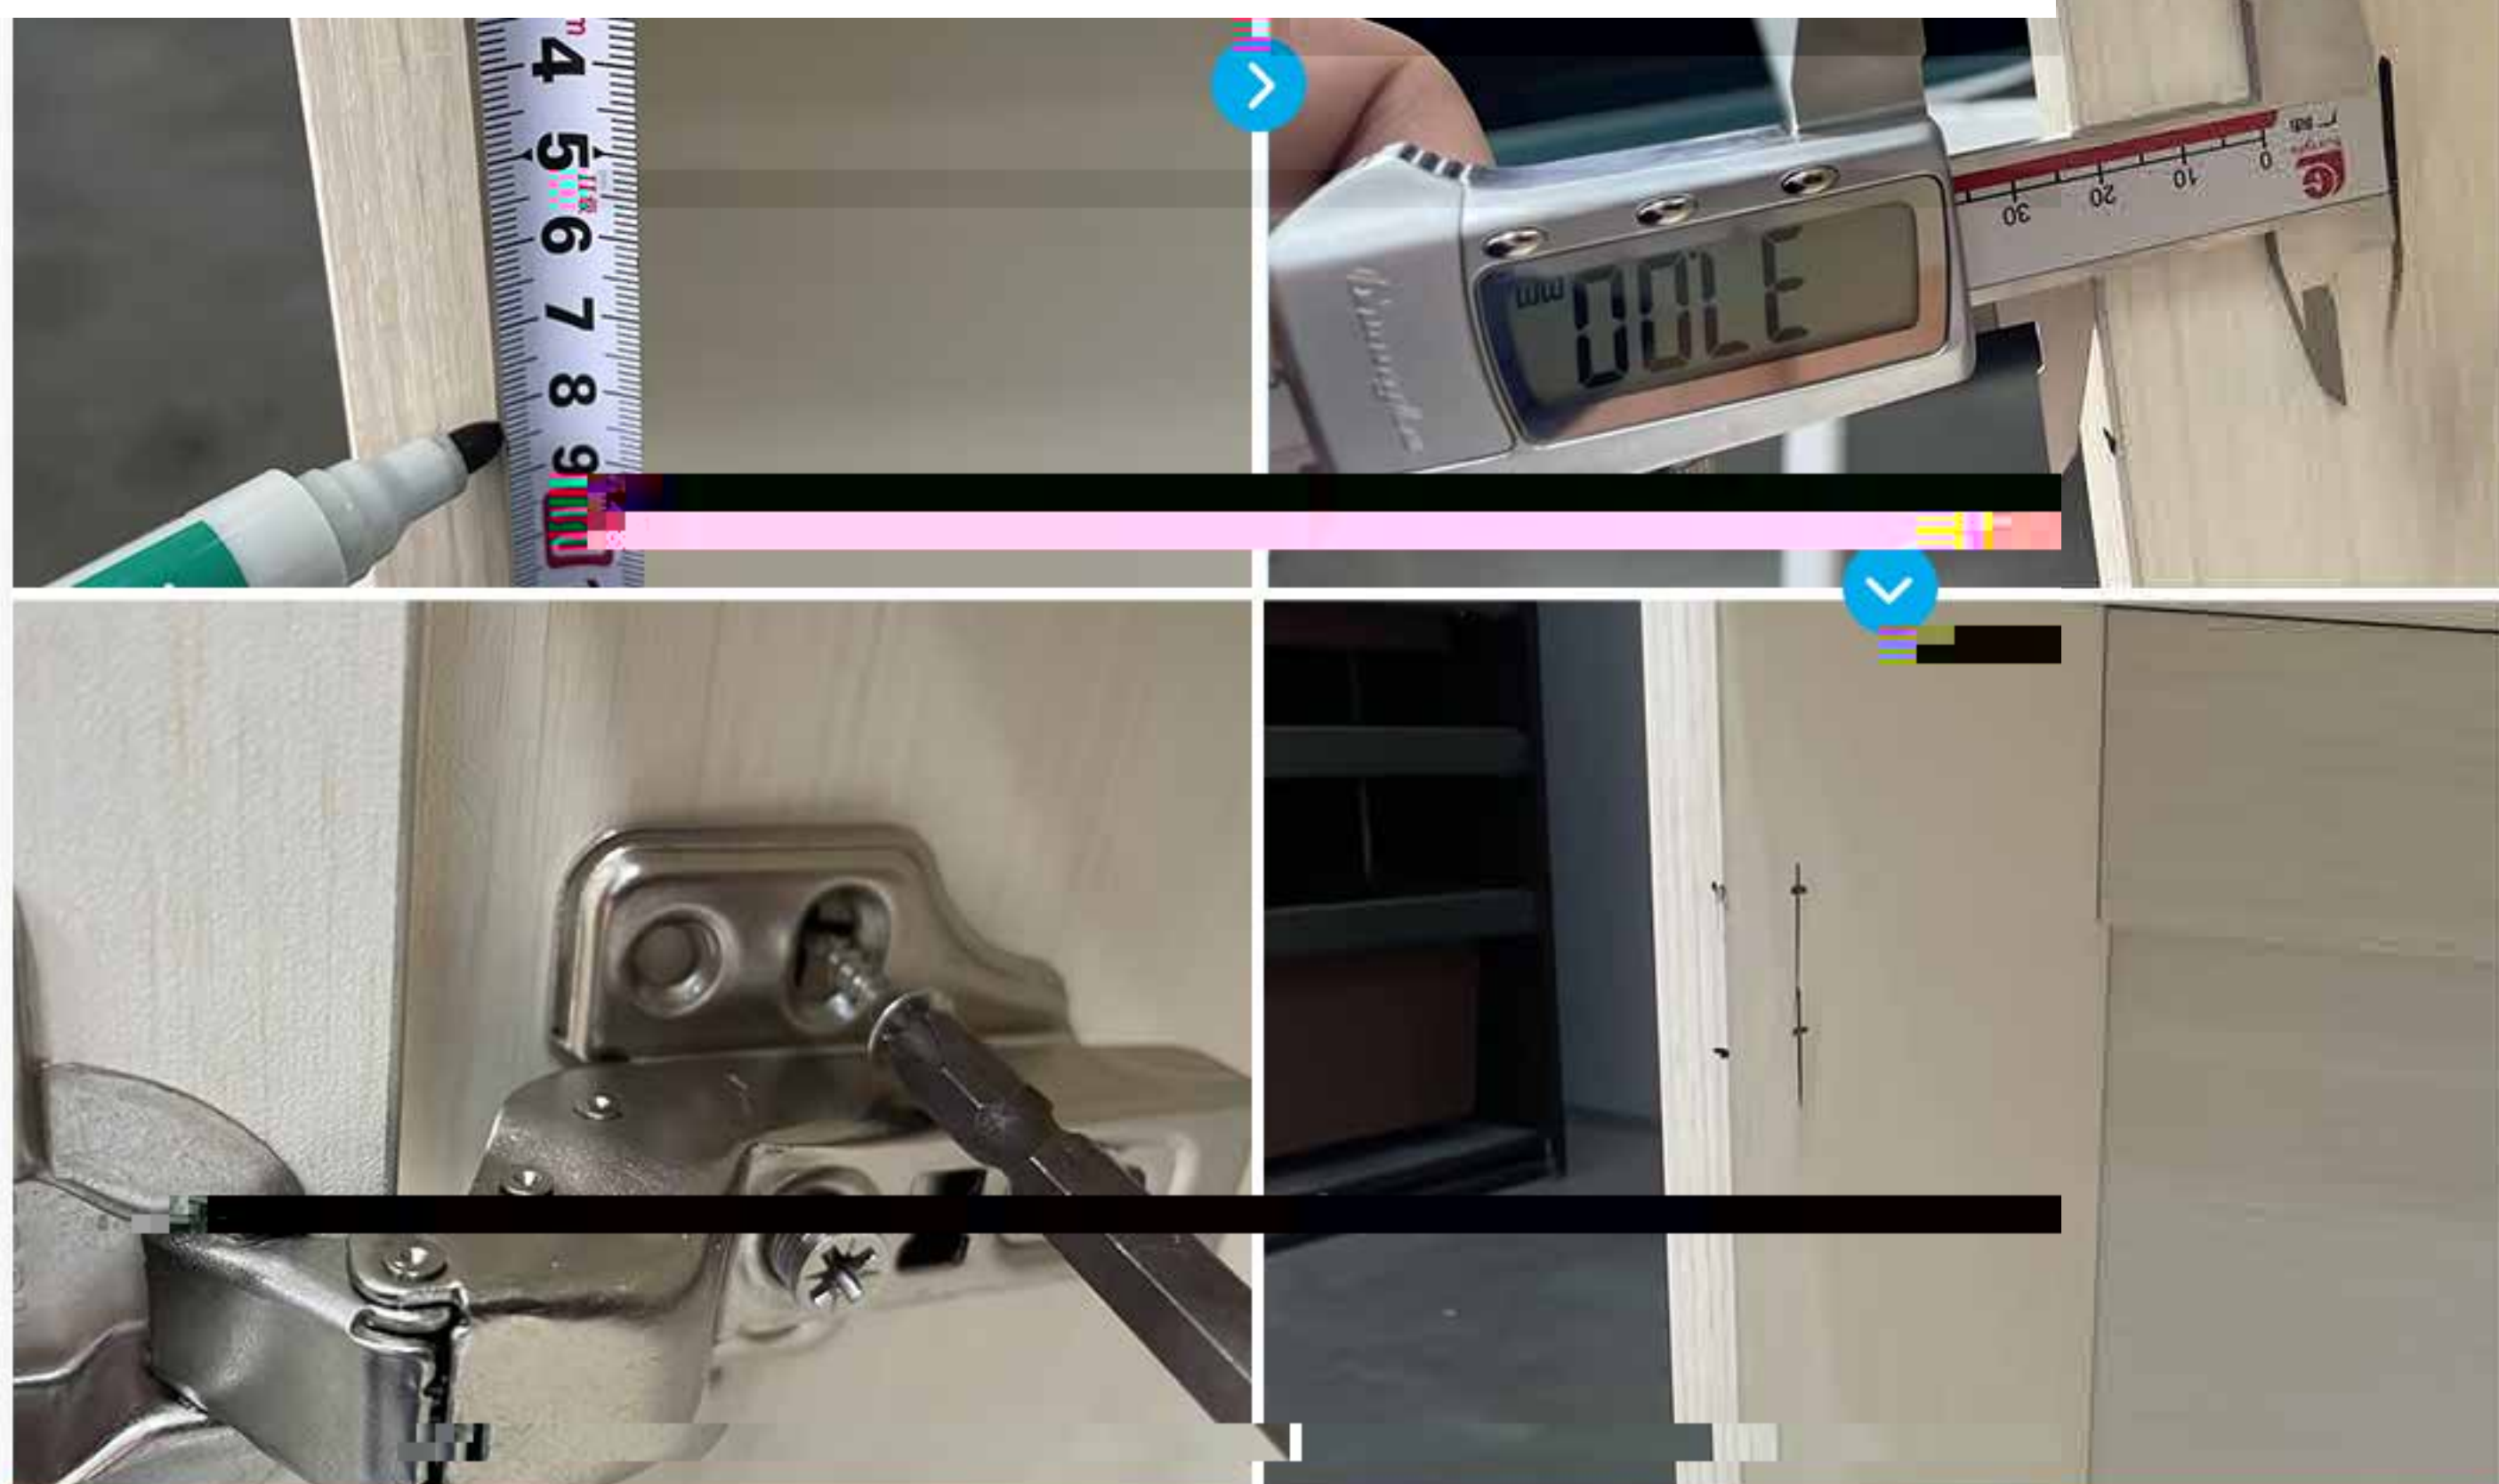


定位打点 预钻孔

系 1515 螺丝



门板与侧板缝隙 可以调节螺钉
顺时针扩大，逆时针减小

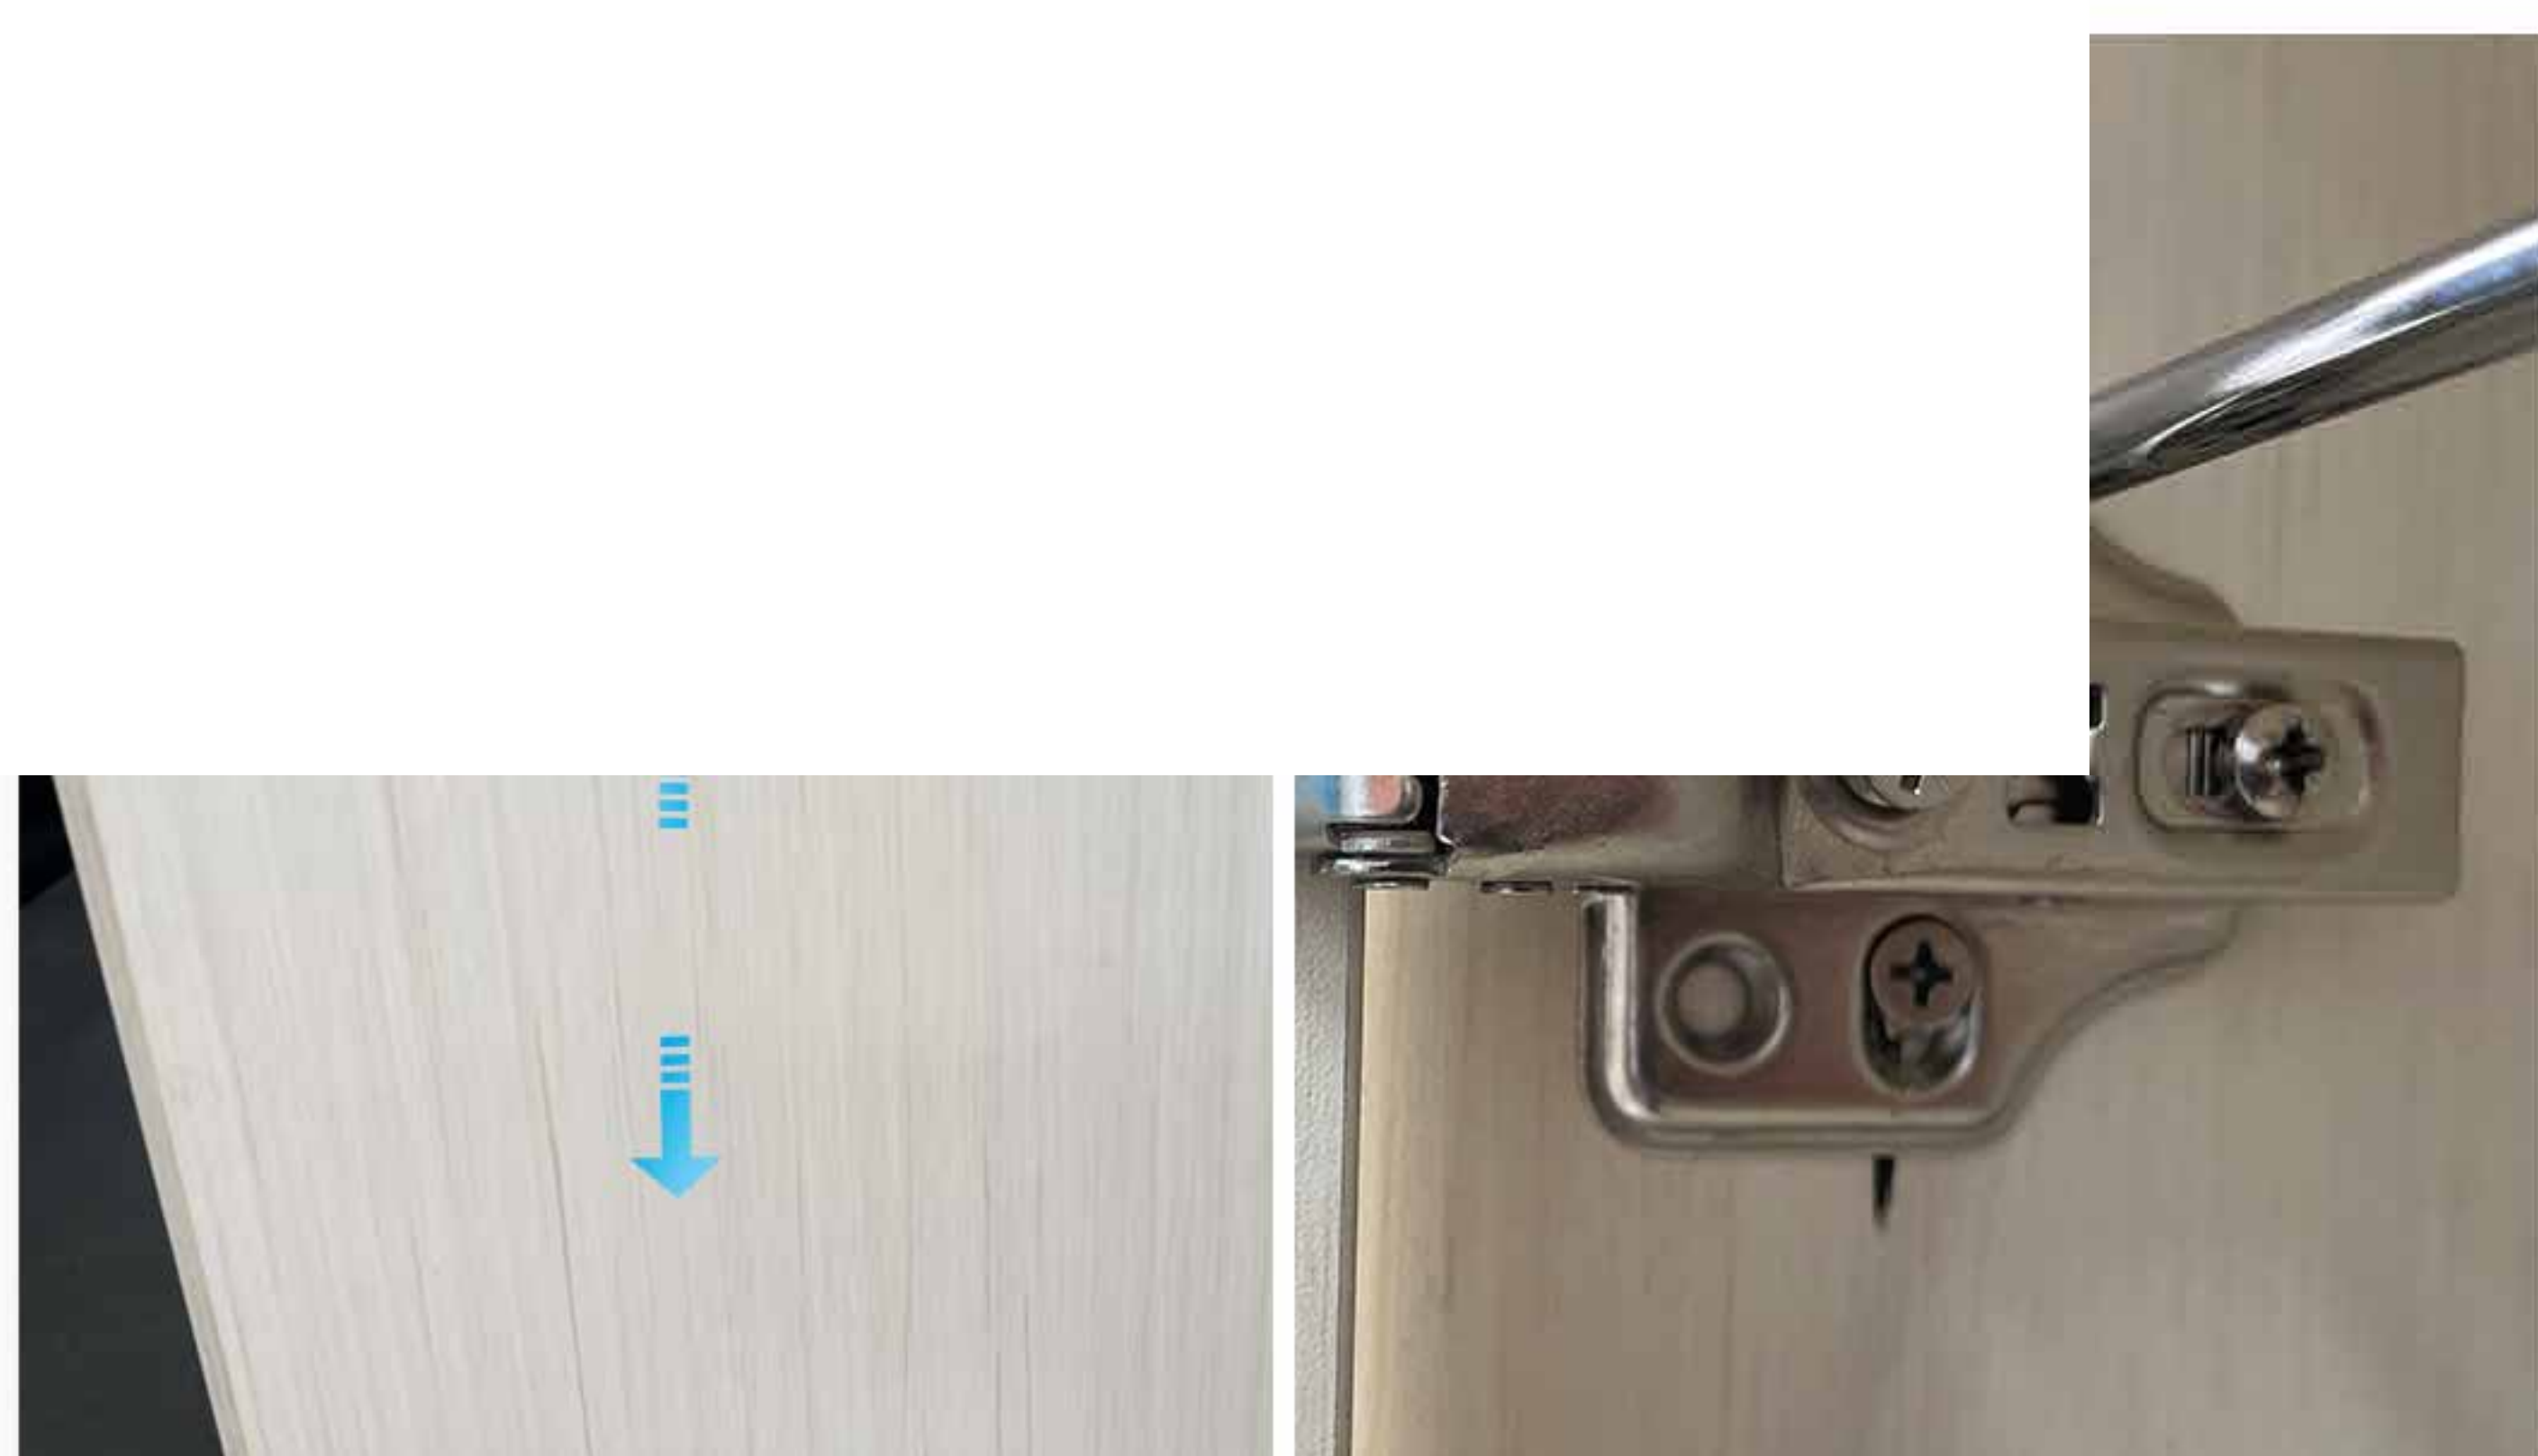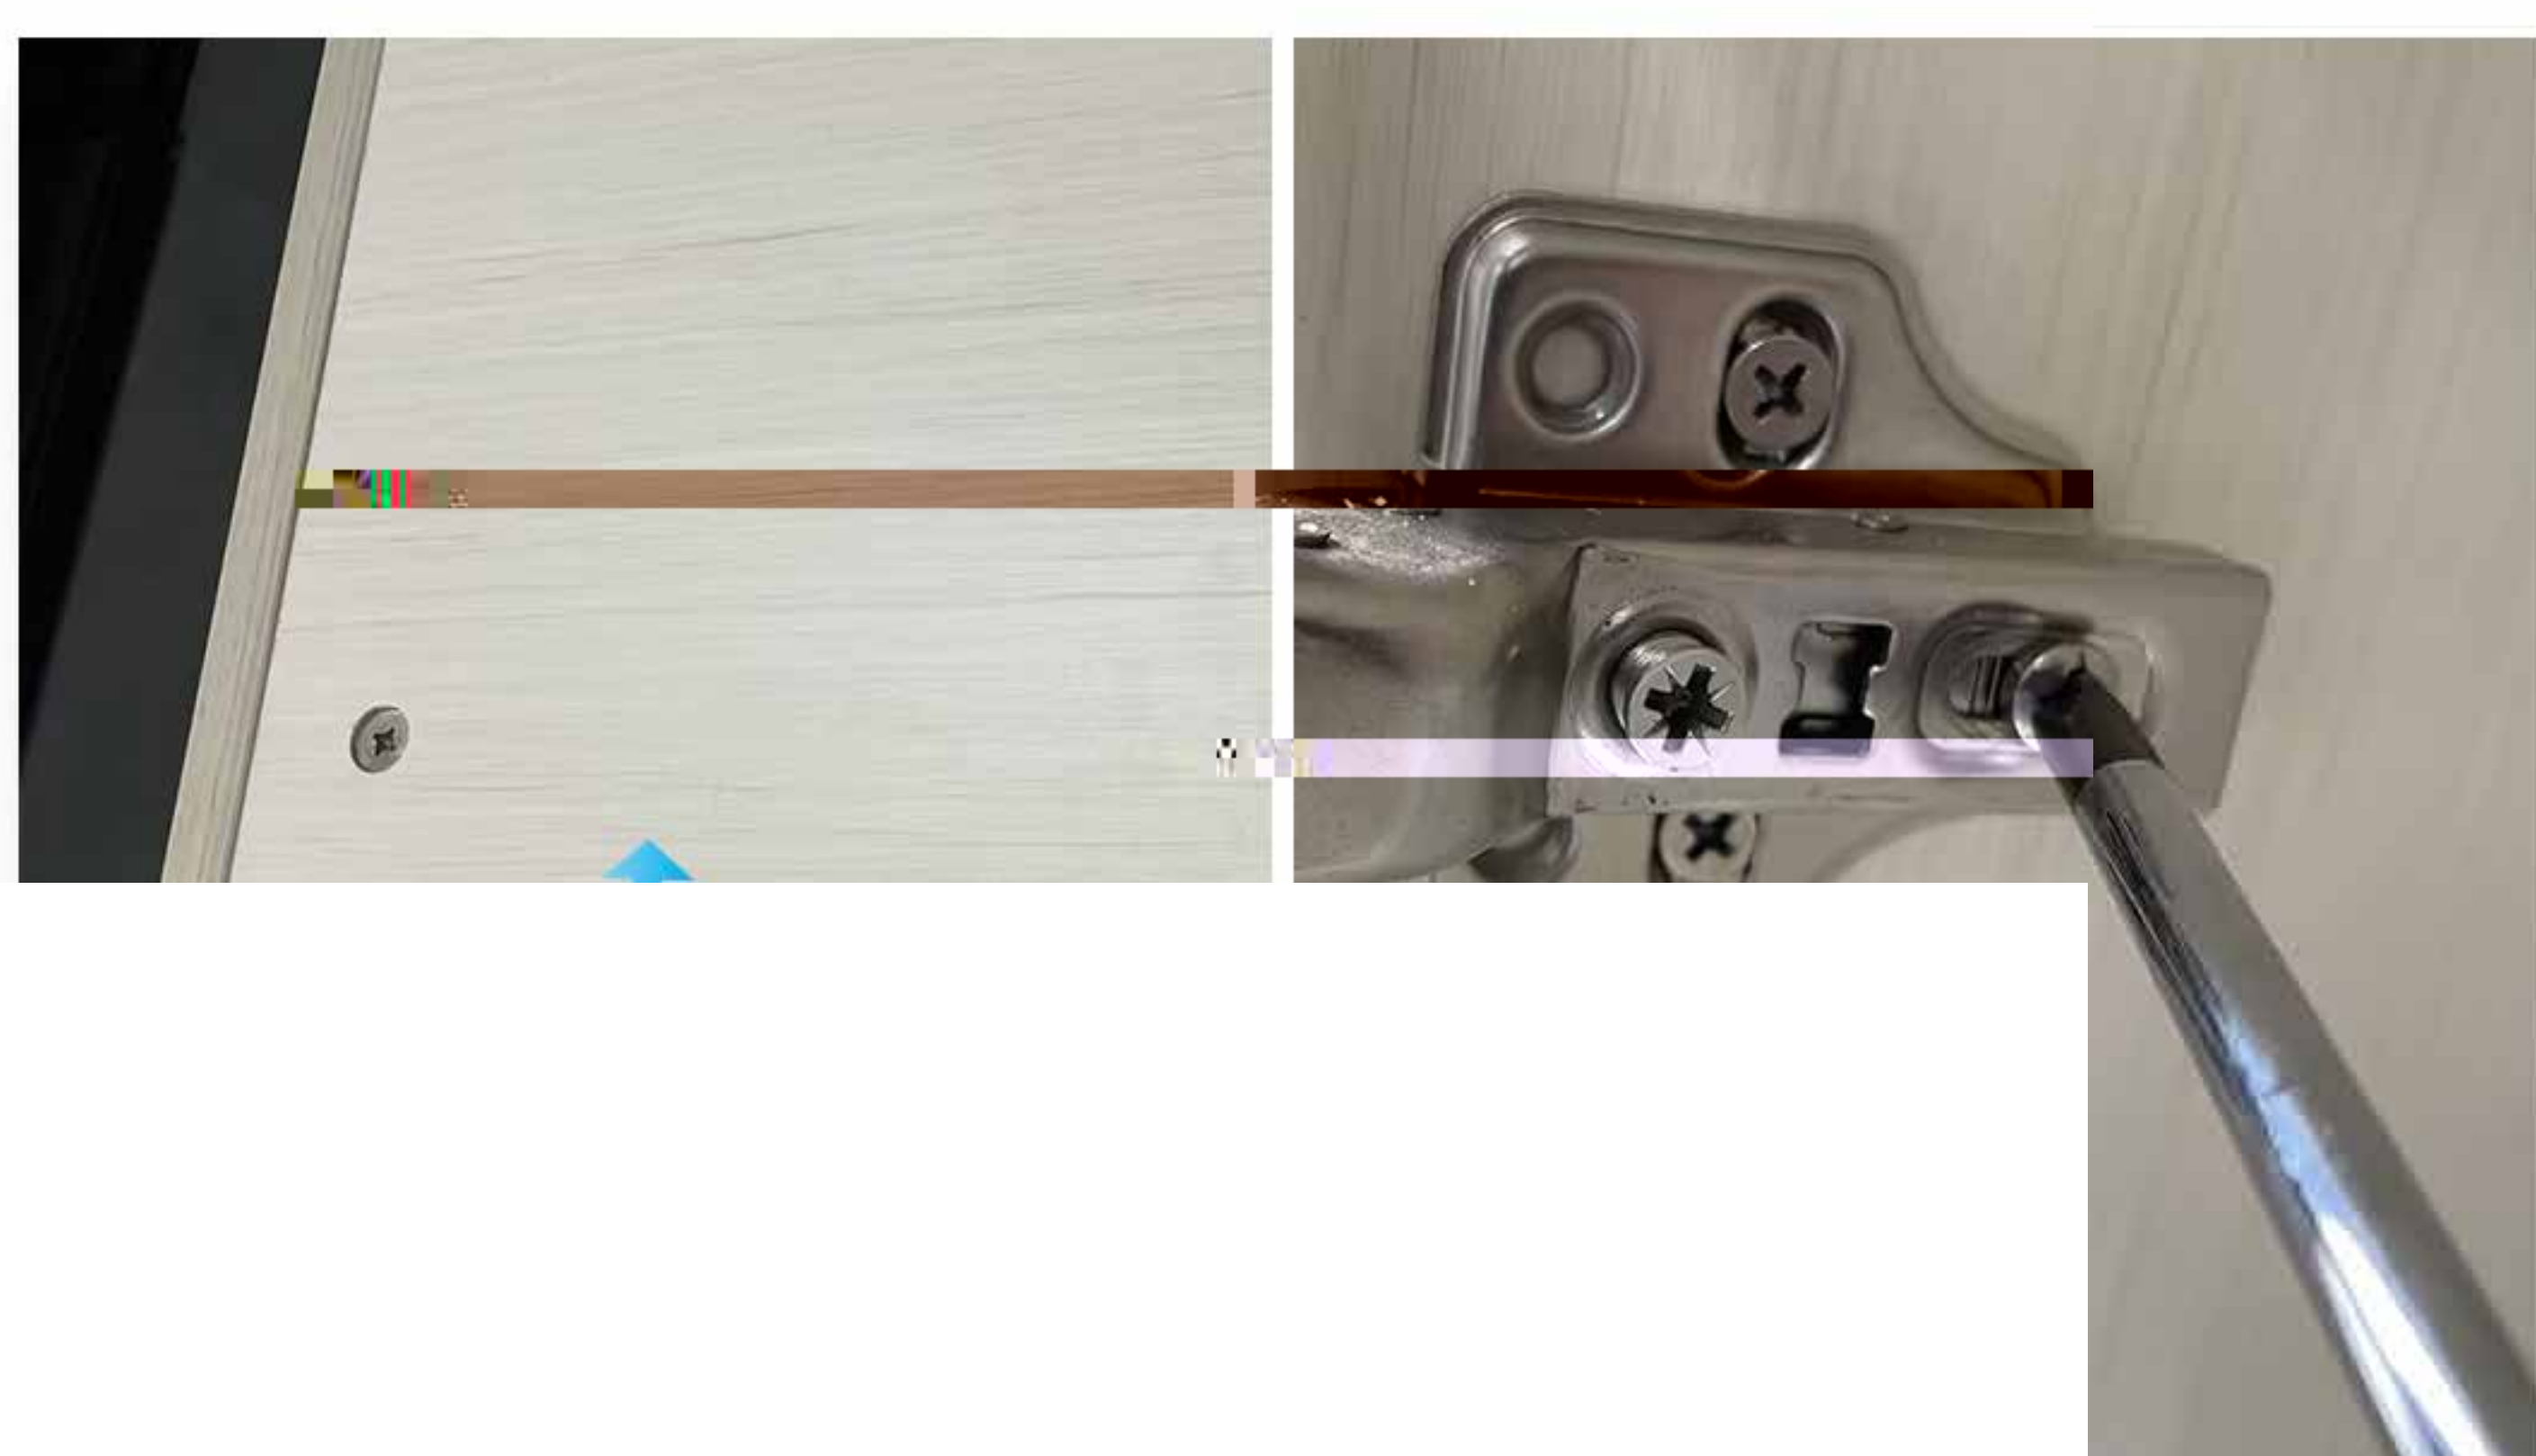

门板与顶板上下不平齐，松动内侧螺钉
上下位移门板，调节平整后锁紧

完成.

小提示



调节完成，扣上LOGO装饰盖
装配完成，同理装配另一侧门板即可

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 铰链可调节的范围有限，装配时尽量确保预装公差。