


悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

门板收纳架·左开

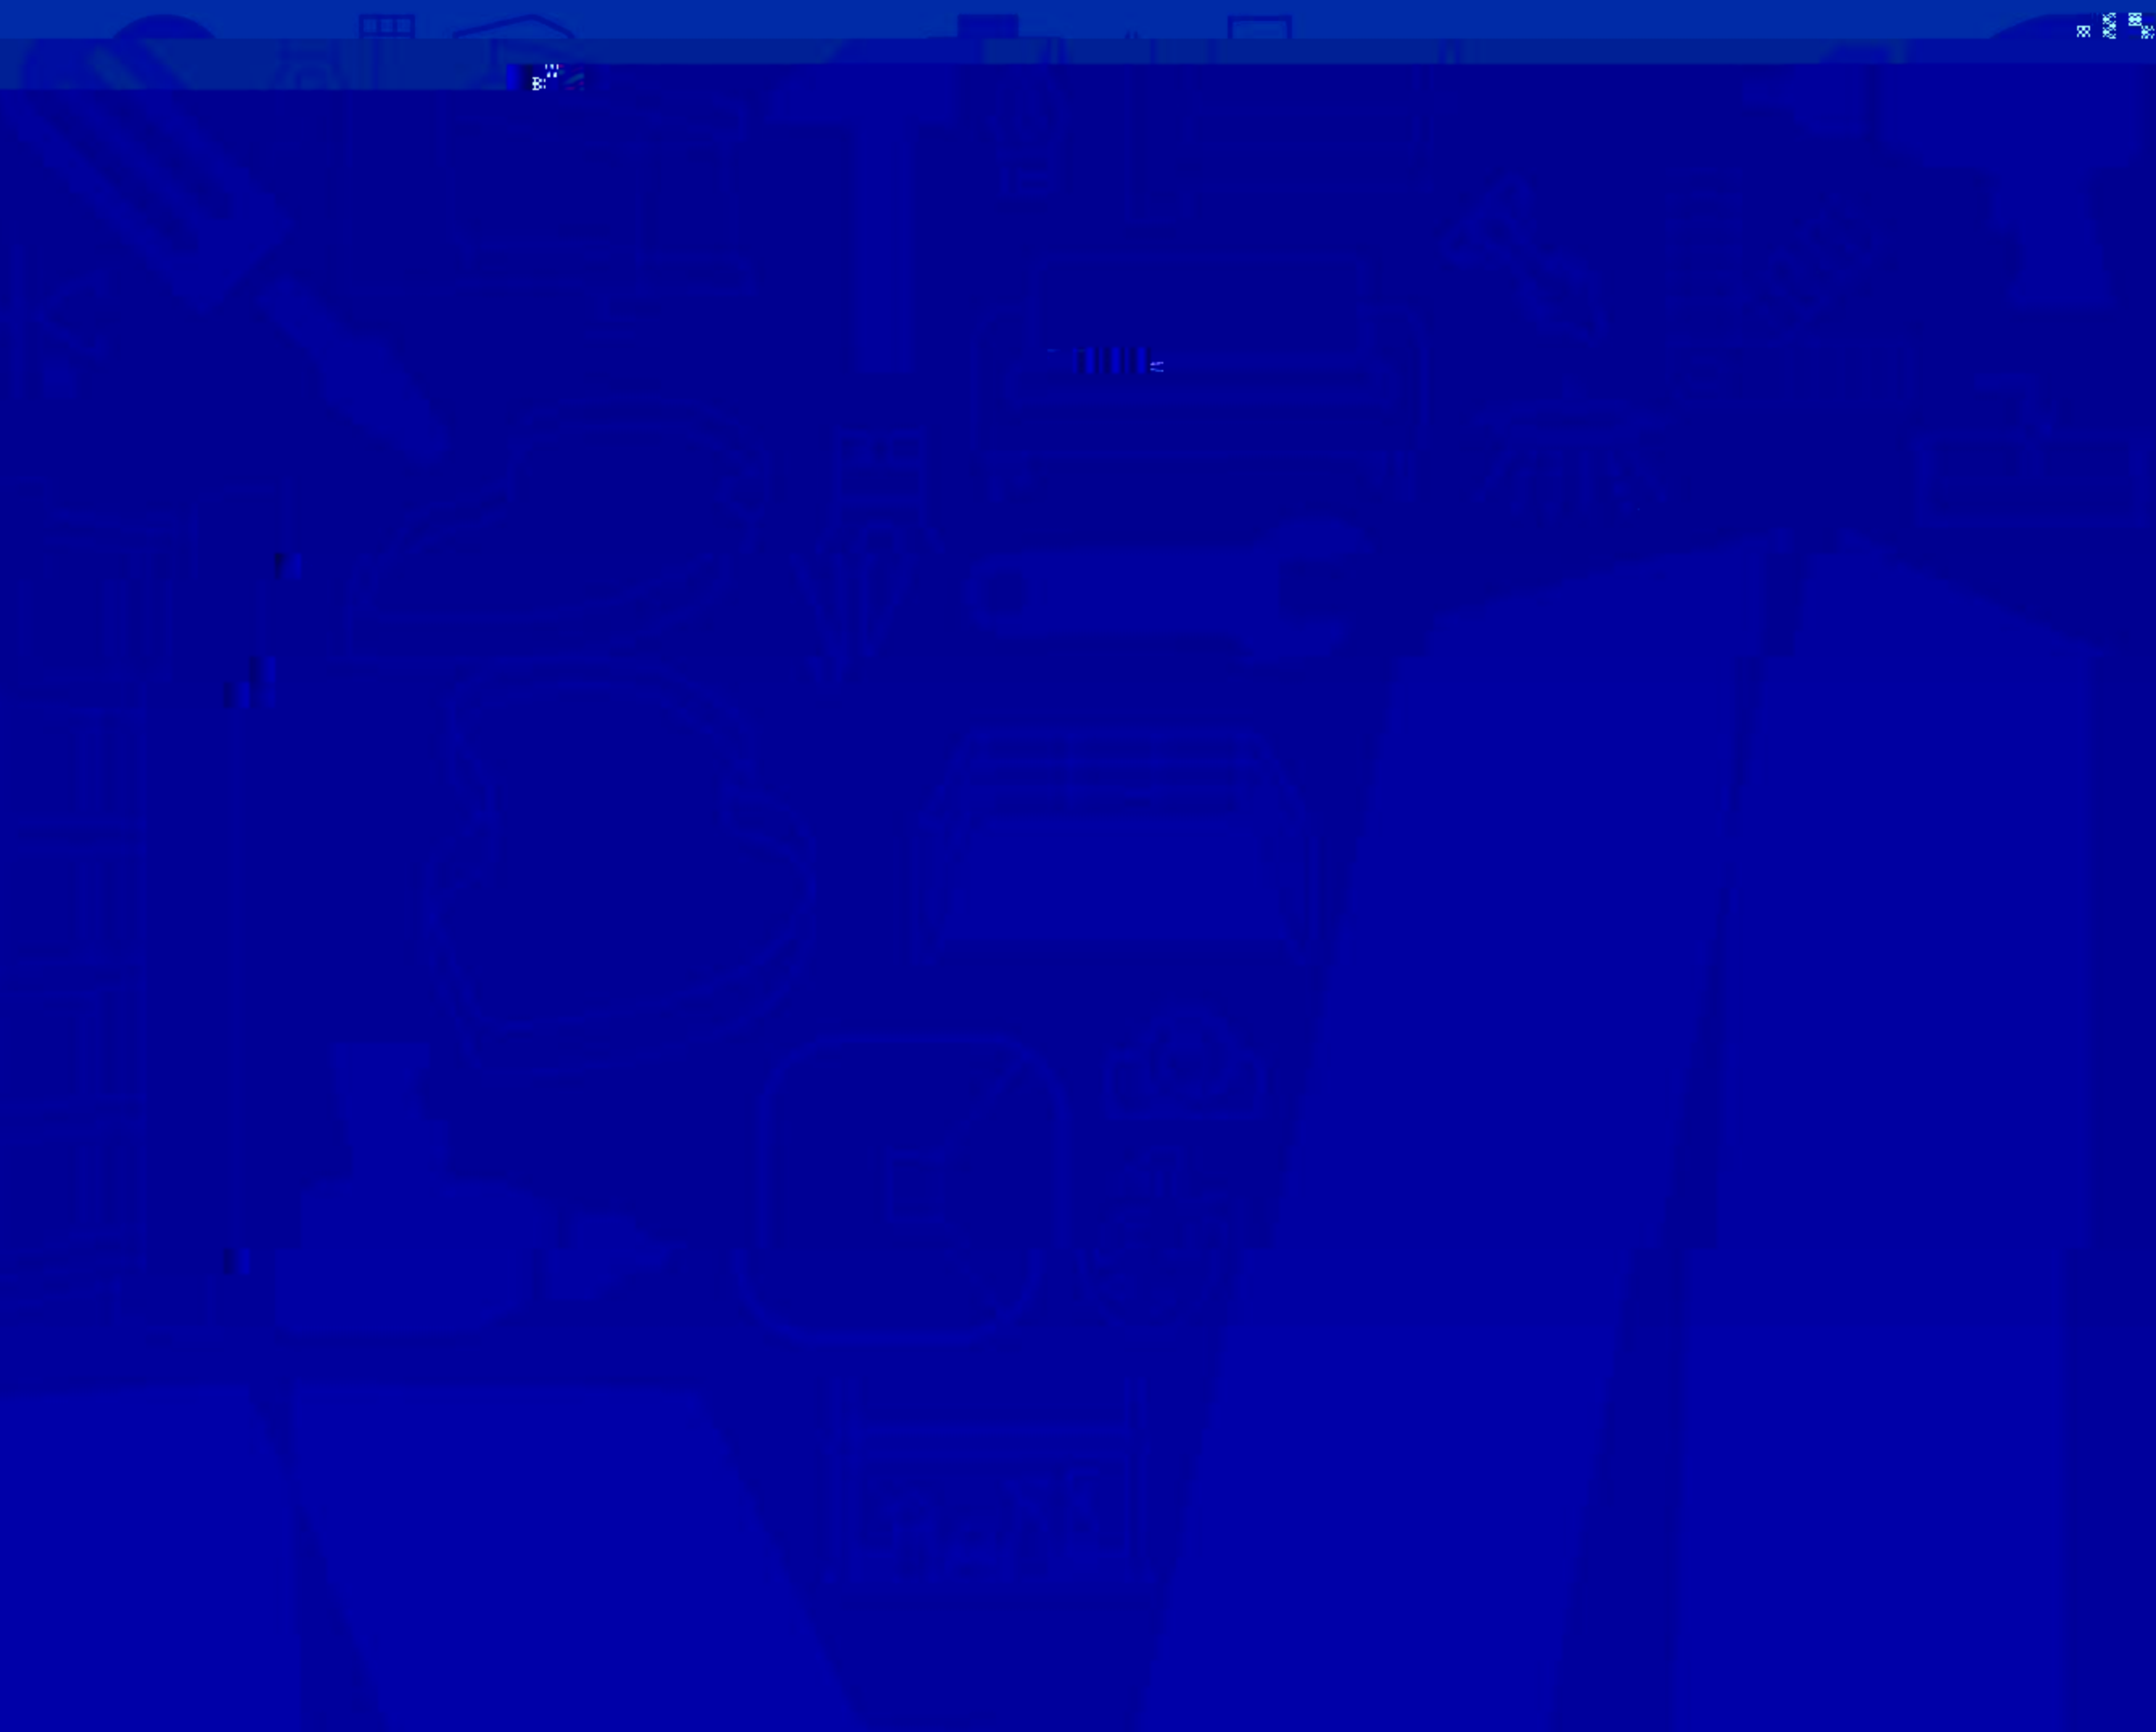

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living,Soul!

铂金门板收纳架

一门两用，隐形收纳不占地

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!

STEP
01

柜体打点



以左开为例，左柜体底面为基准，
140mm高度画水平基准线。



距离第一条基准线，
330mm间隔画第二条水平基准线。



两条基准线，
以柜边35mm确认打孔基准点。



按基准点预钻孔。



STEP

02

柜体固定件装配



装柜体固定件，对准预钻孔装好下端固定件，再把收纳架框架安装至下端固定件孔内。

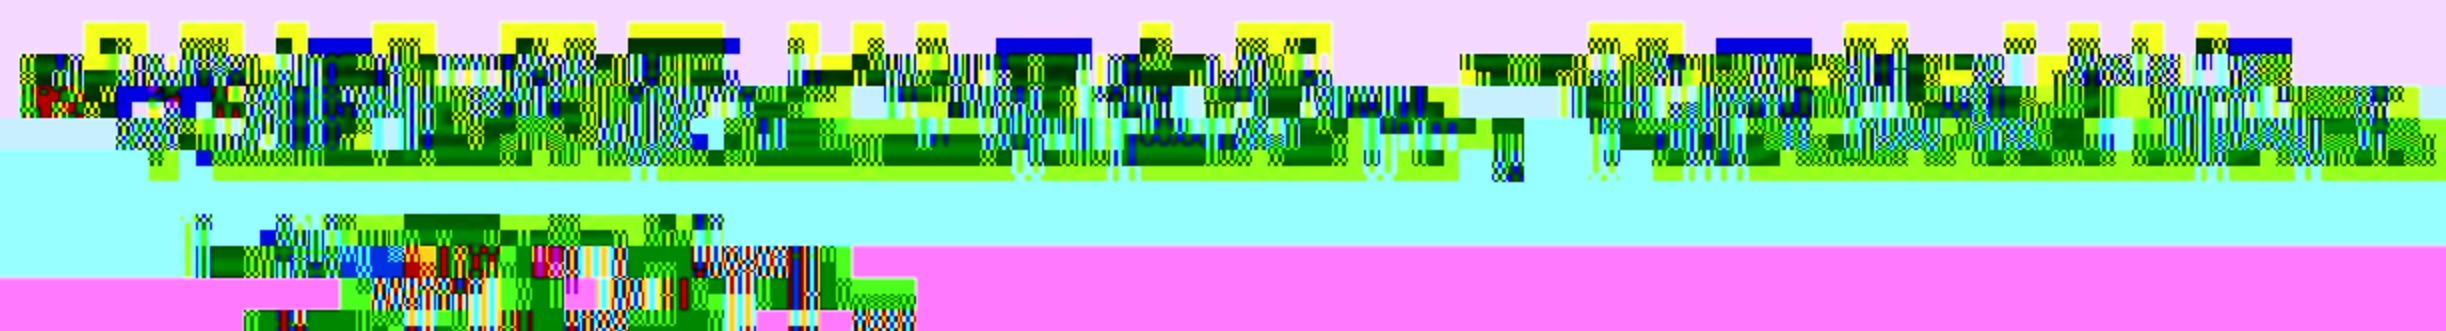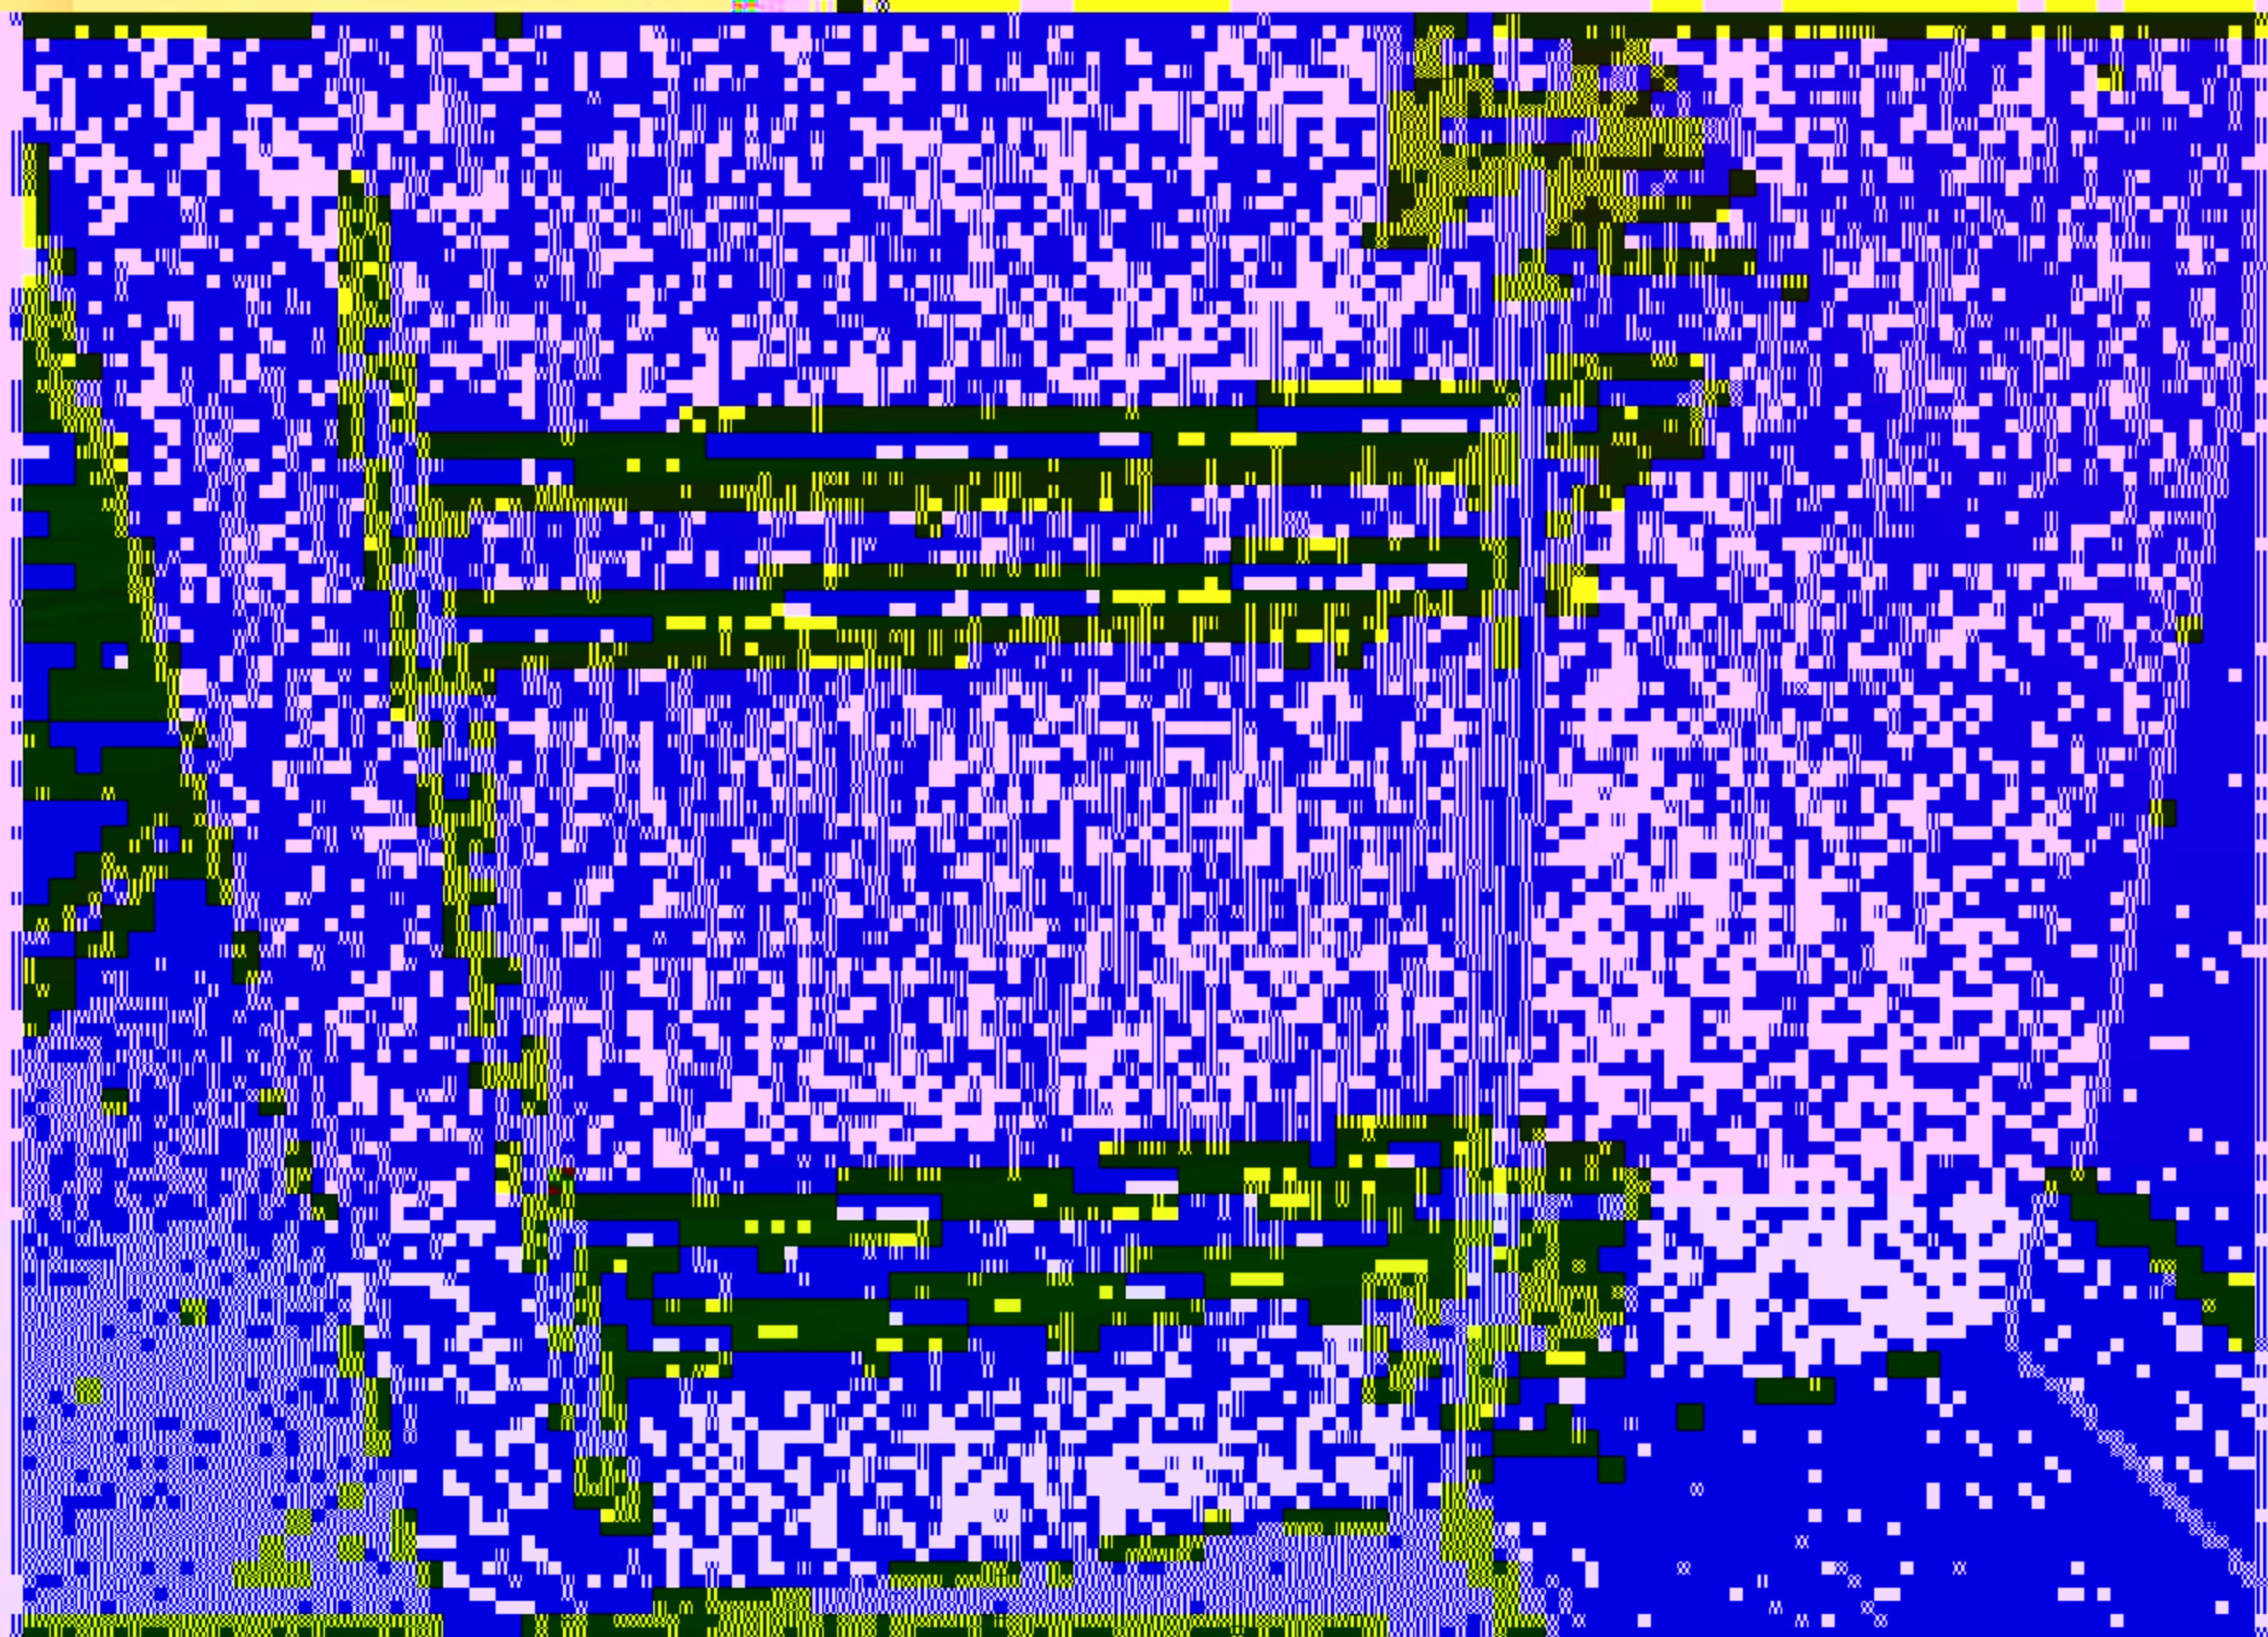

STEP
03


柜门打点




以左开柜门底边为基准，
83mm高度画第一条水平基准线。



以左柜门底边为基准，
535mm高度画第二条水平基准线。

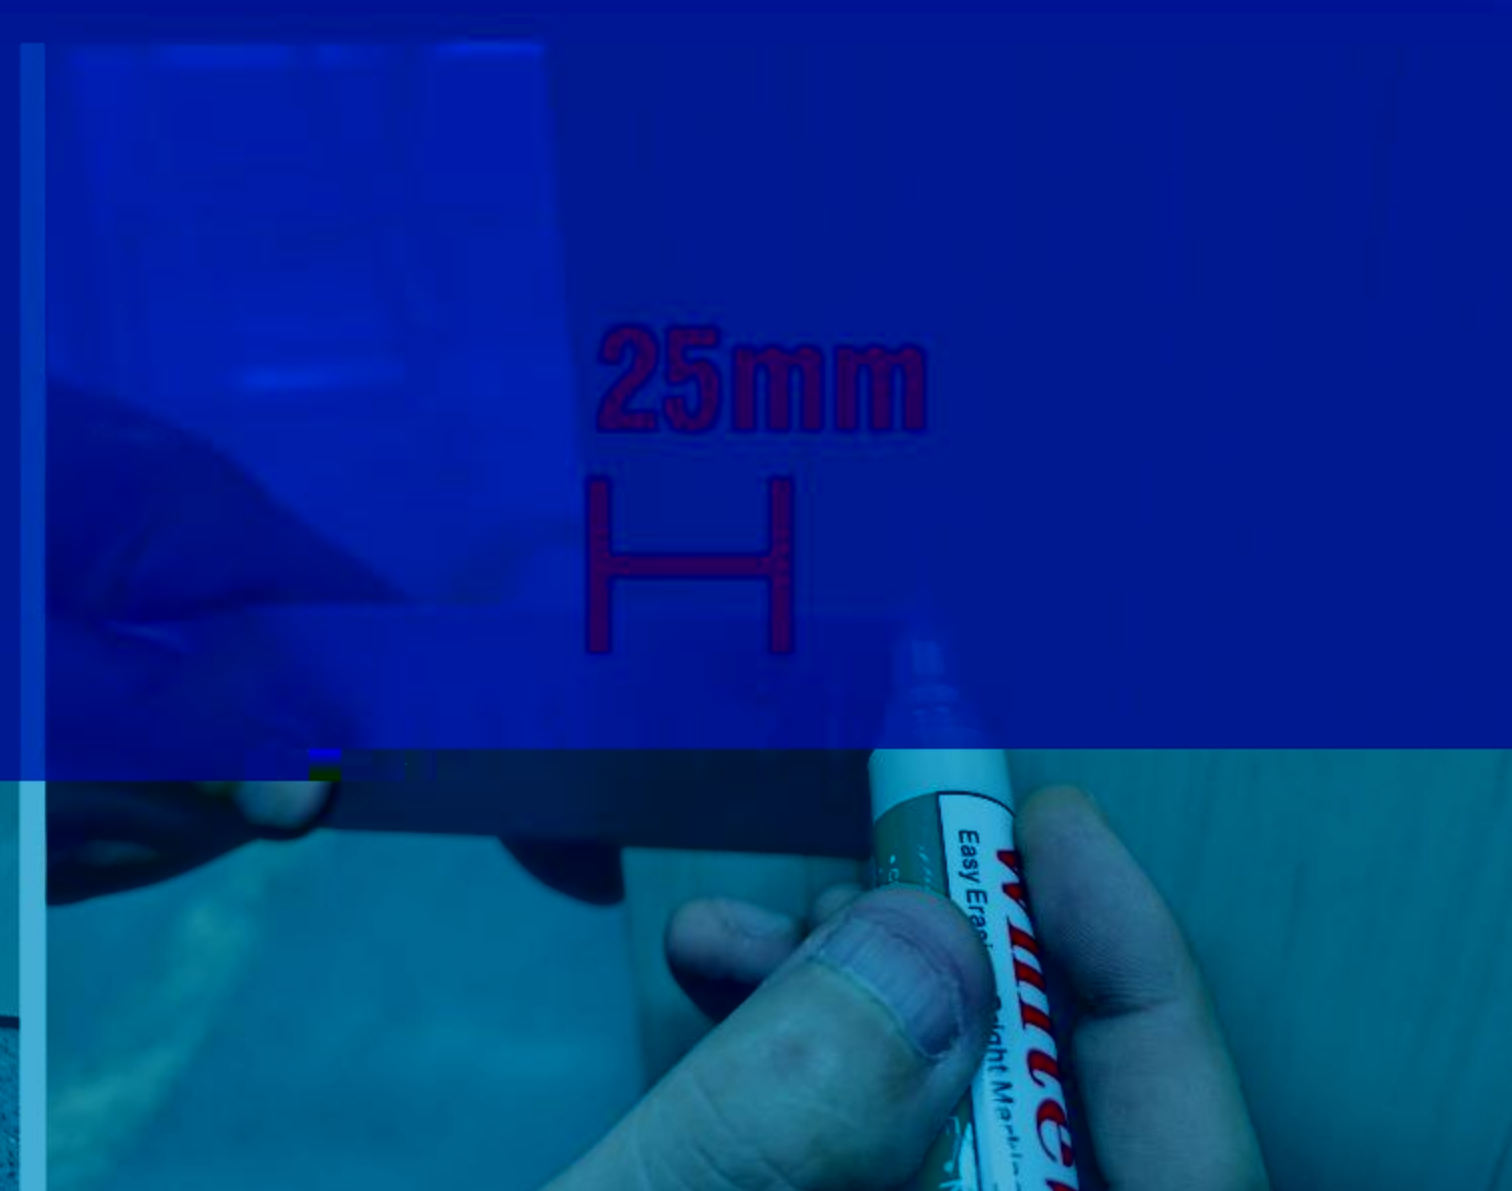

离柜门边25mm确定打孔基准点。

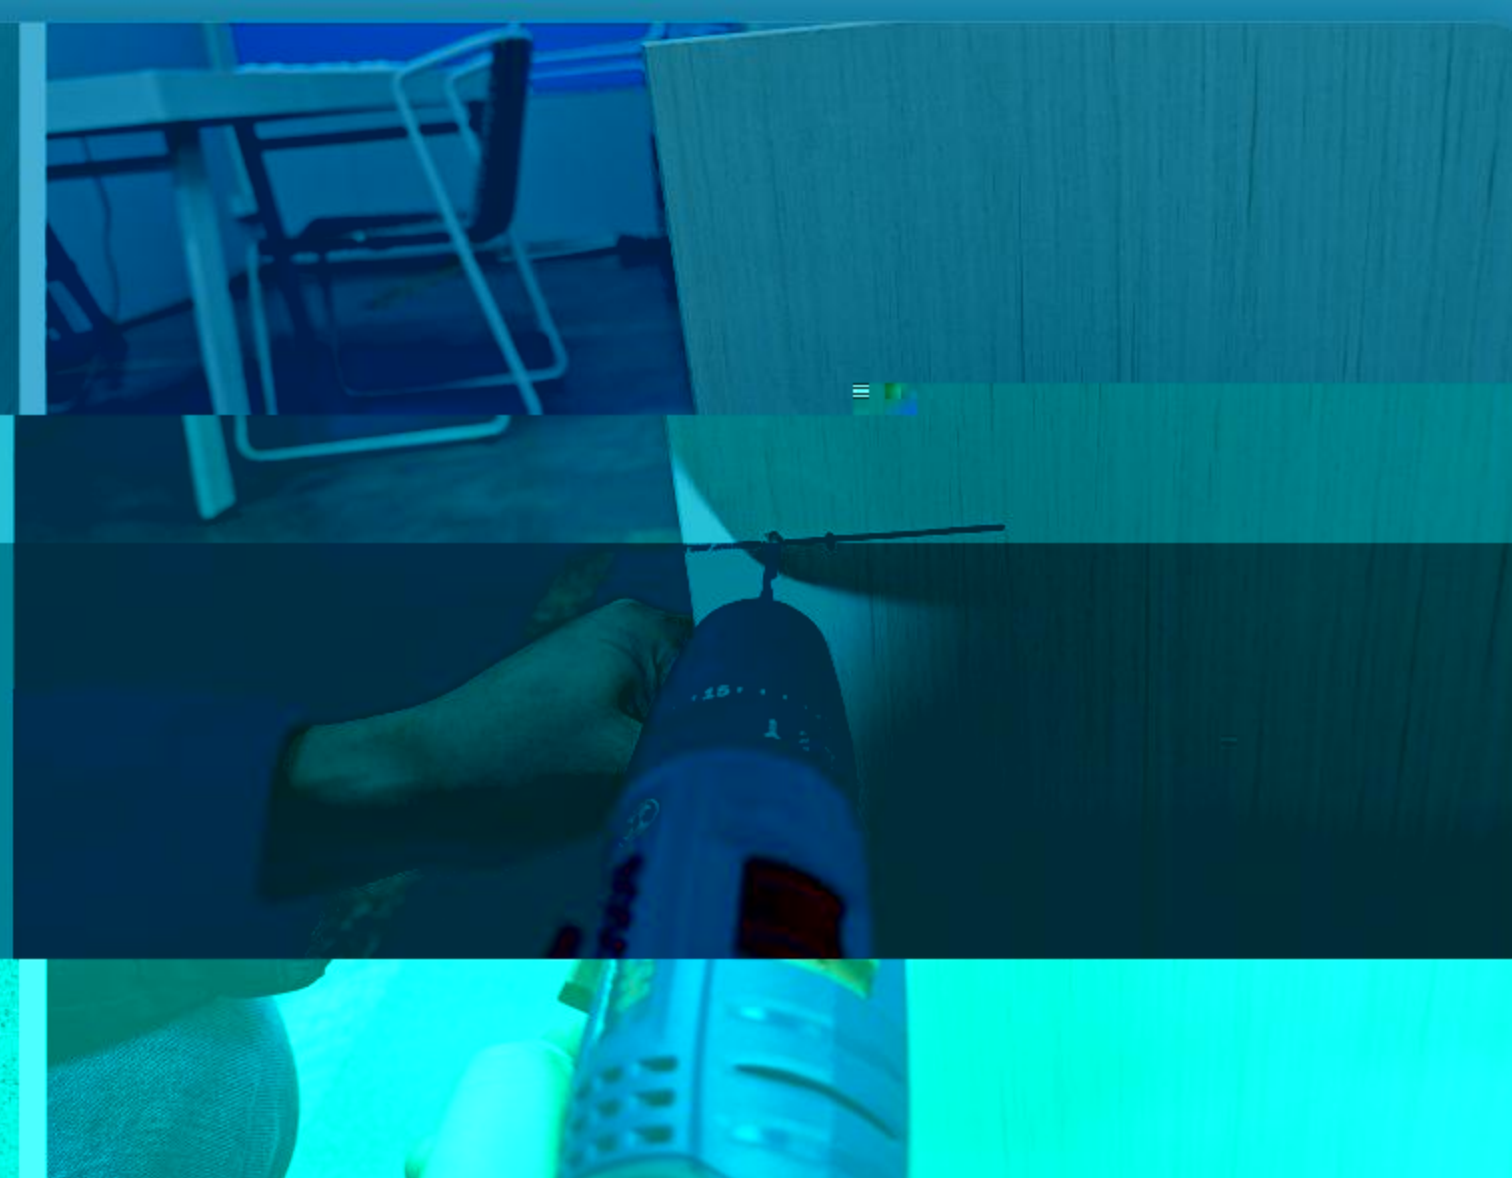


按基准点预钻孔。

STEP


04

柜门导向槽支架加装配

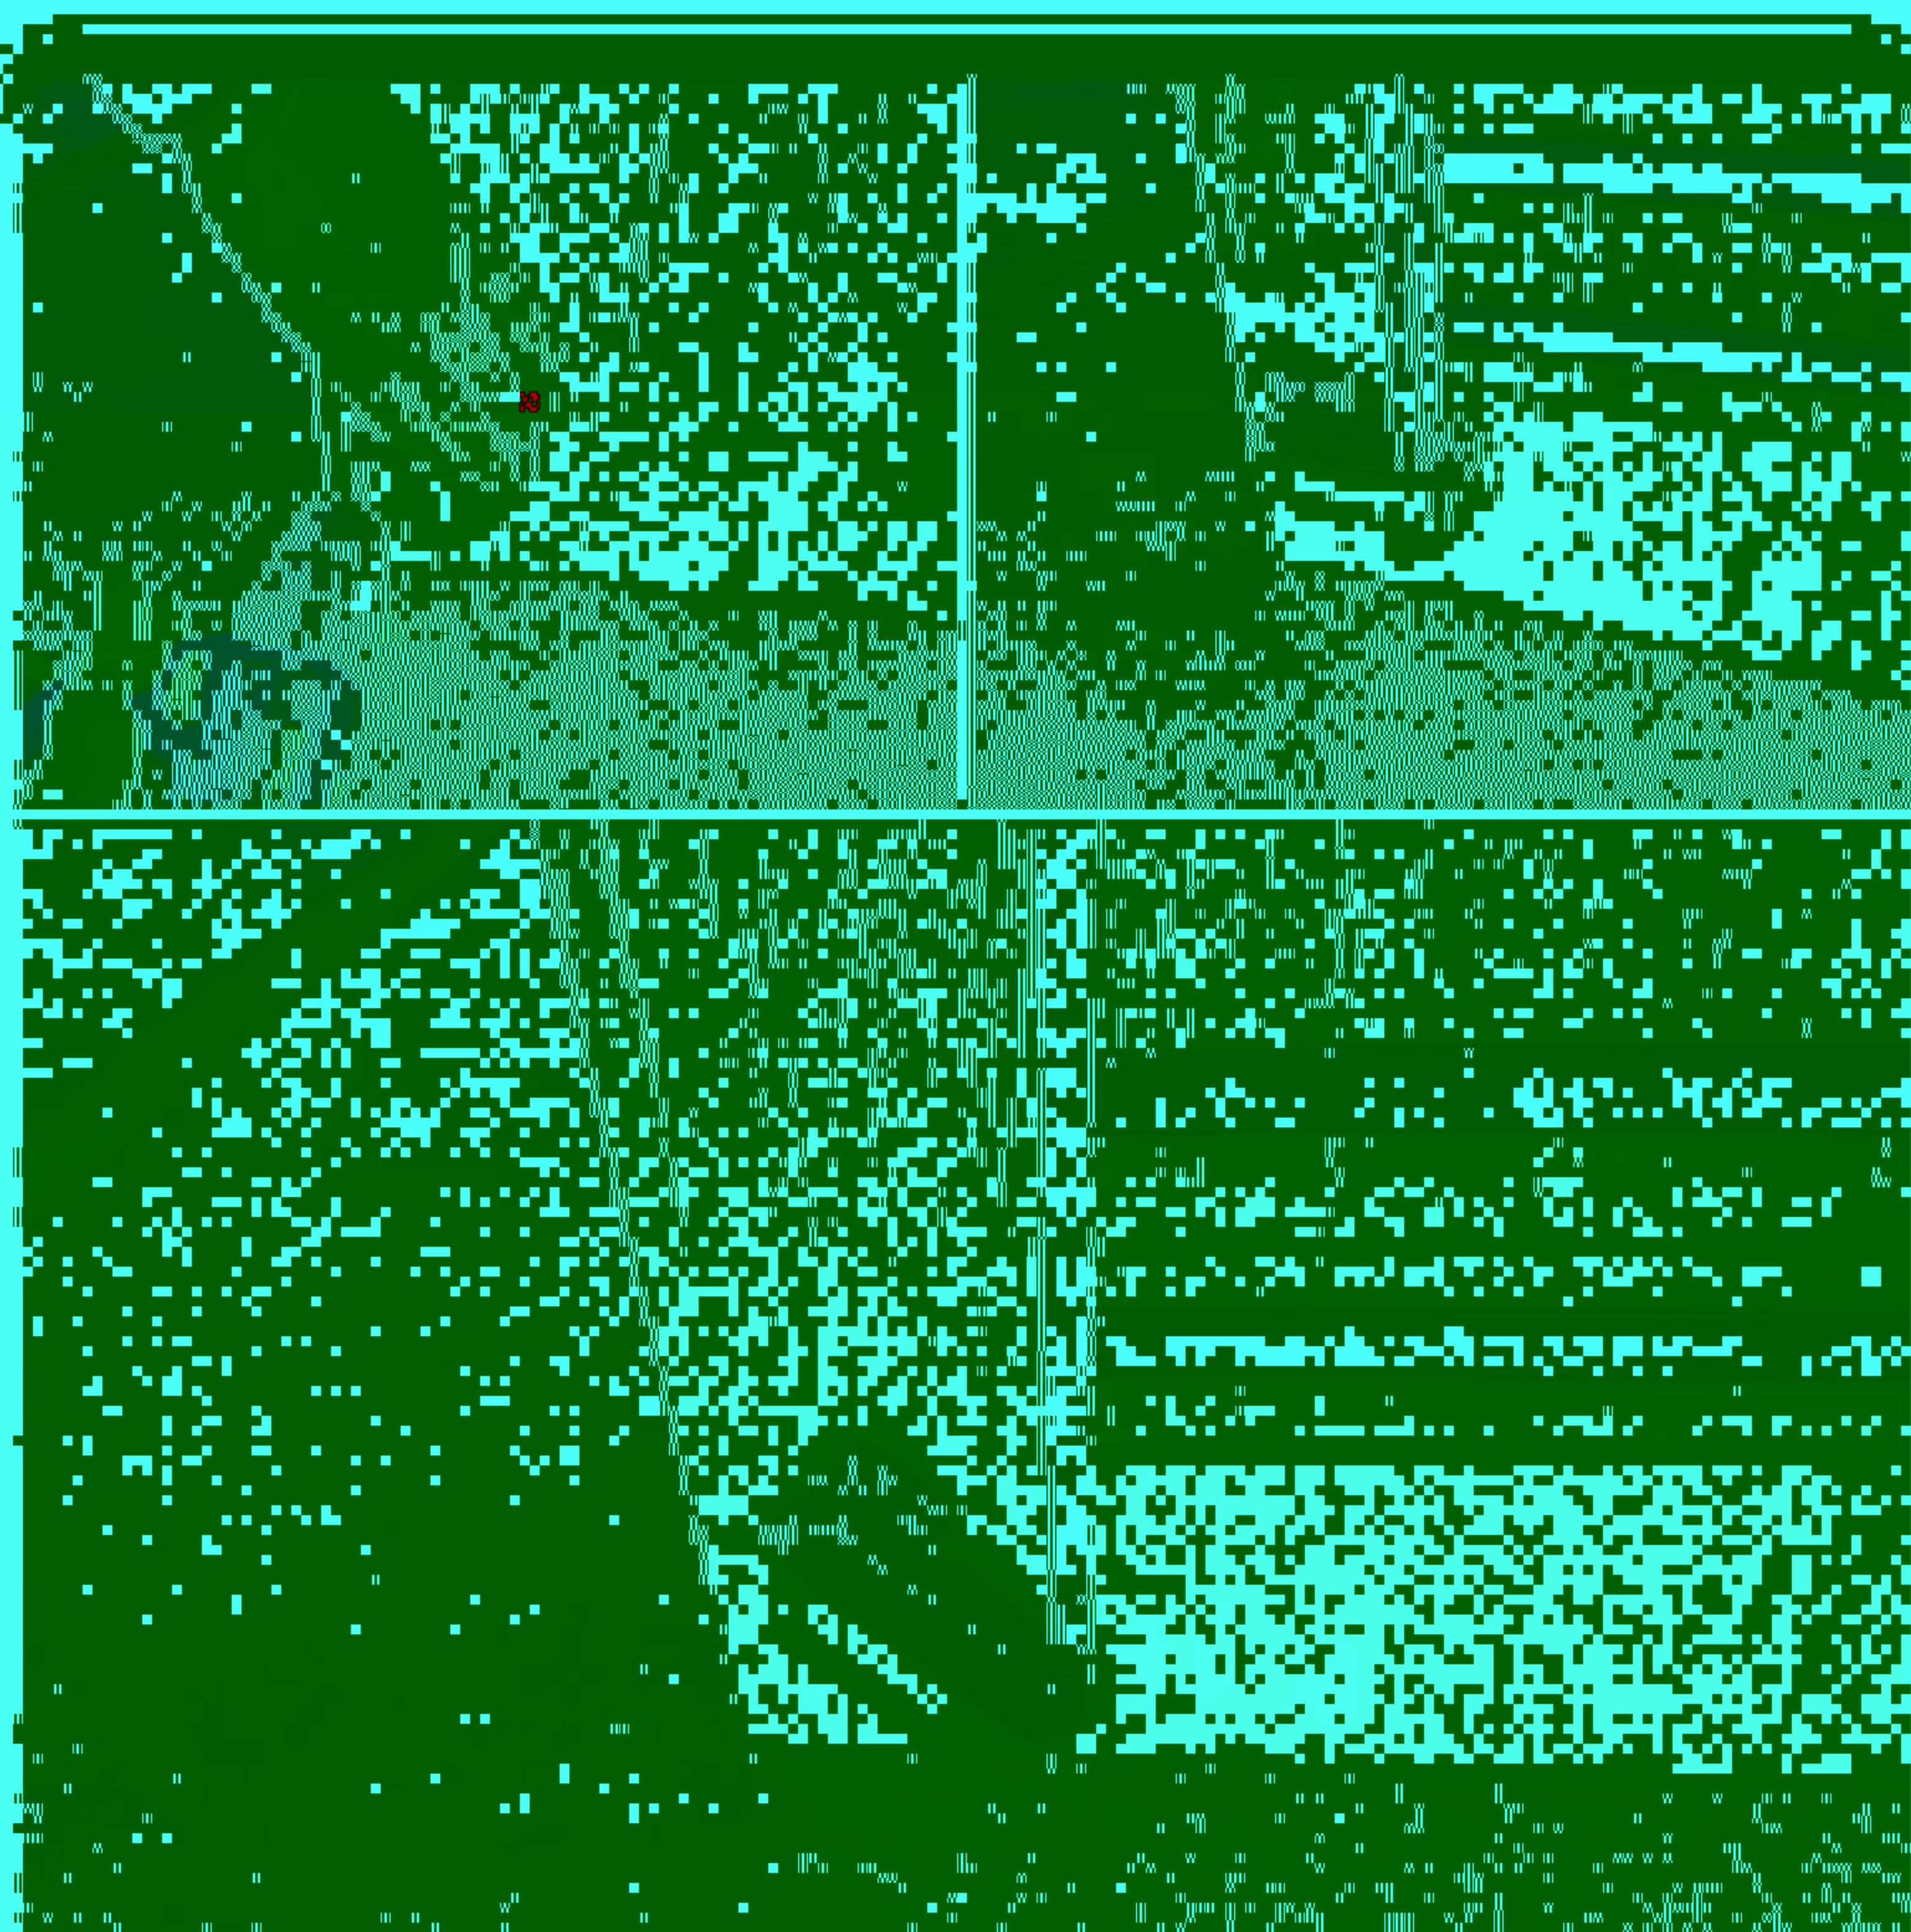

在柜门导向槽支架、柜门柜体孔处，使用电钻安装。

向槽支架，先装第一个螺丝，再旋转导向槽支架将收纳架框架对准导向槽，再固定第二个螺丝。

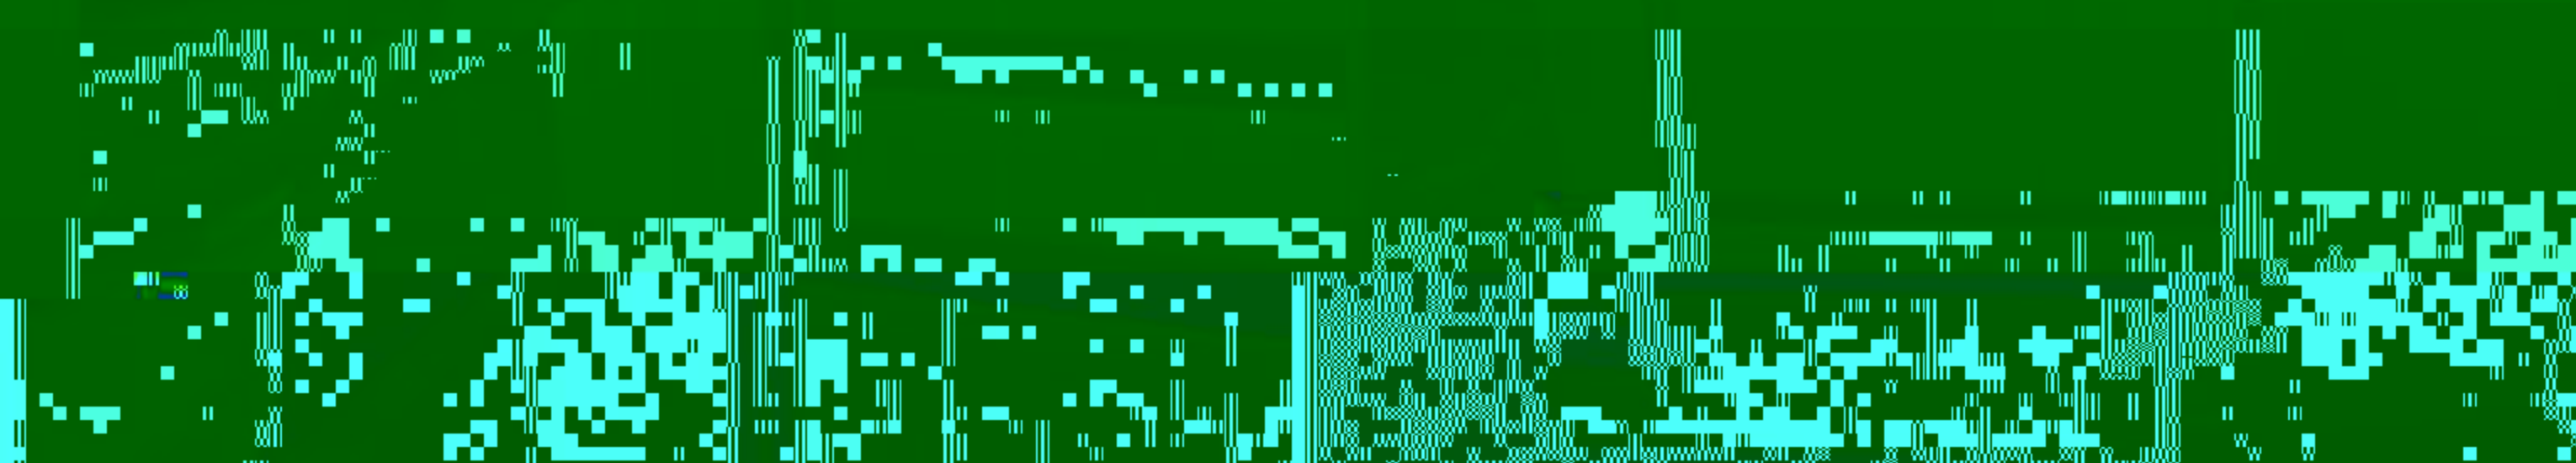

将收纳架二、三号收纳架放入，将收纳架放入收纳架槽，将收纳架放入收纳架槽，将收纳架放入收纳架槽，完成。

STEP
05

配件装配



挂收纳盒、收纳架，门侧收纳架安装完成。