

悍高NIGOLD®

Original Design & Quality



希勒3.0mini系列


600mm	564mm
700mm	664mm
750mm	714mm
800mm	764mm
900mm	864mm

[illegible]

STEP
01

配件清单


注意装配尺寸，本品按900柜安装

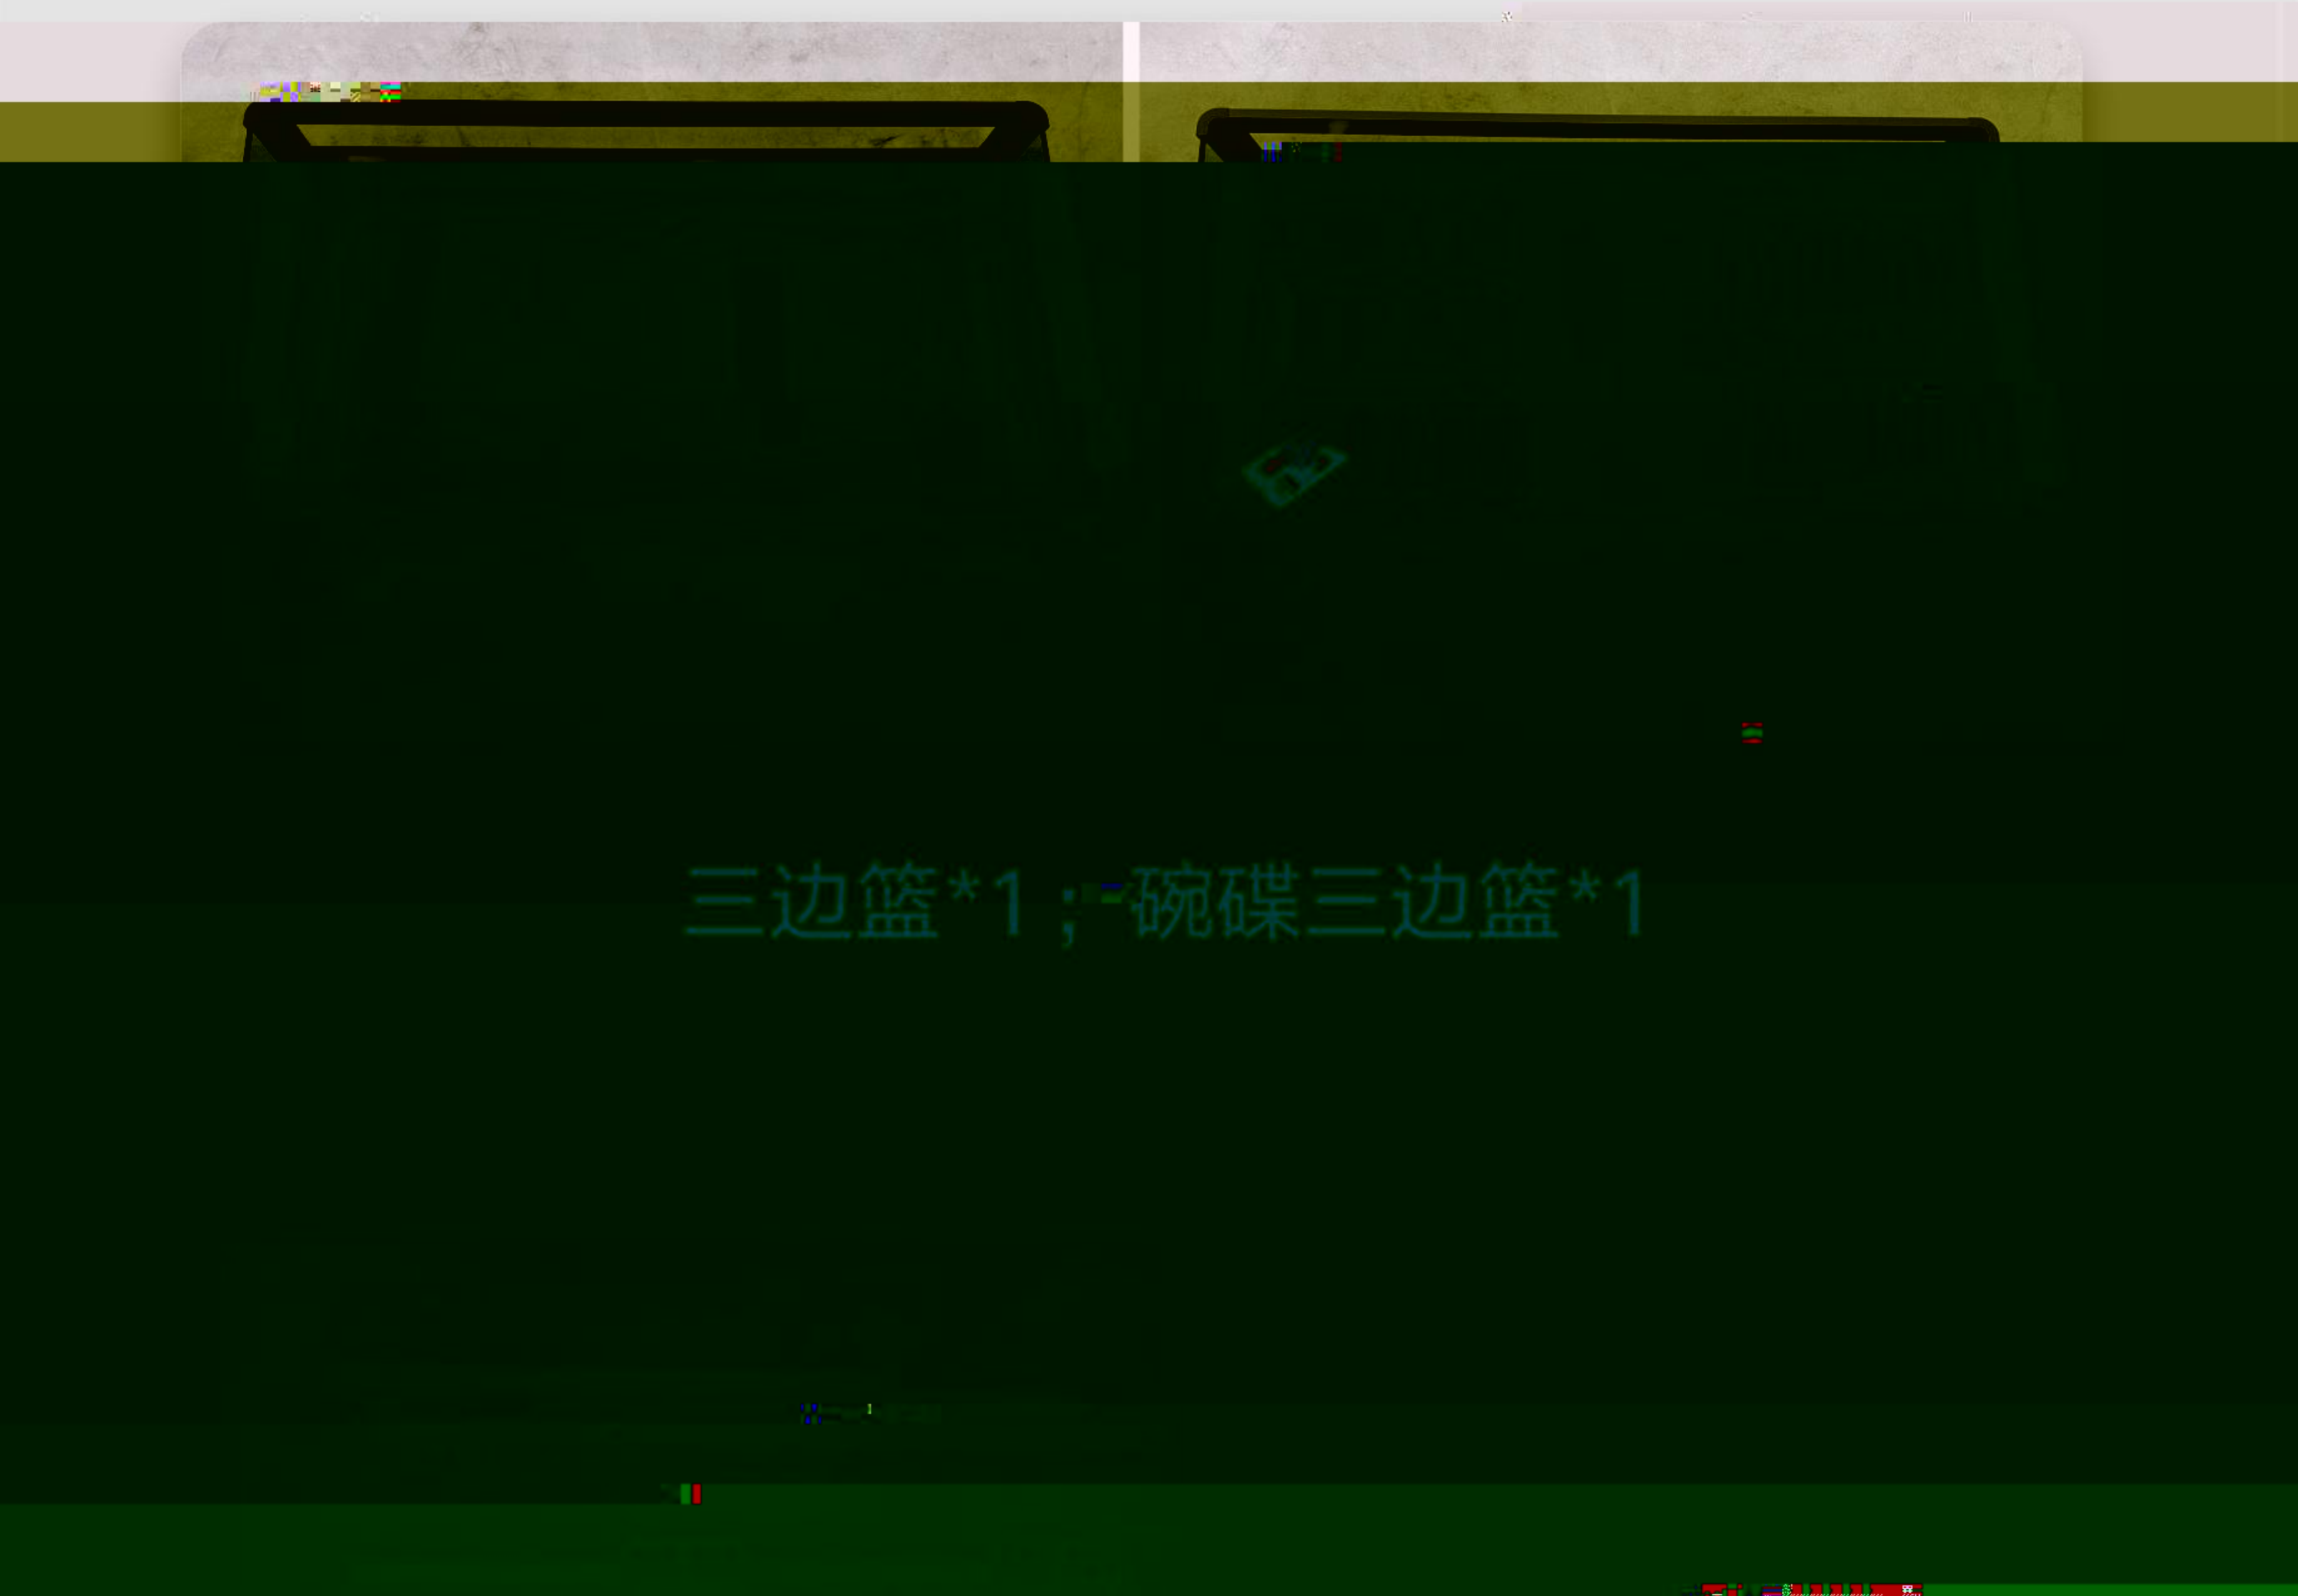


三边篮*1 ; 碗碟三边篮*1



滑轨*2 安装模板*1

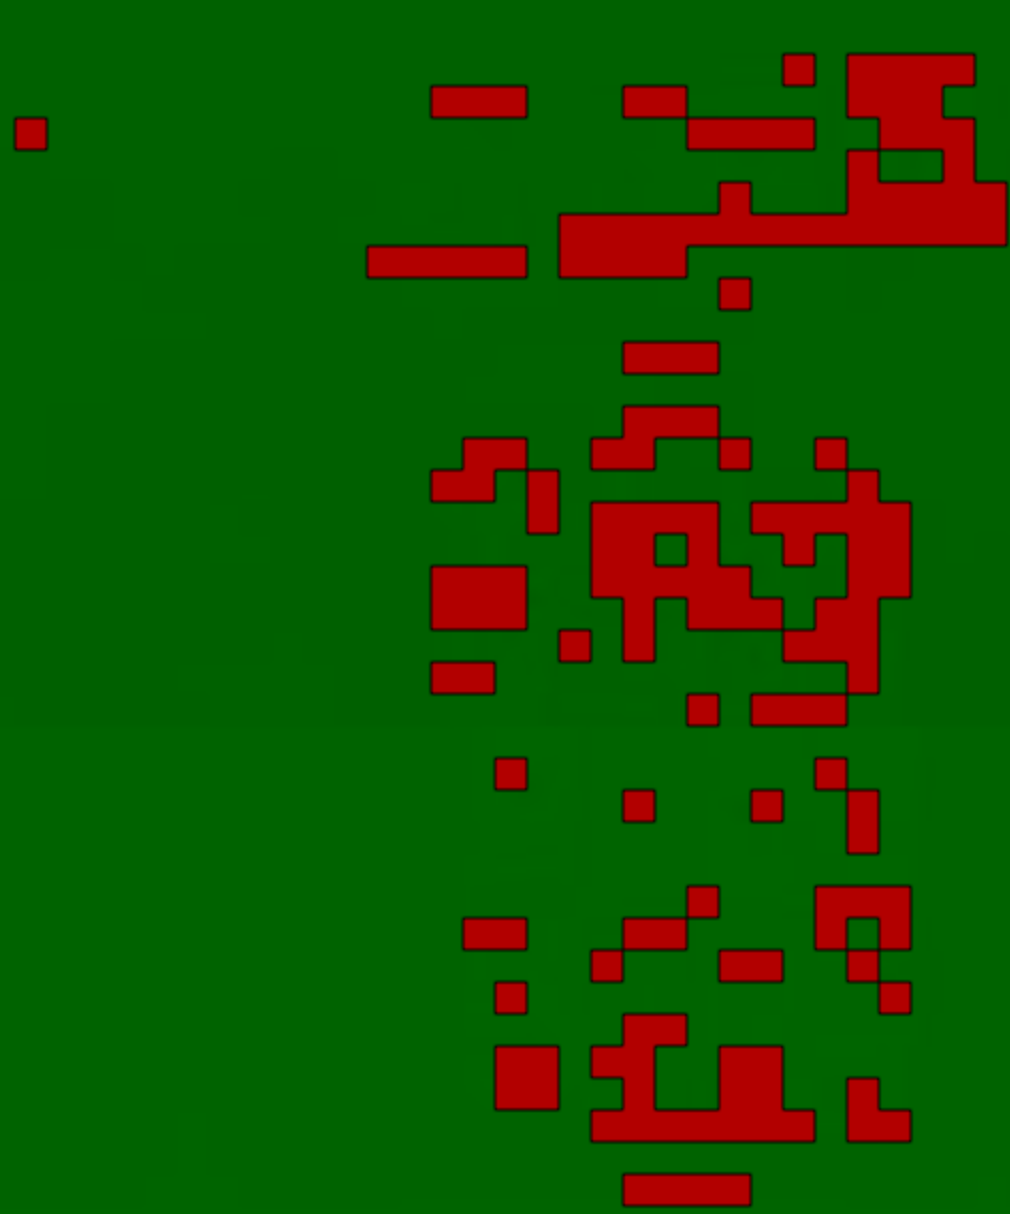

滑轨*4 滑轨固定*4
顶板内六角螺帽*4 顶板*4
ST4.0*16自攻螺T-36

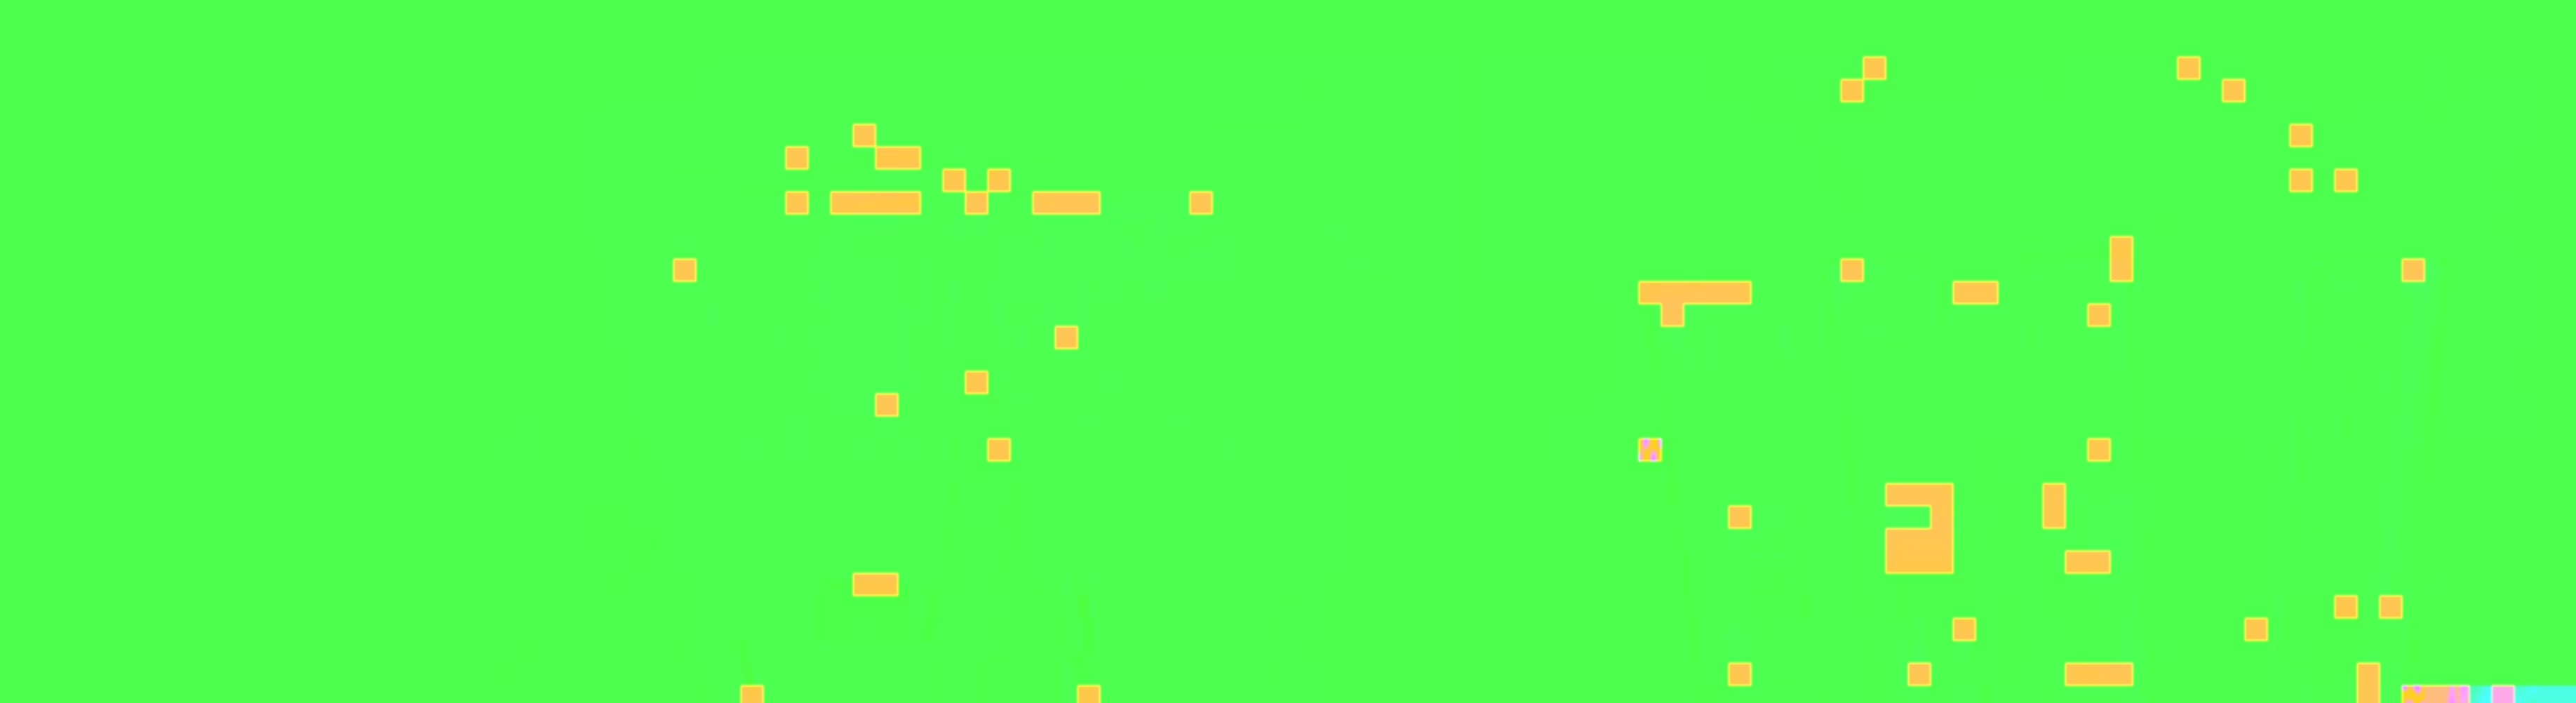

拉篮*2 安装模板*4

STEP
02

滑轨安装



以柜底边和柜门边为基准，使用安装模板
进行预钻孔（左/右）



安装滑轨（左/右），滑轨固定孔对准
预装孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

滑轨安装完成
（同理，以下门板为基准安装上层滑轨）

STEP
03


三边篮安装




将滑轨尾钩卡入三边篮后端凹槽（左/右）



用M4*10螺栓将导轨固定片紧固在
导轨座上（左/右）

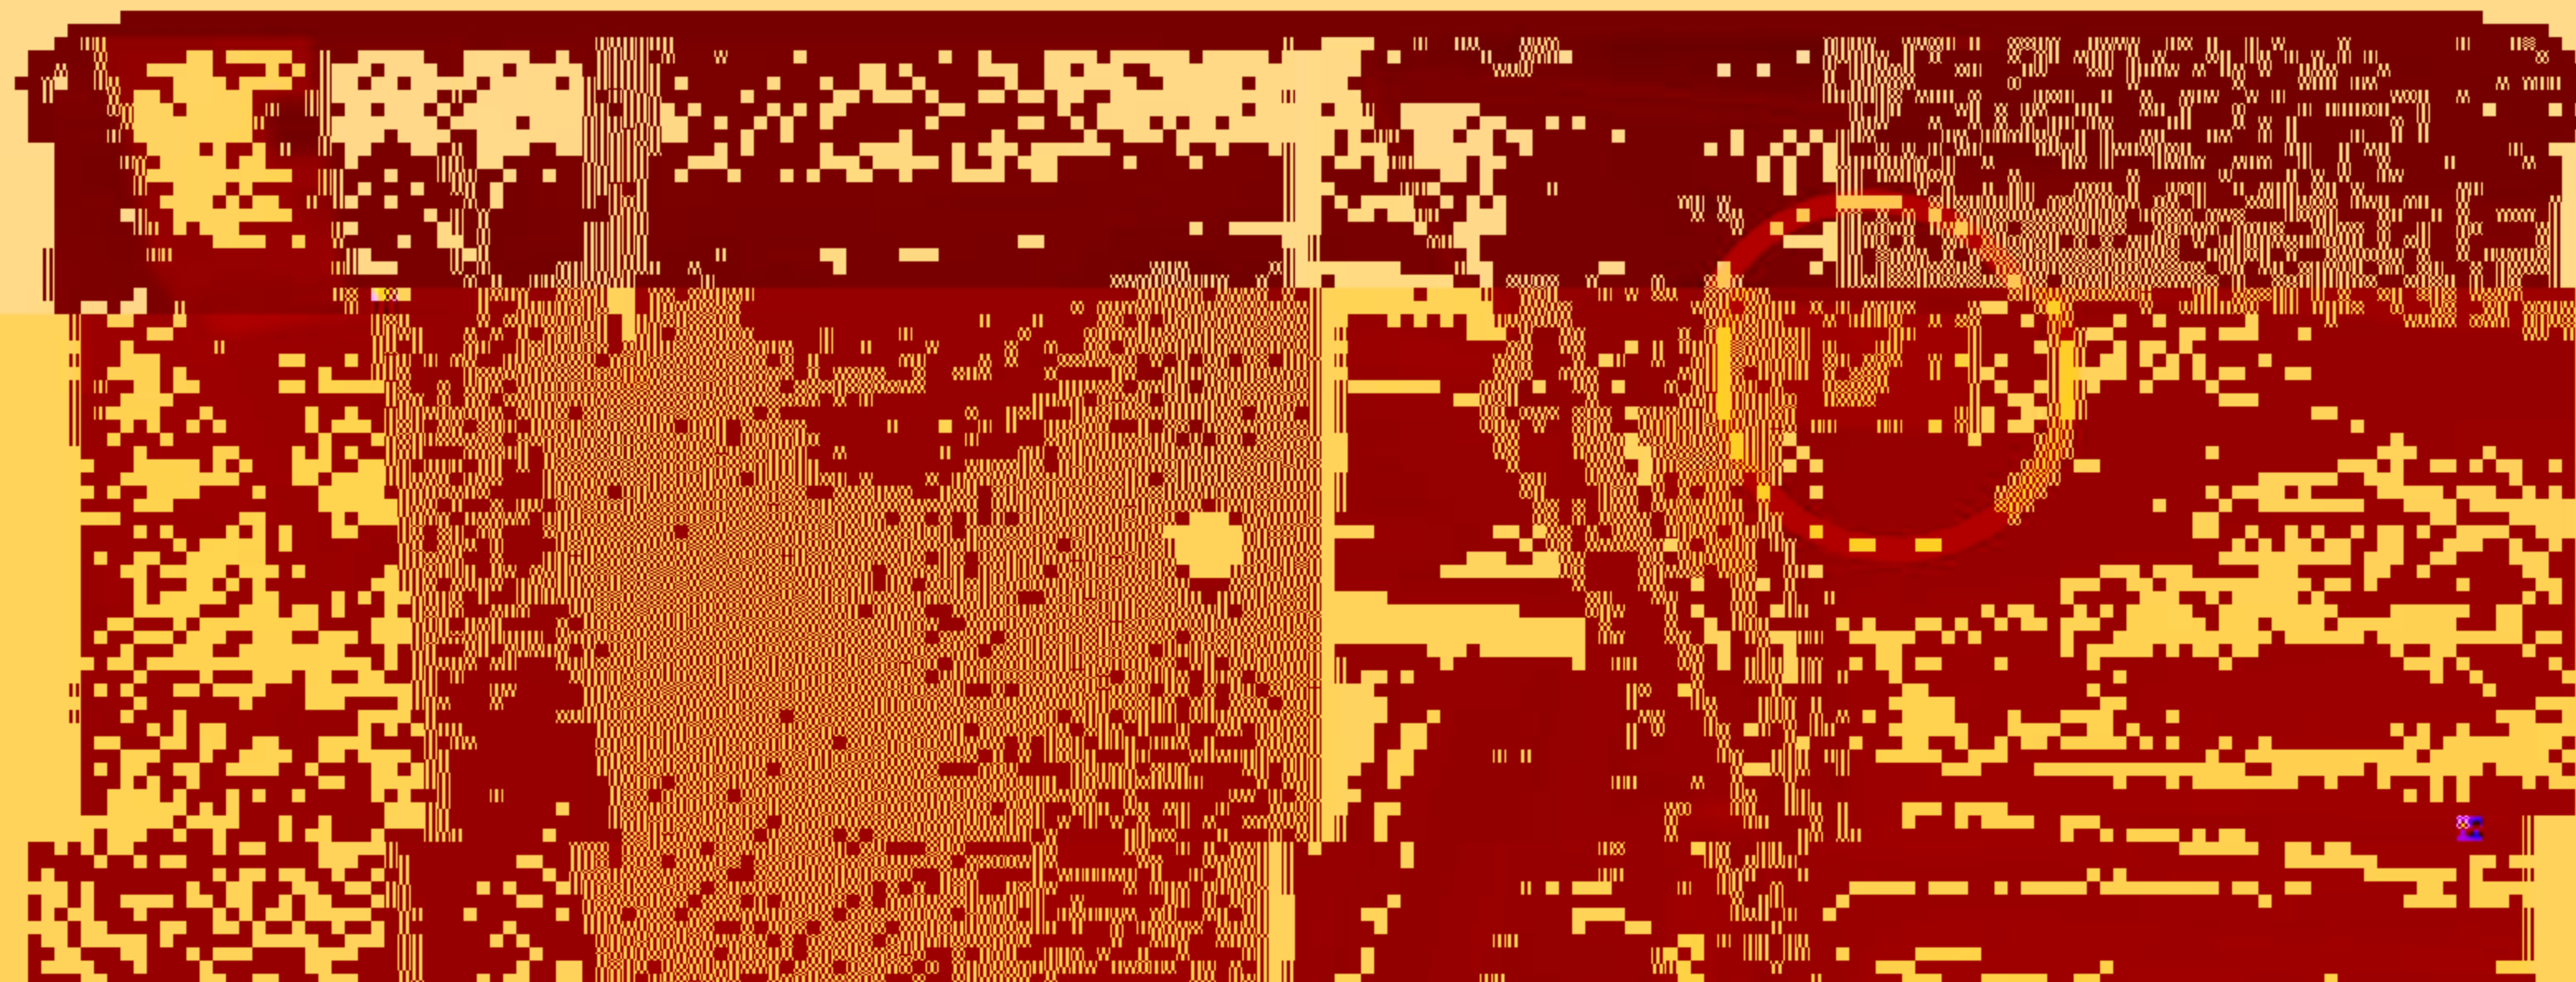

用M4*40螺栓固定三边篮固定孔，
紧固在导轨固定片上（左/右）

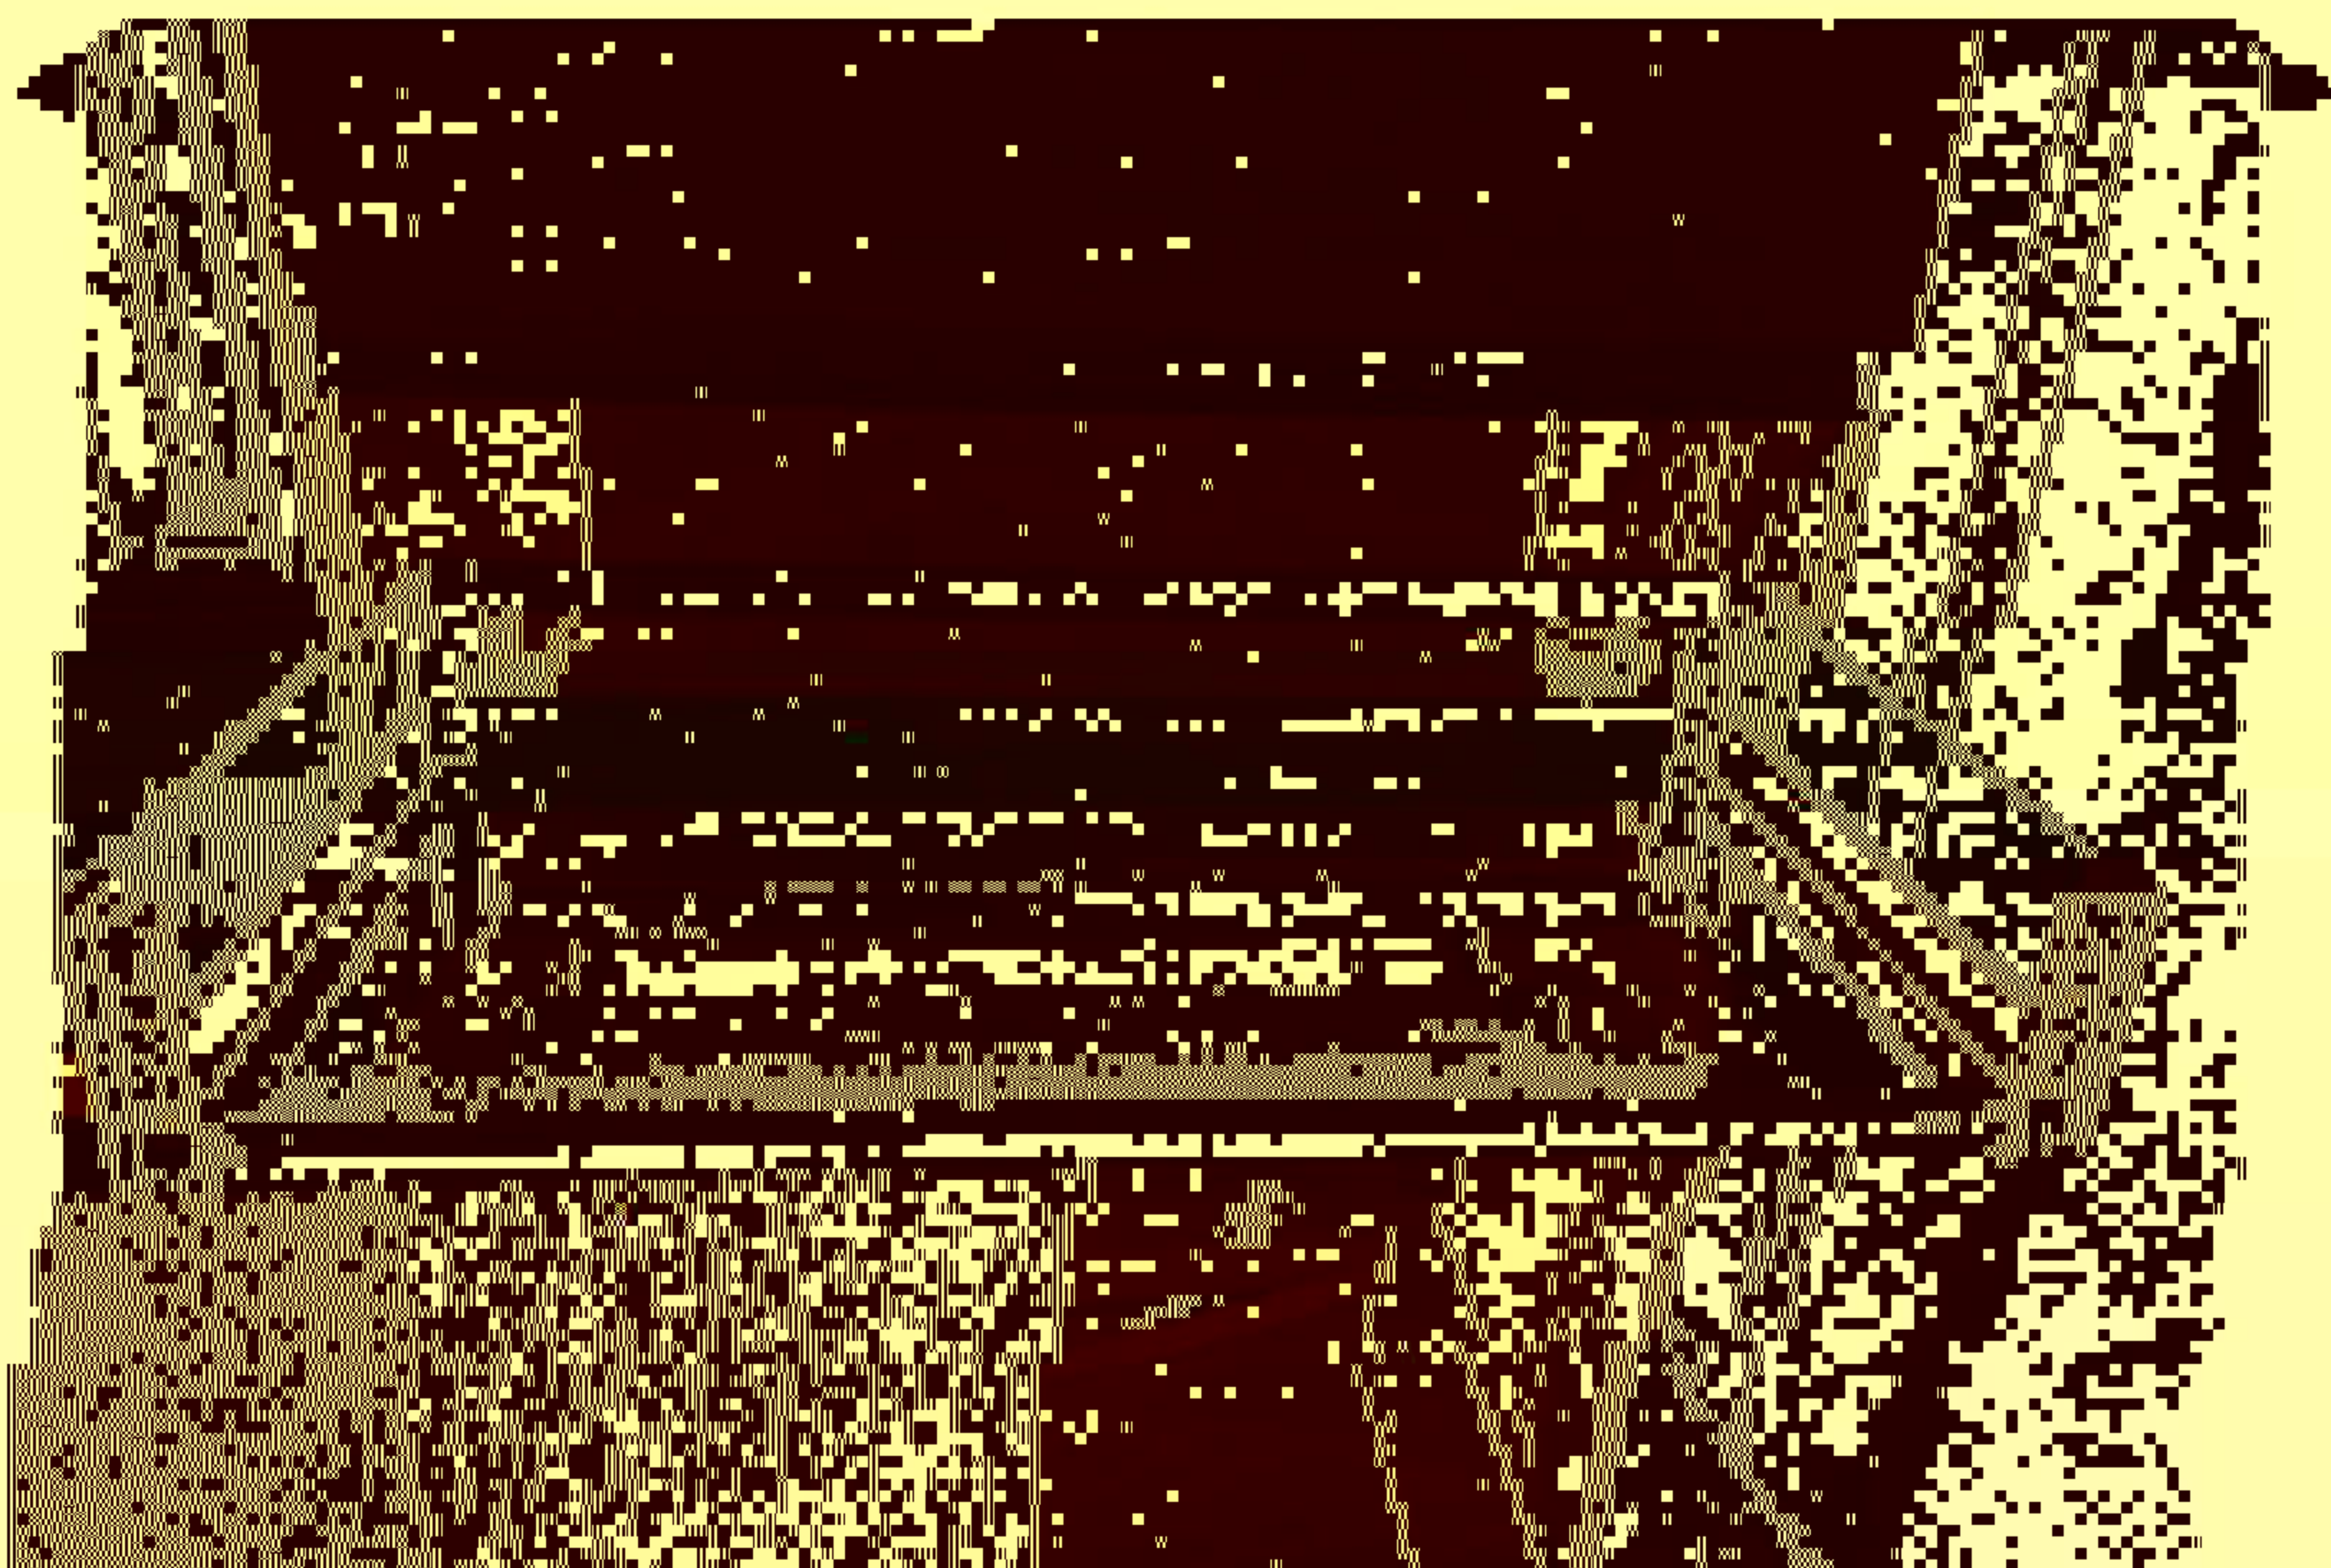

三边篮安装完成（同理装配上层碗碟三边篮）

STEP
04


门板安装-1



以门板底边为基准，使用安装模板进行
预钻孔（左/右）




安装门板固定件（左/右），门板固定孔
对准预装孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

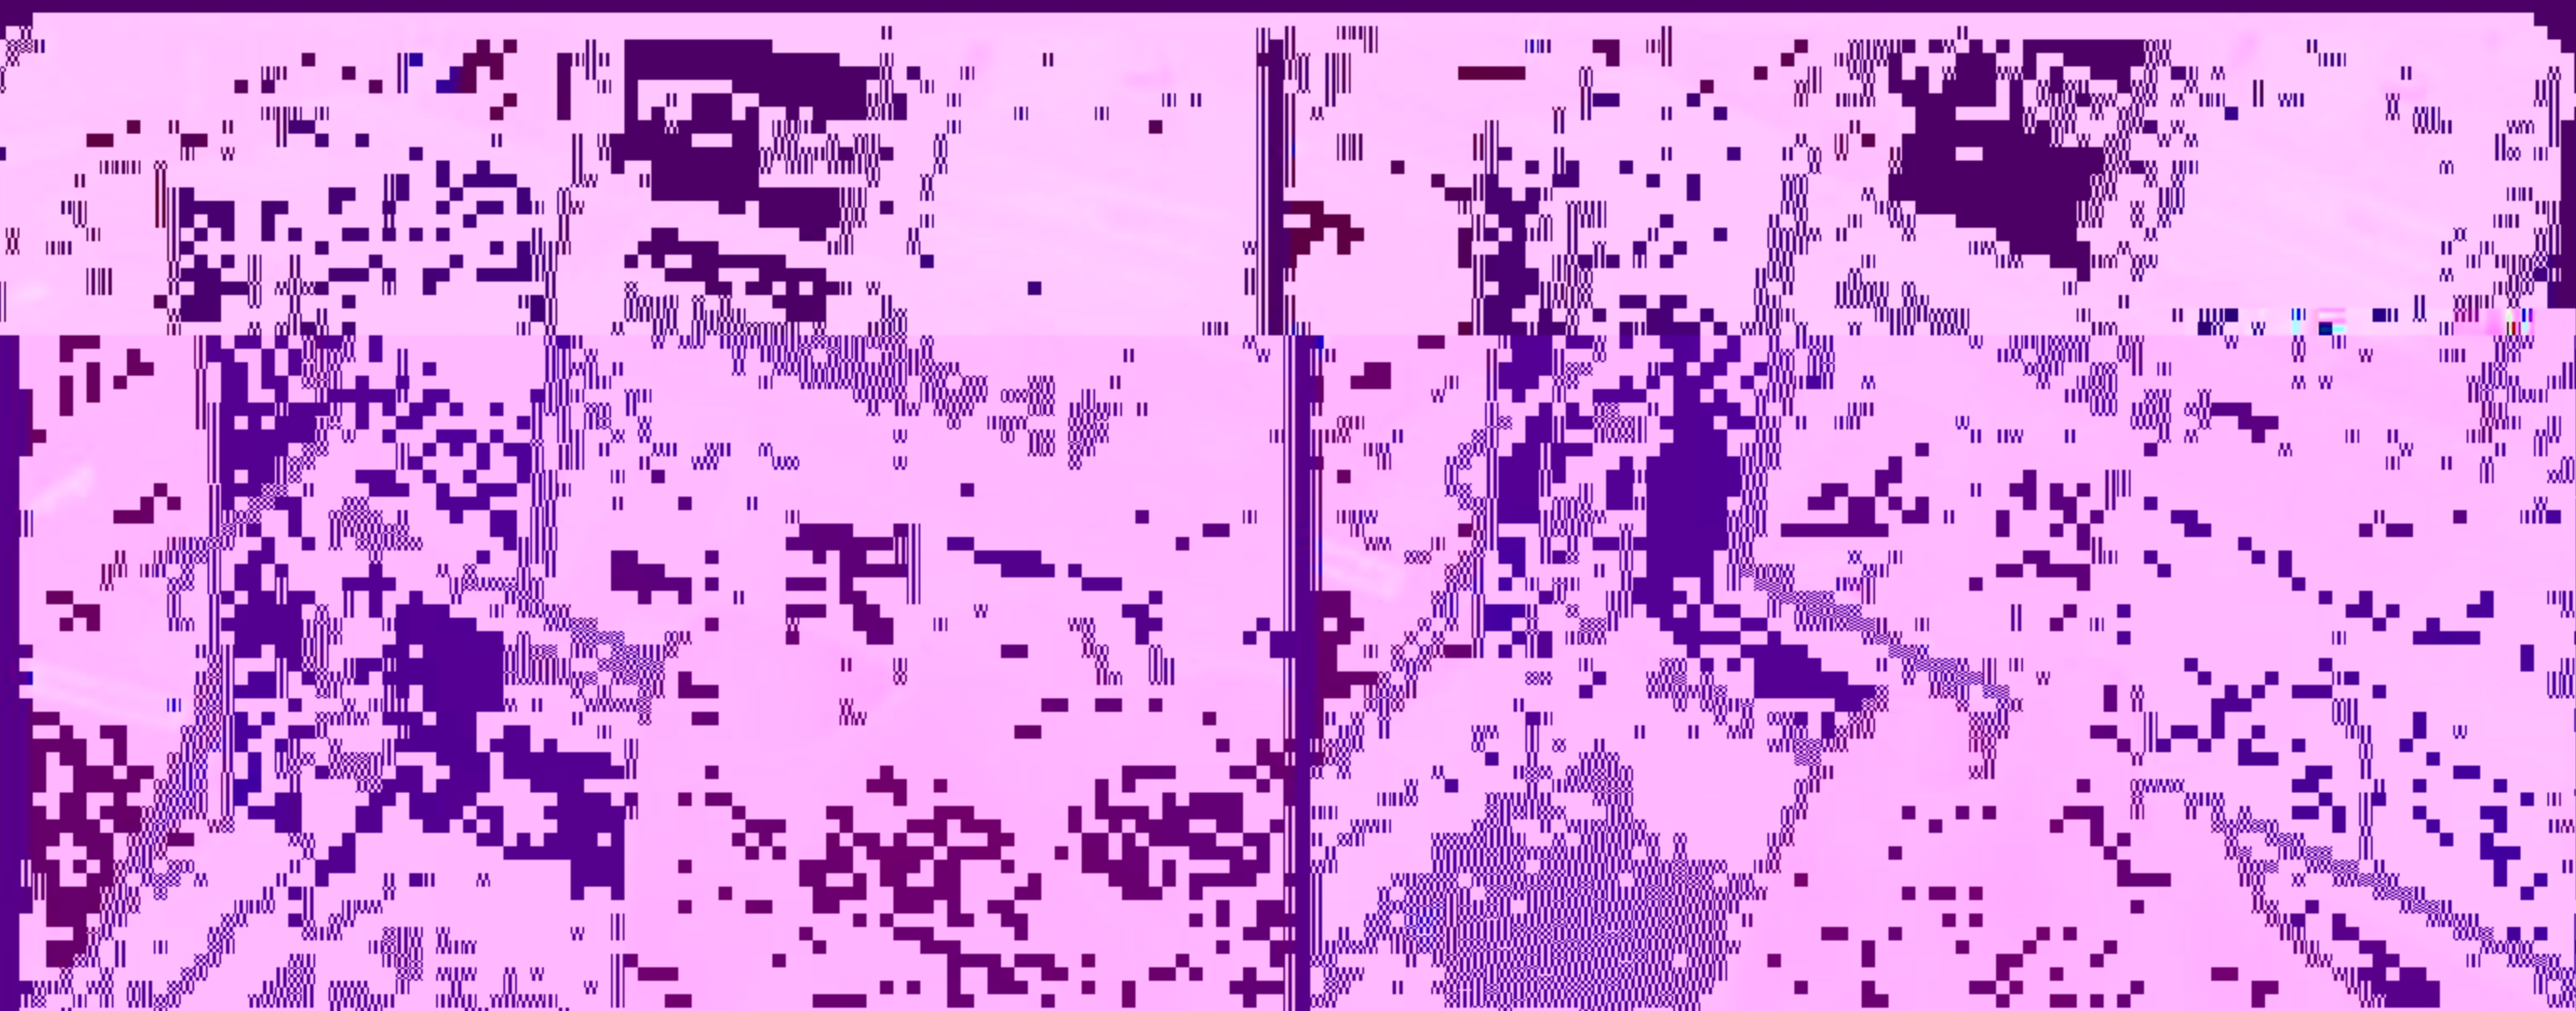


将门板大边插入门框，并用自攻螺钉固定
（视门框而定）

STEP
04

门板安装-2

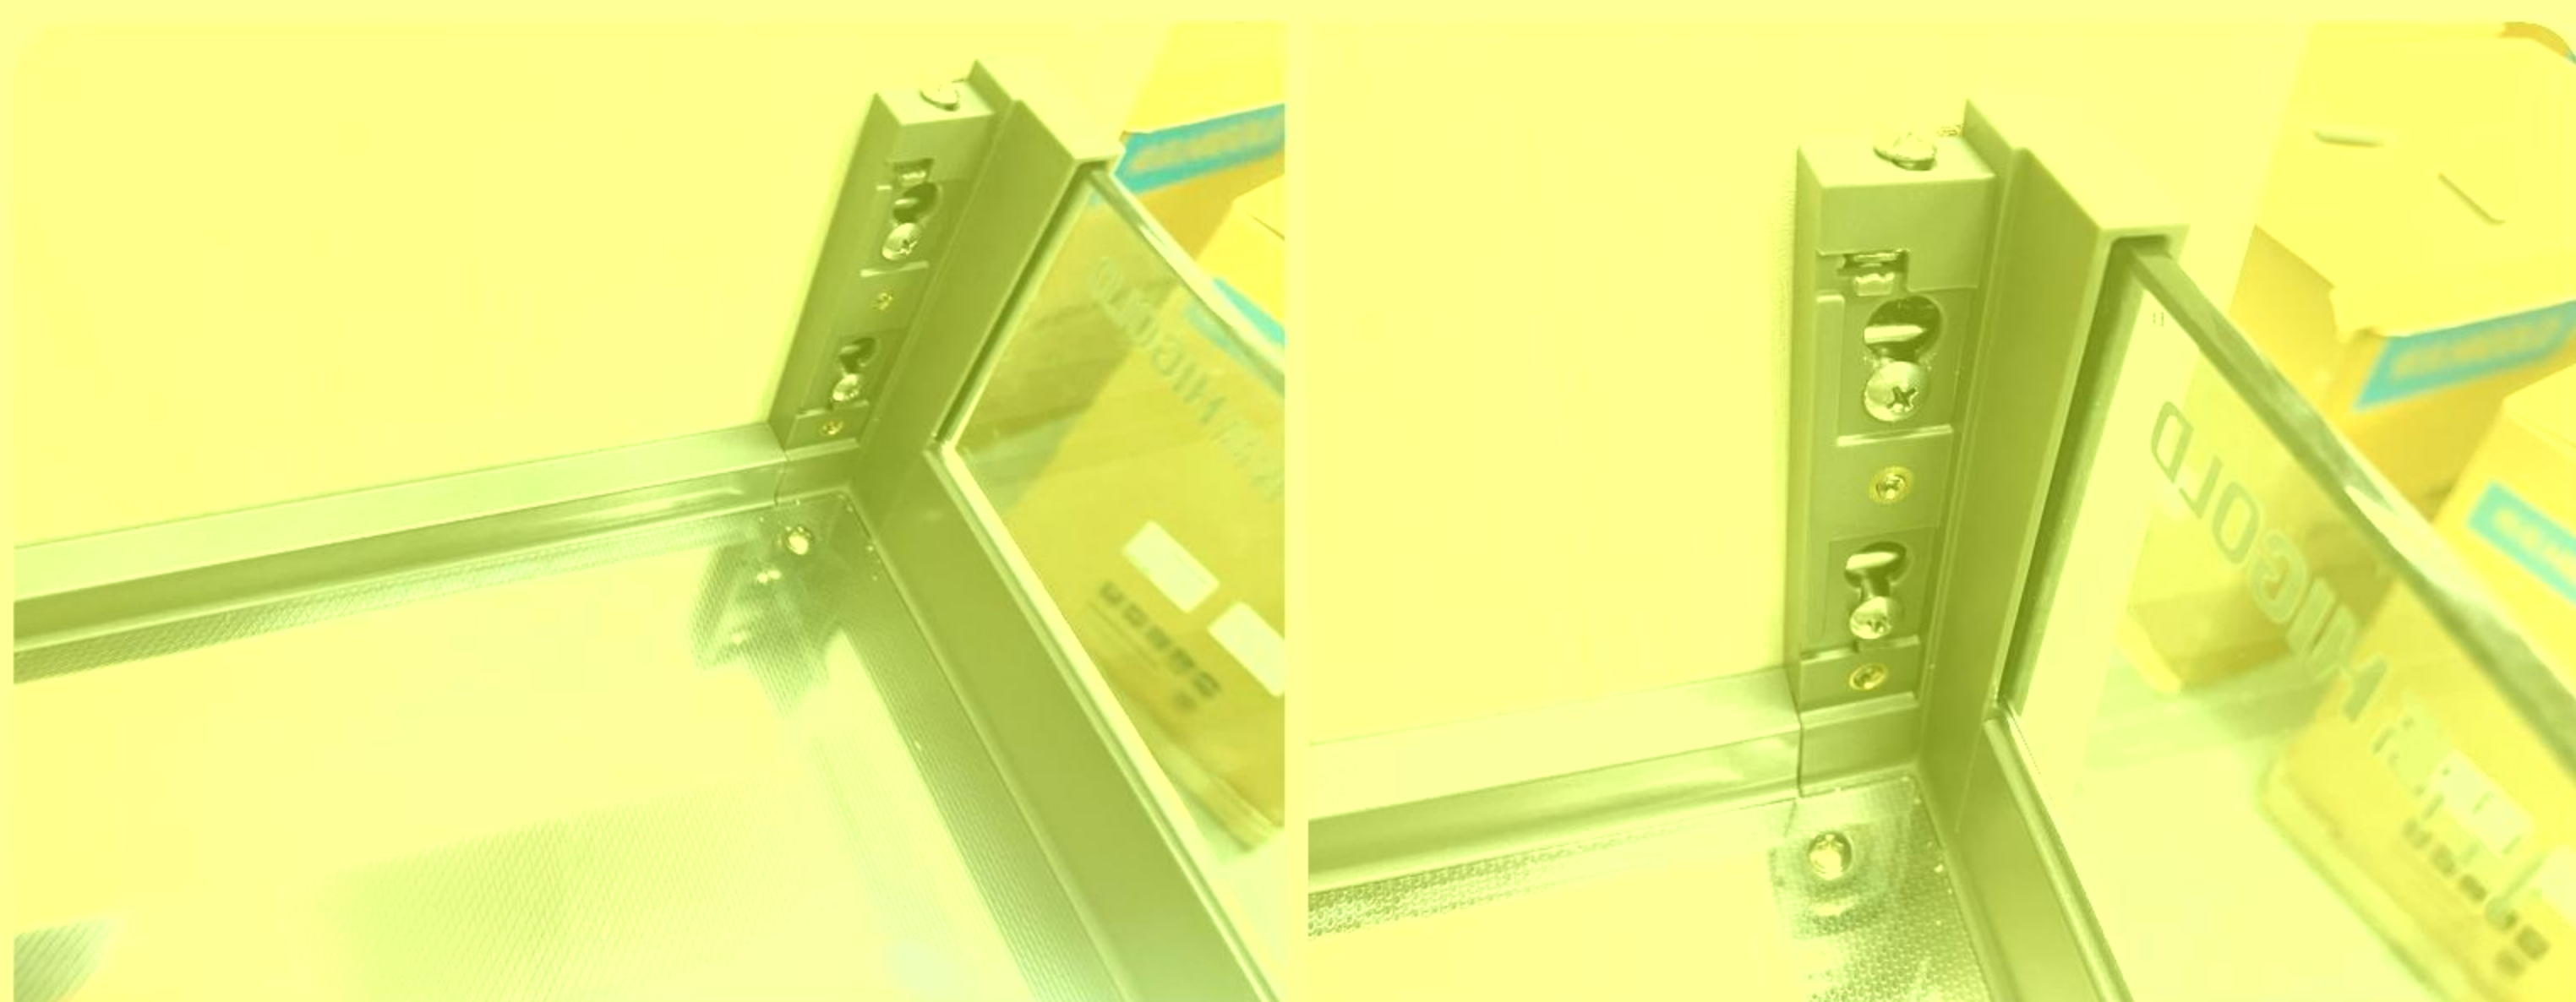

将门板挂入三边篮转角件孔中

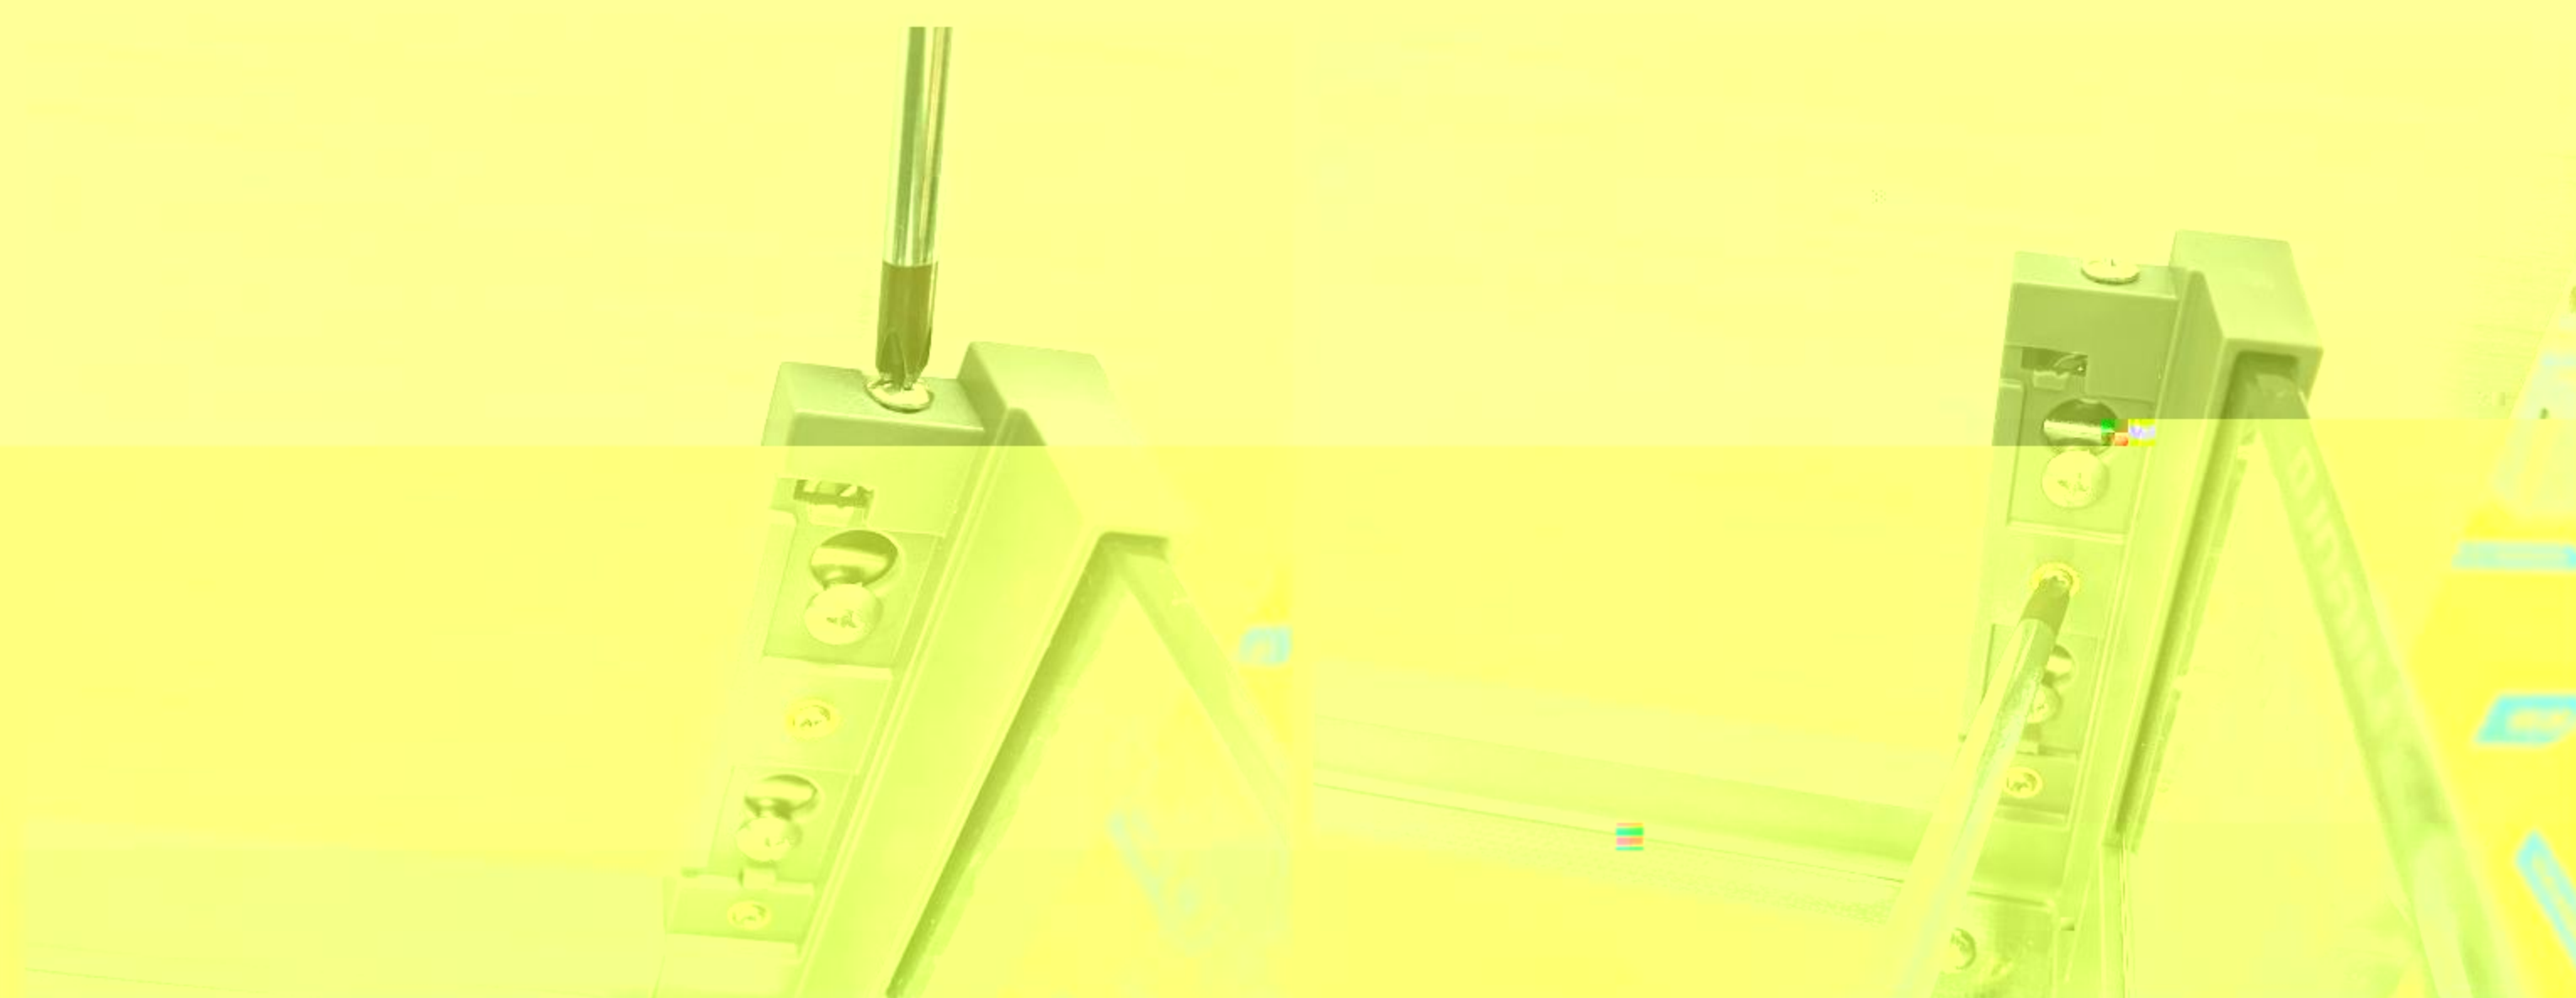

通过调节上下螺钉，顶板内六角螺钉，使
门板与柜体配合紧密、平齐，并固定门板螺钉

STEP
05

配件安装



安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定



装入碗碟架、筷子盒配件




安装碗碟架、筷子盒配件时，请对准卡槽内

卡槽内

STEP
06

安装完成

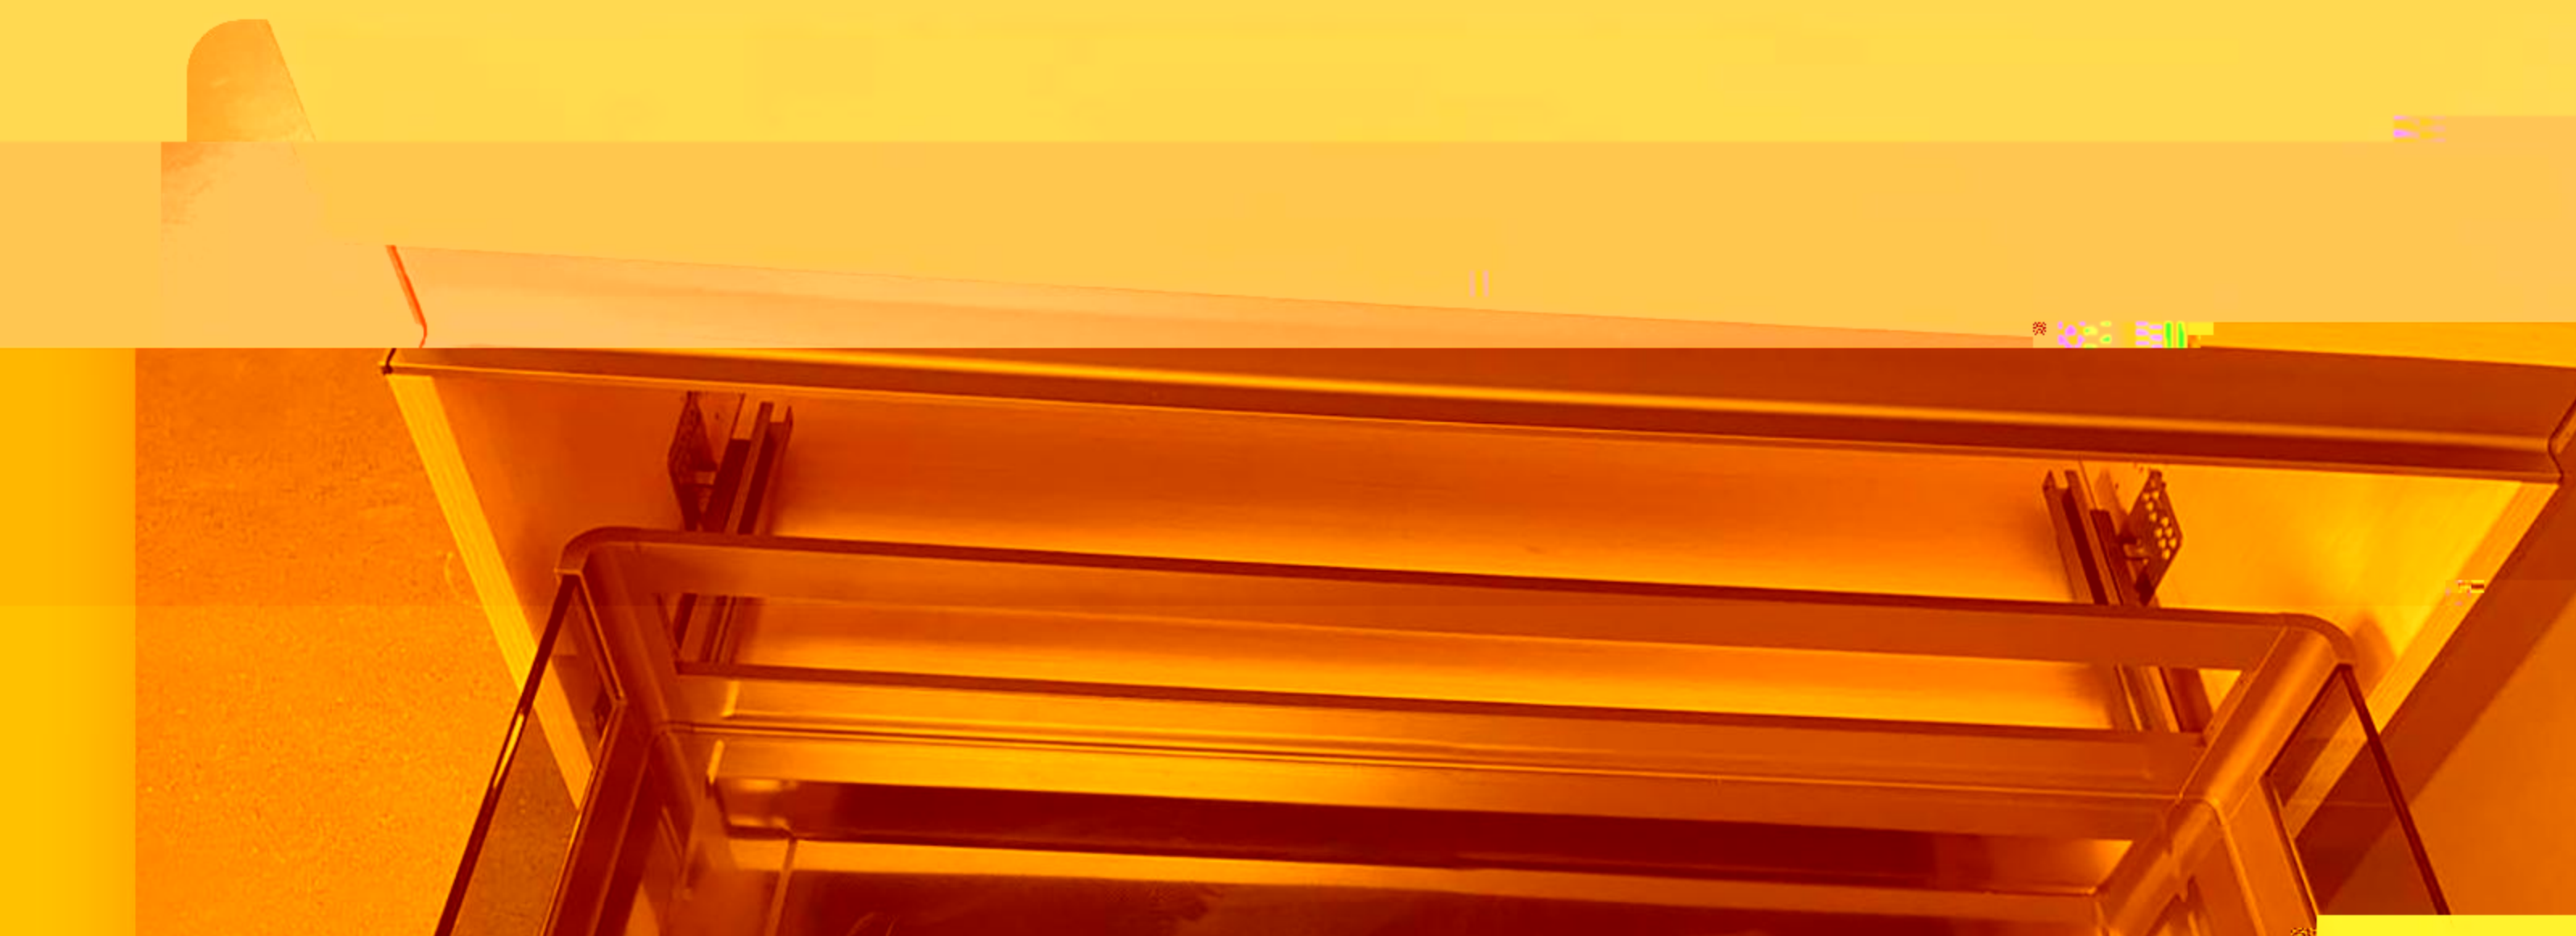

组合三边篷安装完成